


Installatierichtlijnen

De verwijzing naar PGPHOST in deze handleiding omvat de modellen PGPHOST9 en PGPHOST8.

- ⚠ **VOORZICHTIG:** Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren. Plaats dit apparaat alleen op ongevaarlijke binnenlocaties.
- **Belangrijk:** Controleer het apparaat en het gehele alarmsysteem wekelijks om een optimale werking te garanderen.
- ① **Opmerking:** Om te voldoen aan de FCC-vereisten voor blootstelling aan RF-blootstelling, plaatst u het apparaat tijdens normaal gebruik op een afstand van ten minste 20 cm van alle personen. Plaats de voor dit product gebruikte antennes niet op dezelfde plaats en gebruik ze niet in combinatie met andere antennes of zenders.

Figuur 1: PGPHOST externe weergave

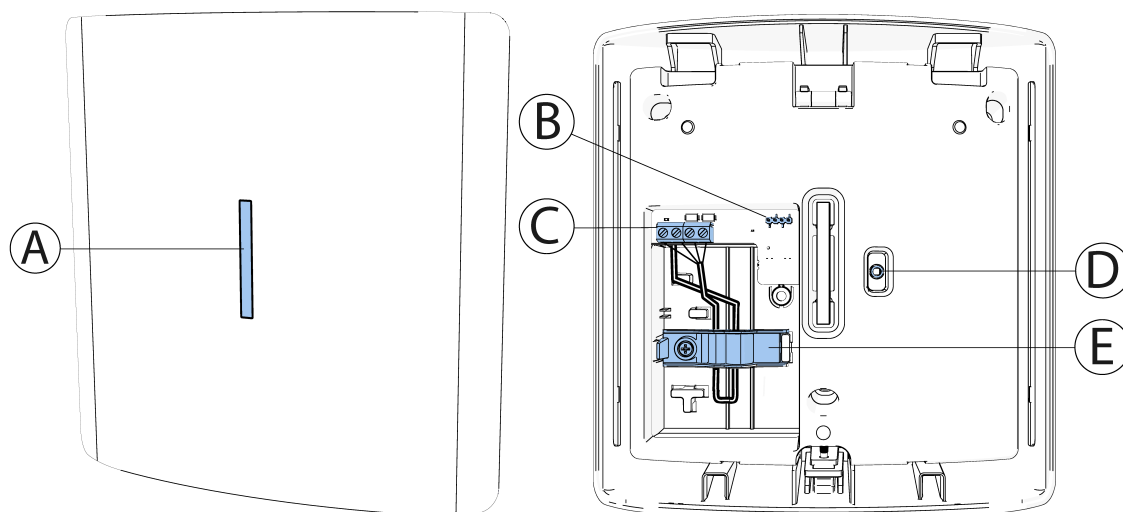

Toelichting	Beschrijving
A	LED (indicator)
B	Tamper trui
C	Aansluitklemplaat
D	Sabotage aan de voorkant
E	Kabel houder

Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk [Over PGPHOST](#).

Houd u aan de volgende instructies bij het kiezen van de installatielocatie:

- Installeer de PGPHOST niet in de buurt van metalen kasten, metalen deuren, metalen schoorstenen of muren van gewapend beton.
- Installeer de PGPHOST niet in de buurt van kachels, airconditioners, ventilatoren of koelkasten.



- Vermijd plaatsen waar de PGPHOST wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hitte, vocht, dampen, chemicaliën of stof.
- Installeer de PGPHOST niet in de buurt van water.
- Installeer de PGPHOST en de accessoires niet in gebieden waar explosiegevaar bestaat.

Voor de beste detectie installeert u op een locatie die aan de volgende vereisten voldoet:

- Zo hoog mogelijk boven de vloer.


De Corbus-kabel aansluiten

Gebruik een Corbus-kabel met een maximale dikte van 18 – 22 AWG (4 bedraad) en een maximale diameter van 6 mm.

⚠ VOORZICHTIG: Verwijder alle stroom van het paneel tijdens het aansluiten van modules op de Corbus.


1. Om het deksel van het apparaat te openen, gebruikt u een schroevendraaier om de schroef van het deksel los te draaien. Om de basis van het deksel te scheiden, steekt u de schroevendraaier evenwijdig aan de muur en duwt u erop. Zie [Figuur 2](#).

Figuur 2: Apparaatdeksel verwijderen

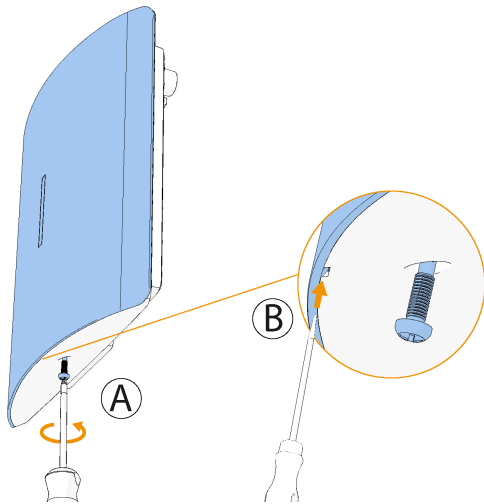


2. Maak de kabelhouder los. Zie A in de [Figuur 4](#).
3. Plaats de kabel in het deksel. Zie B in [Figuur 4](#) voor bedradingsopties.
4. Om de PGPHOST op het paneel aan te sluiten, gebruikt u de vierdraads Corbus van de alarmcentrale volgens [Figuur 3](#).

Figuur 3: Bedrading

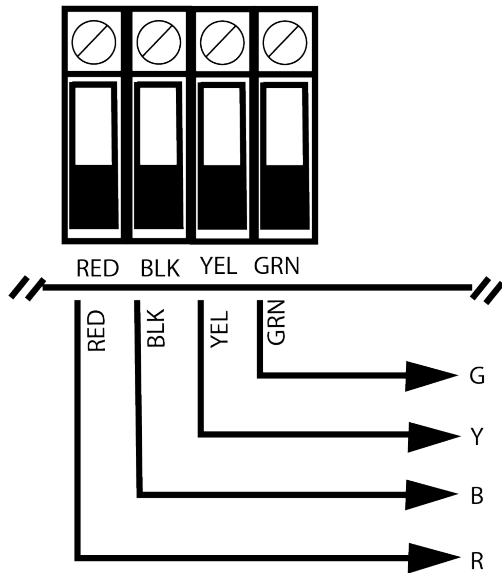

Figuur 4: Bedrading interne weergave

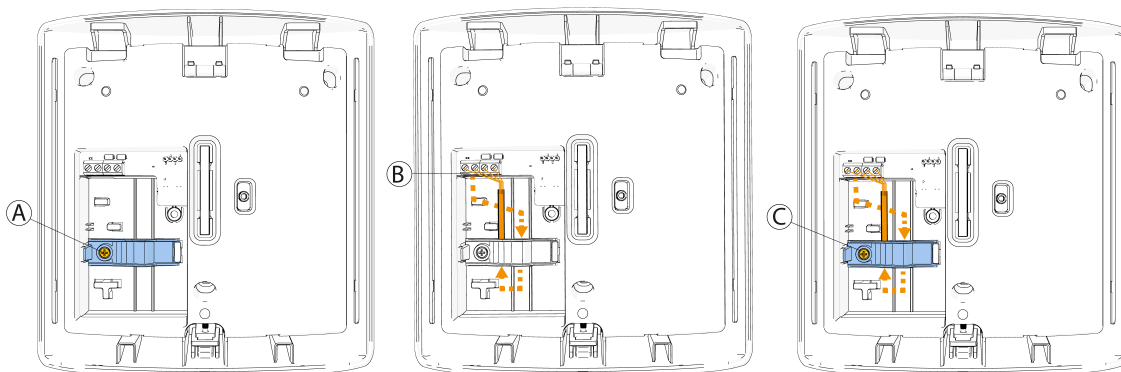

5. Plaats de kabelhouder op zijn plaats, controleer of de kabel zich onder de houder bevindt en sluit de schroef aan. Zie C in [Figuur 4](#).
6. Zet de alarmcentrale aan.

Het apparaat registreren

❗ **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op PowerSeries Neo en PowerSeriesPro. Voor andere panelen verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van het paneel.

De PGPHOST moet worden aangemeld bij de alarmcentrale voordat draadloze apparaten kunnen worden geregistreerd. Wanneer het alarmsysteem voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kan het eerste toetsenbord of de PGPHOST (als u een draadloos toetsenbord als eerste toetsenbord gebruikt) worden geregistreerd met behulp van de volgende stappen.

1. Zodra de PGPHOST is aangesloten op de alarmcentrale en de stroom is ingeschakeld, schakelt u een draadloos toetsenbord in.

2. Druk op een willekeurige knop op het toetsenbord om het te registreren op de PGPHOST. De PGPHOST wordt dan automatisch geregistreerd op de alarmcentrale. U kunt de PGPHOST ook op elk gewenst moment op het systeem registreren met behulp van de volgende procedure.
 - a. Voer **Installer Programming** [902][000] in (alle modules automatisch inschrijven).
 - b. Druk desgevraagd op [*] om u in te schrijven. Controleer in het alarmpaneel of de volgende tekst wordt weergegeven: Inschrijving voltooid met succes.
 - c. Schakel de PGPHOST uit en vervolgens weer in.
3. Voer de volgende stappen uit om de PGPHOST uit het systeem te verwijderen.
 - a. Ga naar **de sectie Installer Programming** [902][106] (Verwijder PowerG HOST).
 - b. Druk op [*] om te verwijderen.

Parameters van het apparaat configureren

- ❶ **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op PowerSeries Neo en PowerSeriesPro. Voor andere panelen verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van het paneel.

[804][000] Draadloze apparaten inschrijven

1. Ga naar de sectie **Installer Programming** [804][000].
2. Wanneer u hierom wordt gevraagd, activeert u het apparaat (zie installatieblad apparaat) om u onmiddellijk in te schrijven of voert u een apparaat-ID-nummer in. Programmeeropties zijn beschikbaar om op het paneel te bekijken.
3. Gebruik de schuiftoetsen of typ het bijbehorende nummer in om een optie te selecteren.
4. Blader door de beschikbare selecties, toets een nummer in of voer zo nodig tekst in.
5. Druk op [*] om te accepteren en naar de volgende optie te gaan.
6. Zodra alle opties zijn geconfigureerd, vraagt het systeem om het volgende apparaat in te schrijven.
7. Herhaal het hierboven beschreven proces totdat alle draadloze apparaten zijn ingeschreven.

[804][001]-[716] Draadloze apparaten configureren

1. Ga naar de sectie **Installer Programming** [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:
 - 001-128 – Draadloze zones configureren
 - 551-566 – Draadloze sirenes configureren
 - 601-632 – Draadloze toetsen configureren
 - 701-716 – Draadloze toetsenborden configureren
2. Selecteer een apparaat dat u wilt configureren met behulp van de scrolltoetsen of ga rechtstreeks naar een specifiek apparaat door een sneltoets in te voeren.
3. Gebruik de scrollknoppen of voer een sneltoets in om een configuratieoptie voor het apparaat te selecteren. Zie apparaatbladen voor meer informatie.
4. Druk op [*] om te accepteren en naar de volgende optie te gaan.
5. Zodra alle opties zijn geconfigureerd, keert het systeem terug naar het basisconfiguratiemenu.
6. Herhaal het hierboven beschreven proces om andere draadloze apparaten te configureren.

[804][801] RF-storingsdetectie configureren

1. Ga naar de sectie **Installer Programming** [804][801] en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
 - 00-Uitgeschakeld
 - 01-UL20/20-Verenigde Staten

- 02-EN30/60-Europa
 - 03-Klasse630/60-Brits
2. Druk op [*] om de selectie te accepteren.
 3. Druk op [#] om de sectie te verlaten.

[804][802] Het venster voor draadloos toezicht programmeren

Voor EN-installaties moet 1 uur of 2 uur worden geselecteerd. Wanneer optie 06 wordt gebruikt, die het systeem configureert om foutcondities te genereren nadat een apparaat 24 uur als afwezig is gedetecteerd, genereren rookmelders een foutconditie na maximaal 18 uur wanneer de 200s-supervisie-schakeloptie is uitgeschakeld.

1. Ga naar de sectie Installer Programming [804][802].
2. Selecteer een van de volgende opties door te scrollen of de sneltoets in te voeren:
 - 00-Uitgeschakeld
 - 01 - Na 1 uur
 - 02-Na 2 uur
 - 03-Na 4 uur
 - 04-Na 8 uur
 - 05 - Na 12 uur
 - 06 - Na 24 uur
3. Druk op [*] om de selectie te accepteren.
4. Druk op [#] om de sectie te verlaten.

❶ **Opmerking:** Voor installaties met UL woninginbraak (UL1023), Thuiszorg (UL1637) of ULC woninginbraak (ULC/ORD-C1023) moet de maximale toezichtsperiode op 24 uur worden ingesteld. Voor UL commerciële inbraak (UL2610/UL365, ULC-S304) en ULC woningbrand (ULC-S545) is het maximale toezichtvenster ingesteld op 4 uur.

[804][810] Draadloos programmeren optie 1

1. Ga naar de sectie Installer Programming [804][810].
2. Selecteer een van de volgende opties door te scrollen of de sneltoets in te voeren:
 - 01-RF delinquentie
 - 02-Draadloos toezicht/RF-storingsalarm
 - 03-DraadlozeTamper
 - 04 - Brandtoezicht
3. Druk op [*] om de selectie te accepteren en op [#] om af te sluiten.

[804][901]-[905] Draadloze apparaten verwijderen

1. Ga naar de sectie Installer Programming [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:
 - [901] - Apparaten voor draadloze zones verwijderen
 - [902] - Draadloze sleutel verwijderen
 - [903] - Sirenes verwijderen
 - [904] - Repeaters verwijderen
 - [905] - Toetsenborden verwijderen
2. Selecteer een apparaat dat u wilt verwijderen met behulp van de schuiftoetsen of ga rechtstreeks naar een specifiek apparaat door een sneltoets in te voeren.
3. Druk op [*] om te verwijderen of op [#] om af te sluiten.

[804][921]-[925] Draadloze apparaten vervangen

1. Ga naar de sectie Installer Programming [804] en selecteer vervolgens een van de volgende subsecties:
 - [921] – Draadloze zone-apparaten vervangen
 - [922] – Draadloze sleutel vervangen
 - [923] – Sirenes vervangen
 - [924] – Repeaters vervangen
 - [925] – Toetsenborden vervangen
2. Druk op [*] om een subsectie te selecteren. Het eerste beschikbare apparaat wordt weergegeven.
3. Selecteer een apparaat dat u wilt vervangen met behulp van de scrolltoetsen of ga naar een specifiek apparaat door een sneltoets in te voeren.
4. Druk op [*]. Activeer het apparaat wanneer daarom wordt gevraagd (volledige inschrijving) of voer de apparaat-ID in (voorafgaande inschrijving). Er wordt een bericht weergegeven ter bevestiging van de inschrijving.

[804][990][001 – 005] Alle apparaten weergeven

Gebruik dit gedeelte om draadloze apparaten te bekijken die bij het systeem zijn ingeschreven en om de serienummers weer te geven die aan elk apparaat zijn gekoppeld.

1. Als u de informatie over draadloze apparaten wilt bekijken, gaat u naar de sectie Installer Programming [804] [990] en selecteert u vervolgens een van de volgende subsecties:
 - [001] -Allzones
 - [002] -Repeaters
 - [003] -Sirenes
 - [004] -Draadloze toetsen
 - [005] -Toetsenborden
2. Druk op [*] om een type draadloos apparaat te selecteren. Het eerste beschikbare apparaat wordt weergegeven.
3. Gebruik de schuiftoetsen om de ingeschreven apparaten weer te geven.

❗ **Opmerking:** Deze optie wordt niet volledig ondersteund door LED- en ICON-toetsenborden.

[804][999] Resetten naar de fabrieksinstellingen

Selecteer deze optie om de PGPHOST terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

[904] Plaatsingstesten van draadloze apparaten

De volgende testmodi zijn beschikbaar:

- [904][001]-[128] – Test draadloze zones
- [904][521]-[528] – Test alle repeaters
- [904][551]-[566] – Test alle sirenes
- [904][601]-[632] – Test alle draadloze toetsen
- [904][701]-[716] – Test alle toetsenborden

Voor plaatsingstesten worden twee testresultaten als volgt verstrekt:

1. 24-uurs: Gemiddelde resultaten van signaalsterketests over een periode van 24 uur.
2. Nu: resultaten van de signaalstatus van de huidige test.

Een knipperende probleem-LED geeft aan dat er RF-storing is. De volgende statusindicatoren worden weergegeven op de geregistreerde systeemtoetsen:

Lcd-toetsenpaneel	Pictogram bedienpaneel	LED-toetsenbord	Status
Sterk	1	9	Sterke signaalsterkte
Goed	2	10	Goede signaalsterkte
Slecht	3	11	Slechte signaalsterkte
Niet getest	5	13	Wordt weergegeven als Huidig resultaat als er geen test werd uitgevoerd.
Niet getest	5	13	Wordt bij het testen van draadloze sleutels altijd weergegeven als het 24-uursresultaat

Voor pictogramtoetsenborden geeft cijfer 1 de 24-uurs testresultaten aan; Cijfer 2 geeft de Now-testresultaten aan.

Voor LED-toetsenborden geeft het eerste cijfer de 24-uurs resultaten aan; het tweede cijfer geeft de Now-testresultaten aan.

❗ **Opmerking:** Voor UL/ULC installaties is alleen het signaalniveau STERK acceptabel.


❗ **Opmerking:** Voor EN-installaties zijn GOEDE signaalniveaus acceptabel.

Apparaat met schroeven monteren

1. Neem het deksel van het apparaat. Zie [Figuur 2](#).
2. Lijn de basis van het apparaat uit met de muur en markeer de locaties van de schroefgaten met een potlood. Zie A in de volgende afbeelding.
3. Gebruik een boormachine om de schroeflocaties op de muur voor te bereiden. Zie B in de volgende afbeelding.
4. Schroef de basis van het apparaat aan de muur. Zorg ervoor dat het apparaat in de juiste richting staat. Zie C en D in de volgende figuur.


❗ **Opmerking:** Zorg ervoor dat het losbreeksegment (D) aan de muur wordt bevestigd. Als het apparaat met geweld van de muur wordt losgemaakt, zal het segment afbreken van de basis en wordt de sabotageschakelaar geactiveerd! Break-away segment (D) is vereist voor UL/ULC Commercial Inbreker en EN Grade 2 toepassingen.

Figuur 5: Schroefinstallatie van het apparaat

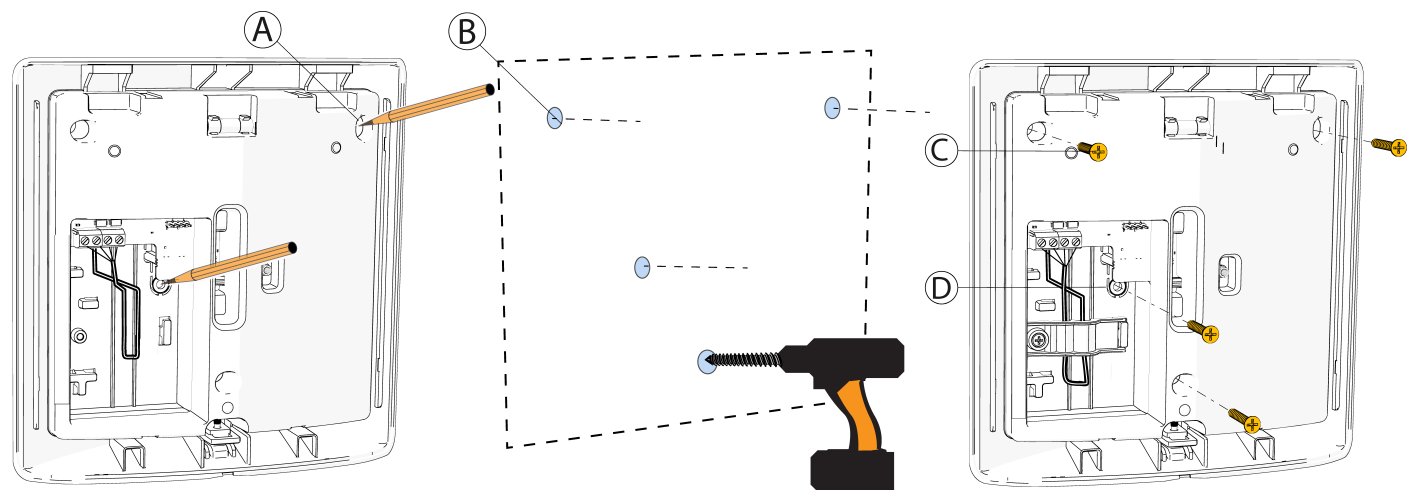


5. Zie de volgende tabel en afbeeldingen voor opties voor sabotagejumper.

Optioneel	Jumper locatie	Sabotage aan de voorkant	Sabotagebeveiliging achterzijde
A	1 tot 2	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld
B	2 tot 3	Geactiveerd	Uitgeschakeld
C (standaard voor 915 en 433 MHz)	3 tot 4	Geactiveerd	Geactiveerd
D (standaard voor 868 MHz)	2	Geactiveerd	Geactiveerd
Geen	Geen	Geactiveerd	Geactiveerd

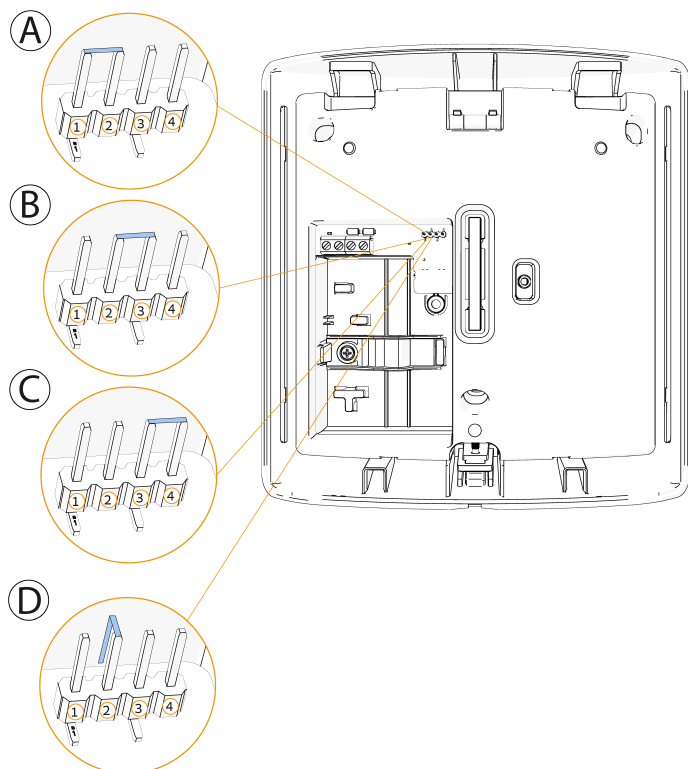Figuur 6: Locaties van de tamper jumper aan de voor- en achterkant

6. Klem het deksel op de voet van het apparaat en draai de schroef van het deksel vast.

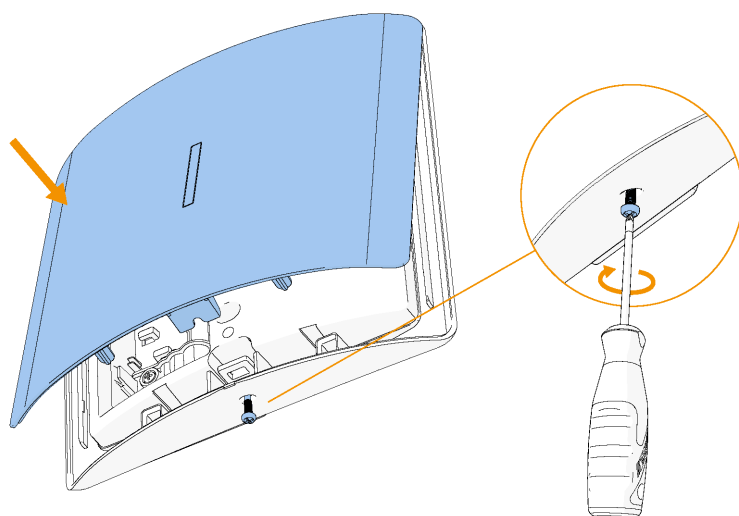Figuur 7: Het deksel van het apparaat sluiten

LED-functies

De LED's aan de voorkant van de PGPHOST geven feedback over de installatie, bediening en probleemoplossing van het apparaat. De LED's werken zoals beschreven in de volgende tabel.

LED	Bedrijf:
Rode indicator	
Module opstarten	Aan constant tijdens het opstarten van de module en vervolgens uit.
Actualiseren van de firmware	Langzaam knipperend = update bezig Snel knipperend = update mislukt
Probleem toestand	Geen probleem: 1 snelle flits om de 10 seconden. Als er problemen zijn, vindt er elke 2 seconden een reeks flitsen plaats. Elke reeks flitsen geeft de volgende problemen aan: • 1 flits: Module niet ingeschreven • Knippert 2: Verlies van contact met module gedurende meer dan 60 seconden • Knippert 3 keer: Corbus laagspanning • Knippert 8: RF-interferentie (vastgelopen)
Module bevestiging	Knippert snel tijdens het bevestigingsproces van de module.
Plaatsingstest	Gaat stabiel aan als de locatie slecht is. Uit als de locatie goed is.
Groene LED	
Plaatsingstest	Gaat continu aan als de locatie geschikt is. Uit wanneer de locatie ongeschikt is. ① Opmerking: Voor UL/ULC-gecertificeerde systemen moet het signaal sterk zijn.

Specificaties

Frequentieband	868 tot 869 MHz, 912 tot 919 MHz
Communicatieprotocol	PowerG
Voedingsspanning	10,8 VDC tot 12,5 VDC vanaf alarmcontroller. LPS beperkt tot 700 mA en EN 62368-1 gecertificeerd. Nominale stroom: gemiddeld 30 mA, maximaal 60 mA.
Bedieningstemperatuur	-10°C (14°F) tot 55°C (131°F) UL/ULC-geverifieerd bereik: 0°C (32 ° F) tot 49 ° C (120 ° F)
Relatieve vochtigheid	Tot op 93% zonder condens
Afmetingen (HxBxD)	180 mm x 180 mm x 48 mm (7.1 in. x 7.1 in. x 1.9 in.)
Gewicht	434 g (15 oz)
Corbus-kabel	4 bedraad, dubbel getwist paar, 18 – 22 AWG Maximale kabeldiameter 6 mm. De kabel kan tot 304 m (1000 ft.) van het hoofdpaneel worden bedraad.
Kleur	Wit

Naleving van normen

De PGPHOST voldoet aan de volgende normen:

PGPHOST9	FCC (912 tot 919 MHz): 47CFR deel 15.247 ISED (912 tot 919 MHz): RSS-247 UL/ULC: UL2610, UL1023, UL985, ULC/ORD-C1023, ULC-S545, ULC-S304
PGPHOST8	EN 300220, EN 301489, EN 50130-4, EN 50130-5, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 GRADE 2, KLASSE II UK: is geschikt voor gebruik in systemen die zijn geïnstalleerd om te voldoen aan PD6662 op Grade 2 en milieuklasse II, DD243 en BS8243

PGPHOST8 is gecertificeerd door KIWA in overeenstemming met EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50130-4, EN 50130-5. Veiligheidsklasse 2 en milieuklasse II.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Tyco Safety Products Canada Ltd. dat het type radioapparatuur PGPHOST8 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://dsc.com/pdf/2411010>.

Frequentieband	Maximaal Tx-vermogen
868,0 MHz - 868,6 MHz	+14 dBm
868,7 MHz - 869,2 MHz	+14 dBm

Europees centraal aanspreekpunt: Tyco Security Products, Voltaweg 20, 6101 xk echt, Nederland

Verenigd Koninkrijk enig aanspreekpunt: Johnson Controls / Units 1,3&4 Works Road / Letchworth / SG6 1FF / Verenigd Koninkrijk

Nalevingsverklaring van FCC en ISED Canada

Dit apparaat voldoet aan de FCC-regels deel 15 en aan de RSS-standaard(en) die zijn vrijgesteld van ISED Canada. De werking is onderworpen aan twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren die kan worden ontvangen of die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Om te voldoen aan FCC Sectie 1.1310 voor menselijke blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en de ISED Canada-vereisten, implementeert u de volgende instructie:

Tijdens het gebruik van de apparatuur moet een afstand van ten minste 20 cm tussen de apparatuur en alle personen worden aangehouden.

Le dispositif doit être placé à une distance d'au moins 20 cm à partir de toutes les personnes au cours de son fonctionnement normal. Les antennes utilisées pour ce produit ne doivent pas être situés ou exploités conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

❗ **Opmerking:** Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in huisinstallaties te bieden. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en als deze niet nauwgezet volgens de instructies van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, dan kan deze interferentie met radio- en televisieontvangst veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er zich in een bepaalde installatie geen interferentie voordoet. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie aan radio- of TV-ontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Pas de plaats of richting van de ontvangende antenne aan.
- Vergroting van de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

⚠ **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving (DSC.) kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.





UL/ULC-opmerkingen

Alleen model PGPHOST9 dat in de frequentieband 912-919MHz werkt, is UL/cUL-gecertificeerd. Het PGPHOST9 is gecertificeerd voor UL/cUL commerciële en residentiële inbraak- en woningbrandtoepassingen in overeenstemming met de vereisten in de normen UL2610, UL1023, ULC-S304 beveiligingsniveaus I-III, UL985 en ULC-S545. Gebruik voor UL/cUL-installaties deze apparaten alleen in combinatie met compatibele DSC-alarmsystemen: NEO Power Series (HS2128, HS2064, HS2032, HS2016), Power Series Pro (HS3248, HS3128, HS3032), IQ Pro, IQ Pro P.

Veiligheidsinstructies

Lees de veiligheidsinformatie voordat u de apparatuur installeert.

De zendontvanger moet worden geïnstalleerd en gebruikt in een omgeving die de vervuilingsgraad max 2 en overvoltages categorie II biedt op niet-gevaarlijke locaties, alleen binnenshuis. De apparatuur is ontworpen om alleen door SERVICEPERSONEN te worden geïnstalleerd; (SERVICEPERSON wordt gedefinieerd als een persoon met de juiste technische opleiding en ervaring die nodig is om zich bewust te zijn van de gevaren waaraan die persoon kan worden blootgesteld bij het uitvoeren van een taak en van maatregelen om de risico's voor die persoon of andere personen tot een minimum te beperken).

De zendontvanger moet worden geïnstalleerd op een droge binnenlocatie. Blootstelling aan weersinvloeden of corrosieve omstandigheden kan het apparaat beschadigen.

Verklaring voor het recyclen van AEEA-producten



Voor informatie over de recycling van dit product moet u contact opnemen met het bedrijf waar u het oorspronkelijk hebt gekocht. Als u dit product weggooit en niet terugstuurt voor reparatie, moet u ervoor zorgen dat het wordt geretourneerd zoals geïdentificeerd door uw leverancier. Dit product mag niet met het gewone huisvuil worden opgeruimd. Richtlijn 2012/19/EU Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Over PGPHOST

De PGPHOST is een tweeweg draadloze transceiver die draadloze mogelijkheden toevoegt aan PowerSeries Neo en PowerSeriesPro alarmcontrollers, model HS2128, HS2064, HS2032 of HS2016. In deze handleiding wordt beschreven hoe u de PGPHOST installeert, programmeert en onderhoudt. Houd er rekening mee dat er slechts één PGPHOST op het alarmsysteem kan worden geregistreerd.

Beperkte garantie

Digital Security Controls ("DSC"), een divisie van Tyco Safety Products Canada Ltd, een onderdeel van de Johnson Controls-bedrijvengroep ("JCI"), garandeert dat het product gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum bij normaal gebruik vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten en dat bij het voldoen aan elke schending van een dergelijke garantie, JCI zal, naar eigen goeddunken, de defecte apparatuur repareren of vervangen bij teruggave van de apparatuur aan haar reparatiedepot. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten en niet voor beschadigingen die zijn opgelopen tijdens verzending en behandeling, of schade als gevolg van oorzaken buiten de controle van JCI, zoals bliksem, te hoge spanning,

mechanische schokken, waterschade of schade die voortvloeit uit misbruik, wijziging of onjuiste toepassing van de apparatuur.

De voornoemde garantie is uitsluitend van toepassing voor de oorspronkelijke koper en vervangt alle andere garanties, expliciet of impliciet, en alle andere verplichtingen of aansprakelijkheden van de kant van JCI. JCI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en autoriseert geen personen om namens hen op te treden om deze garantie te wijzigen of te veranderen, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige andere garantie of verantwoordelijkheid voor dit product.

JCI is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, verlies van verwachte winst, verlies van tijd of enige andere verliezen van de koper in verband met de aankoop, installatie, bediening of falen van dit product.

Waarschuwing: JCI raadt aan om het hele systeem regelmatig volledig te testen. Het is echter mogelijk dat dit product, ondanks regelmatig testen en vanwege, maar niet beperkt tot, criminele manipulatie of stroomstoringen, niet naar verwachting presteert.

Belangrijke informatie: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door JCI kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

EULA

BELANGRIJK - LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: Het auteursrecht van DSC Software die met of zonder producten en componenten is aangeschaft, is gedeponerd en wordt onder de volgende licentievoorwaarden aangeschaft:

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u (het bedrijf, de persoon of entiteit die de Software en alle gerelateerde hardware heeft aangeschaft) en Digital Security Controls, een divisie van Tyco Safety Products Canada Ltd. ('DSC'), de fabrikant van de geïntegreerde beveiligingssystemen en de ontwikkelaar van de software en alle gerelateerde producten of componenten ('HARDWARE') die u hebt aangeschaft.

Indien het DSC-softwareproduct ("SOFTWAREPRODUCT" of "SOFTWARE") is bestemd om te worden geleverd met HARDWARE en dit NIET samen met nieuwe HARDWARE is geleverd, mag u het SOFTWAREPRODUCT niet gebruiken, kopiëren of installeren. Het SOFTWAREPRODUCT omvat computersoftware en kan geassocieerde media, gedrukte materialen en "online" of elektronische documentatie omvatten.

Voor alle software die samen met het SOFTWAREPRODUCT wordt geleverd, maar die gerelateerd is aan een aparte licentieovereenkomst voor eindgebruikers, wordt u een licentie onder de voorwaarden van die licentieovereenkomst verleend.

Door het SOFTWAREPRODUCT te installeren, te kopiëren, te downloaden, op te slaan, te openen of anderszins te gebruiken, stemt u er onvoorwaardelijk mee in gebonden te zijn aan de voorwaarden in deze overeenkomst, zelfs als deze overeenkomst wordt beschouwd als een wijziging van enige eerdere overeenkomst of contract. Indien u niet instemt met de bepalingen van deze overeenkomst, is DSC niet bereid u een licentie voor het SOFTWAREPRODUCT te verlenen en hebt u geen recht om het te gebruiken.

LICENTIE SOFTWAREPRODUCT

Het SOFTWAREPRODUCT wordt zowel beschermd door auteursrechtwetgeving en internationale auteursrechtverdragen als door andere wetgeving en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom. Het SOFTWAREPRODUCT wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

1. VERLENEN VAN EEN LICENTIE. Deze overeenkomst verleent u de volgende rechten:

- (a) Installatie en gebruik van de Software: voor elke licentie die u aanschaft, mag u slechts één kopie van het SOFTWAREPRODUCT installeren.
- (b) Opslag/netwerkgebruik - het SOFTWAREPRODUCT mag niet gelijktijdig op of vanaf verschillende computers, zoals een werkstation, terminal of ander digitaal elektronisch apparaat ("apparaat") worden geïnstalleerd, geopend, weergegeven, uitgevoerd, gedeeld of gebruikt. Met andere woorden: indien u meerdere werkstations hebt, dan moet u voor ieder werkstation waarop de SOFTWARE wordt gebruikt een licentie aanschaffen.
- (c) Back-up kopie - U mag back-up kopieën van het SOFTWAREPRODUCT maken, maar er mag op enig gegeven moment slechts één exemplaar per licentie zijn geïnstalleerd. U mag de back-up kopie uitsluitend gebruiken voor archiveringsdoeleinden. Behalve voor zover dit expliciet in deze overeenkomst wordt toegestaan, mag u verder geen kopieën maken van het SOFTWAREPRODUCT, inclusief de gedrukte materialen die met de SOFTWARE worden geleverd.

2. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

- (a) Beperking op reverse-engineering, decompileren en disassembleren - U mag het SOFTWAREPRODUCT niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren en disassembleren, tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze beperking, op grond van toepasselijke wetgeving uitdrukkelijk is toegestaan. U mag geen veranderingen of wijzigingen aan de software aanbrengen zonder de schriftelijke toestemming van een functionaris van DSC. U mag geen beschermde mededelingen, merken of labels van het softwareproduct verwijderen. U dient redelijke maatregelen te treffen om te voldoen aan de voorwaarden van deze EULA.
- (b) Scheiding van onderdelen - het SOFTWAREPRODUCT wordt in licentie gegeven als een enkel product. De componenten mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één HARDWARE-eenheid.

- (c) Een enkel, GEÏNTEGREERD PRODUCT - als U deze SOFTWARE met HARDWARE hebt verkregen, is het SOFTWAREPRODUCT in licentie gegeven met de HARDWARE als een enkel geïntegreerd product. In dat geval mag het SOFTWAREPRODUCT alleen worden gebruikt in combinatie met de HARDWARE, zoals in deze EULA is uiteengezet.
- (d) Verhuur - u mag het SOFTWAREPRODUCT niet verhuren, in lease geven of uitlenen. U mag het niet beschikbaar stellen aan anderen of het op een server of website plaatsen.
- (e) Overdracht van het Softwareproduct - U mag al Uw rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst uitsluitend als onderdeel van een permanente verkoop of overdracht van de HARDWARE overdragen, op voorwaarde dat u geen exemplaar behoudt, u het volledige SOFTWAREPRODUCT overdraagt (inclusief alle onderdelen, de media en het gedrukte materiaal, alle opwaarderingen en deze overeenkomst), en op voorwaarde dat de de ontvanger met de bepalingen van deze overeenkomst instemt. Als het SOFTWAREPRODUCT een upgrade is, dan moet iedere overdracht tevens alle vorige versies van het SOFTWAREPRODUCT omvatten.
- (f) Beëindiging - onverminderd al zijn overige rechten mag DSC deze overeenkomst beëindigen indien u de bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt. In dat geval dient u alle exemplaren en alle componenten van het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen.
- (g) Handelsmerken - aan deze Overeenkomst kunt U geen enkel recht ontleen in verband met enig merk of dienstmerk van DSC of zijn leveranciers.

3. AUTEURSRECHT

Alle rechten met betrekking tot de titel en het intellectuele eigendom van het SOFTWAREPRODUCT (inclusief, maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's en tekst die in het SOFTWAREPRODUCT zijn opgenomen), alsmede de begeleidende gedrukte materialen en alle kopieën van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij DSC of zijn leveranciers. U mag de bij het SOFTWAREPRODUCT gevoegde drukwerken niet kopiëren. Alle rechten met betrekking tot de titel en het intellectuele eigendom van de inhoud, waartoe toegang kan worden verkregen door het gebruik van het SOFTWAREPRODUCT, berusten bij de desbetreffende eigenaar van de inhoud en kunnen zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht of andere wetten en verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom. Deze EULA verleent u geen rechten dergelijke inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in het kader van deze overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden aan DSC en zijn leveranciers.

4. EXPORTBEPERKINGEN

U stemt ermee in het SOFTWAREPRODUCT naar geen enkel(e) land, persoon of entiteit, waarvoor in Canada exportbeperkingen van kracht zijn, te exporteren of herexporteren.

5. TOEPASSELIJK RECHT: Op deze softwarelicentieovereenkomst is de wetgeving van de provincie Ontario, Canada van toepassing.

6. ARBITRAGE

Alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze overeenkomst worden definitief en bindend bepaald door arbitrage in overeenstemming met de Arbitration Act, en de partijen stemmen ermee in gebonden te zijn aan de beslissing van de arbiter. De plaats van de arbitrage is Toronto, Canada en de arbitrage vindt plaats in de Engelse taal.

7. BEPERKTE GARANTIE

(a) GEEN GARANTIE

DSC VERSTREKT DE SOFTWARE "IN DE HUIDIGE VORM" ZONDER GARANTIE. DSC GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN ZAL ZIJN.

(b) WIJZIGINGEN IN GEBRUIKSOMGEVING

DSC is niet verantwoordelijk voor problemen die zijn ontstaan als gevolg van wijzigingen in de gebruikskennmerken van de HARDWARE, of voor problemen met de wisselwerking tussen het SOFTWAREPRODUCT en SOFTWARE of HARDWAREPRODUCTEN die niet afkomstig zijn van DSC.

(c) BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; GARANTIE REFLECTEERT DE ALLOCATIE VAN RISICO

IN ALLE GEVALLEN, ALS ENIGE WETGEVING GARANTIES OF VOORWAARDEN IMPLICEERT DIE NIET ZIJN OPGENOMEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST, ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN DSC ONDER ENIGE BEPALING IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT HET HOOGSTED BEDRAG VAN HET FEITELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE LICENTIE VAN DIT SOFTWAREPRODUCT OF VIJF CANADESE DOLLARS (CAD \$5,00). BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TOE. HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VOOR U GELDT.

(d) AFWIJZING VAN GARANTIES

DEZE GARANTIE BEVAT DE VOLLEDIGE GARANTIE EN DIENST TER VERVANGING VAN ENIGE EN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) EN VAN ALLE ANDERE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN DSC. DSC BIEDT GEEN ANDERE GARANTIES. ER MAG NIET WORDEN AANGENOMEN DAT DSC ANDEREN TOESTEMMING GEEFT TE BEWEREN NAMENS DSC TE HANDELEN OM DEZE GARANTIE AAN TE PASSEN OF TE WIJZIGEN, ER MAG OOK NIET WORDEN AANGENOMEN DAT ER ANDERE GARANTIES OF AANSPRAKELIJKHEID BESTAAT AANGAANDE DIT SOFTWAREPRODUCT.

(e) EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN BEPERKING VAN GARANTIE

Visonic ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BIJZONDERE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE SCHENDING VAN DE GARANTIE, CONTRACTBREUK, ONACHTZAAMHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE RECHTSLEER. DERGELIJKE SCHADE OMVAT MAAR IS NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN BATEN, VERLIES VAN HET SOFTWAREPRODUCT OF BIJBEHORENDE UITRUSTING, KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VOOR DE ANDERE OF VERVANGENDE UITRUSTING, FACILITEITEN OF DIENSTEN, STORINGSTIJD, TIJD VAN INKOPERS, VORDERINGEN VAN DERDE PARTIJEN, MET INBEGRIJ VAN KLANTEN, EN SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

WAARSCHUWING: DSC raadt aan om het gehele systeem regelmatig volledig te testen. Het is echter mogelijk dat dit SOFTWAREPRODUCT ondanks regelmatige tests en ten gevolge van, maar niet beperkt tot, criminele manipulatie of elektriciteitsuitval niet functioneert zoals verwacht.

Website: www.dsc.com

Technische ondersteuning: 1-800- 387-3630