

BEVEILIGING & SMARTHOME

Wij wensen u veel plezier met het beveiligings- en smarthome-platform van uw IQ Panel. Dit platform zal voor vele jaren dienst doen als het "brein" van uw woning. Hiermee kunt u uw lichten, sloten, thermostaat, beveiliging en nog veel meer regelen.

U heeft geen uitgebreide handleiding nodig om uw IQ Panel te bedienen, maar deze korte handleiding is handig om meer te leren over de eigenschappen van dit verbazingwekkende apparaat. Wij hopen dat het apparaat een fraaie aanvulling is op het decor van uw woning en dat het uw woning slimmer en meer energiezuinig zal maken!

Begin met het aansluiten van de stroom. (Opmerking: Als uw paneel door een vakman is geïnstalleerd, kunt u deze pagina overslaan.)



Sluit de stroomstekker aan.



Laat de kabel achter de klem lopen.



Steek de kabel in de trekontlasting.

Breng het deksel aan en bevestig de tafelstandaard.



Steek de bovenkant van het deksel in de achterkant van het paneel.



Duw het deksel omlaag totdat dit vastklikt.




Steek de tafelstandaard in de montagegaten en duw de standaard omhoog totdat hij vastklikt.

Steek de stekker in het stopcontact.



Steek de netstekker van het paneel in het stopcontact.

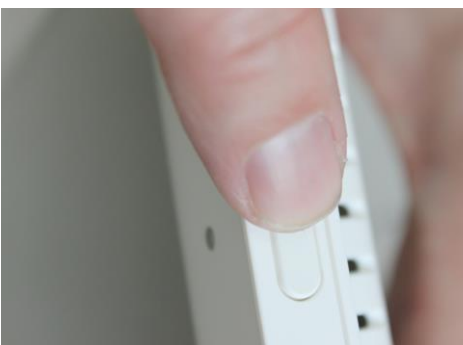


Houd de stand-byknop aan de zijkant van het paneel 3 seconden ingedrukt.



Wanneer het paneel is opgestart, verschijnt het startscherm.


Navigatie


Ga van pagina naar pagina en krijg toegang tot de informatie op elke pagina via aantikken, vegen en scrollen.

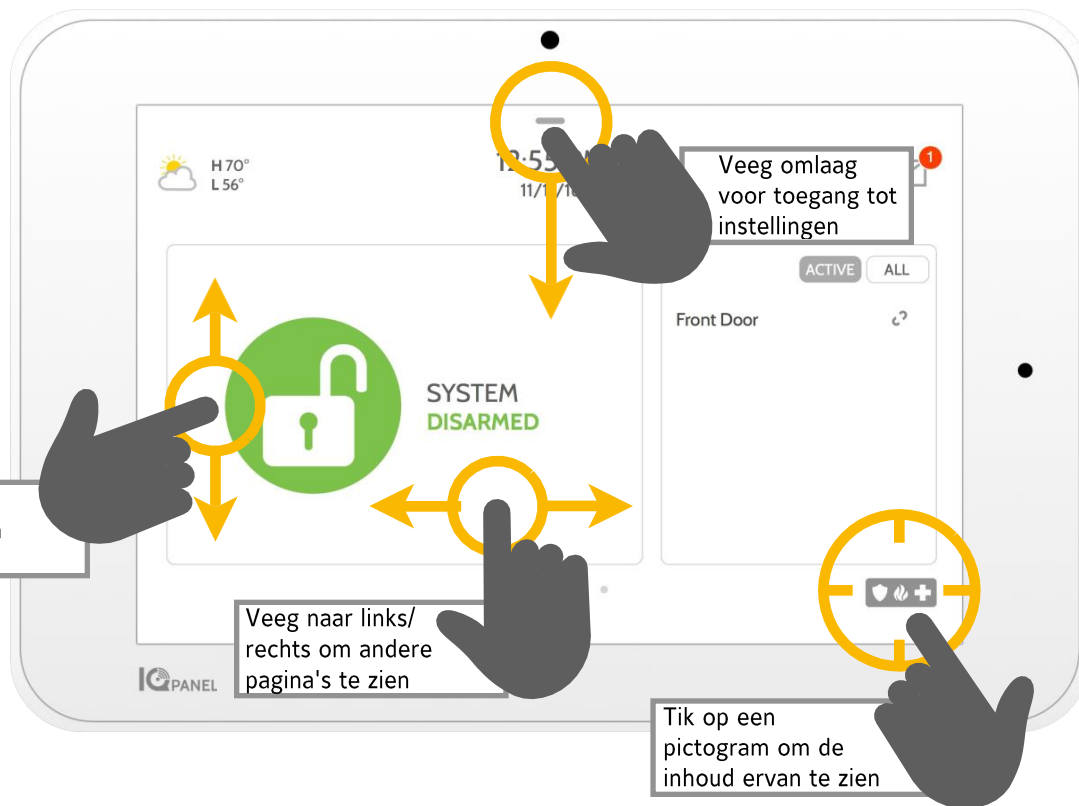

Verwijderen

Om een pop-up te verwijderen wanneer u klaar bent, veegt u deze naar links of rechts.

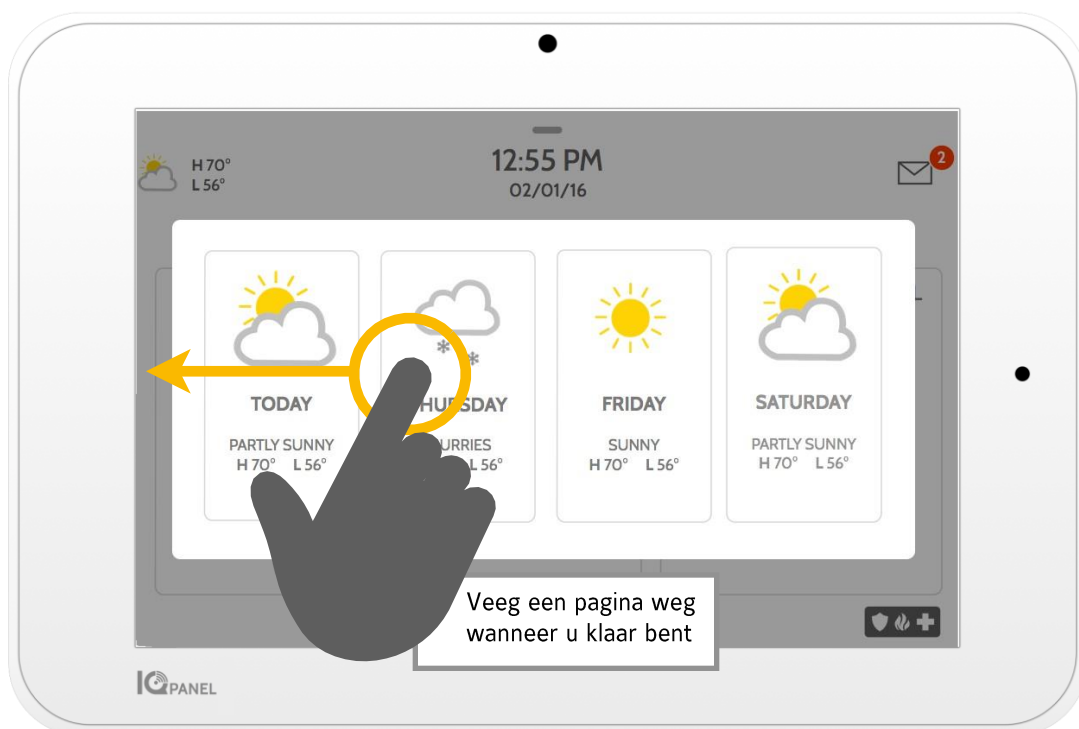

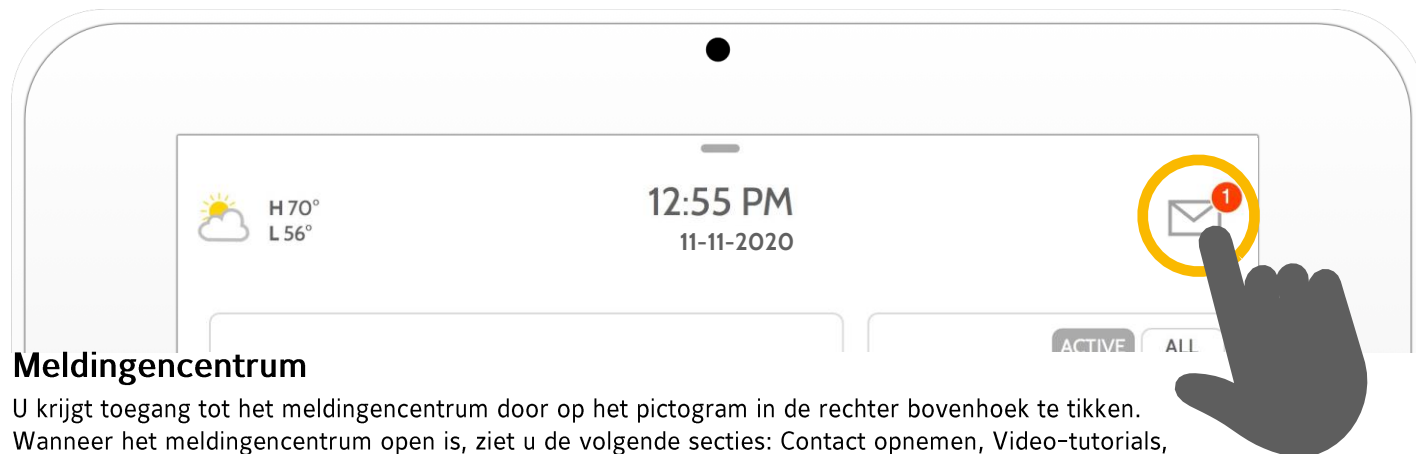

Meldingencentrum


U krijgt toegang tot het meldingencentrum door op het pictogram in de rechter bovenhoek te tikken. Wanneer het meldingencentrum open is, ziet u de volgende secties: Contact opnemen, Video-tutorials, Alertmeldingen/Alarmen en Berichten.

(Opmerking: Dit pictogram kan er anders uitzien dan getoond, afhankelijk van de instellingen van uw leverancier.)



Contact opnemen

Gemakkelijke toegang tot de contactinformatie van uw leverancier, waaronder het telefoonnummer, e-mailadres en website.

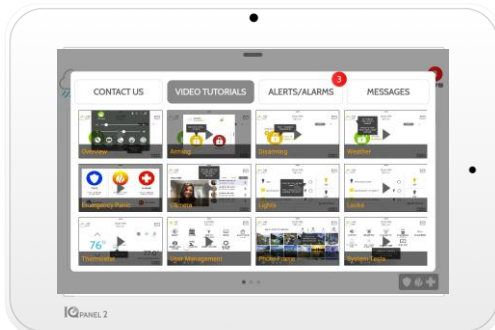


Video-tutorials

Bekijk de video's zodat u uw systeem en de functies goed begrijpt.

Om een video te bekijken, tikt u op de miniatuurafbeelding. De video begint automatisch te spelen.

De bedieningsorganen voor de video verschijnen op het scherm. Tik op de "terug" knop om af te sluiten.

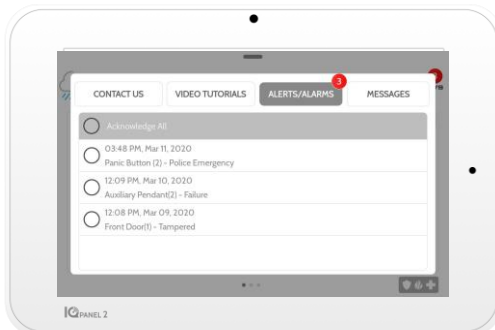


Alertmeldingen/Alarmen

Alertmeldingen en alarmen van uw systeem zoals meldingen voor lage batterijspanning en stroomonderbreking.

Om te verwijderen, tikt u op het rondje links van de melding en daarna tikt u op "OK" zodat de melding uit het meldingencentrum verdwijnt.

U kunt ook alle meldingen tegelijk verwijderen door op "Alles bevestigen" te tikken.

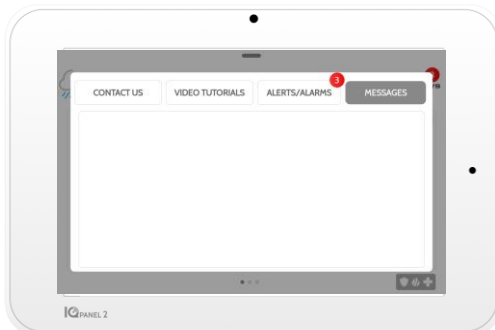


Meldingen

Hier verschijnen ook meldingen van uw leverancier.

Om te verwijderen, tikt u op het rondje links van de melding en daarna tikt u op "OK" zodat de melding uit het meldingencentrum verdwijnt.

U kunt ook alle meldingen tegelijk verwijderen door op "Alles bevestigen" te tikken.

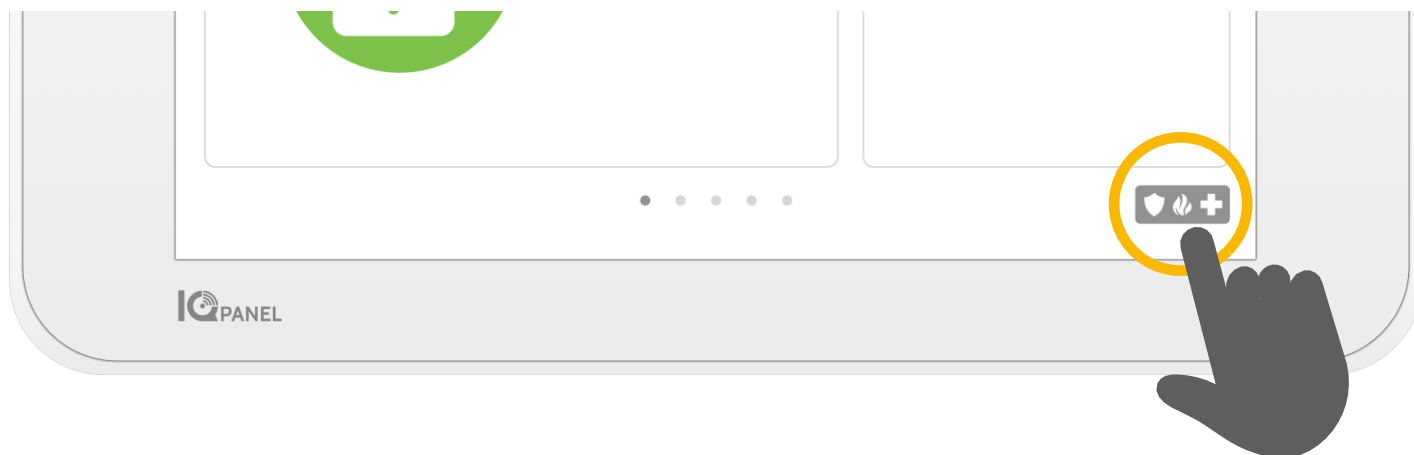

Noodpaniek


Als er een politie-, brand- of medisch noodgeval is en uw systeem is niet geactiveerd of een sensor is niet in werking getreden, kunt u een handmatig noodpanieksignaal verzenden door op het pictogram in de rechter benedenhoek te tikken en het type noodgeval te selecteren dat u ervaart. (Opmerking: Afhankelijk van uw locatie is het mogelijk dat niet alle opties verschijnen of beschikbaar zijn.)

Er is een onbekende man in mijn achtertuin!



Tweeweg spraakfunctie

Als uw leverancier de tweeweg spraakfunctie aanbiedt, kunt u met de meldkamer spreken via de luidsprekers en microfoon die in uw paneel zijn ingebouwd.

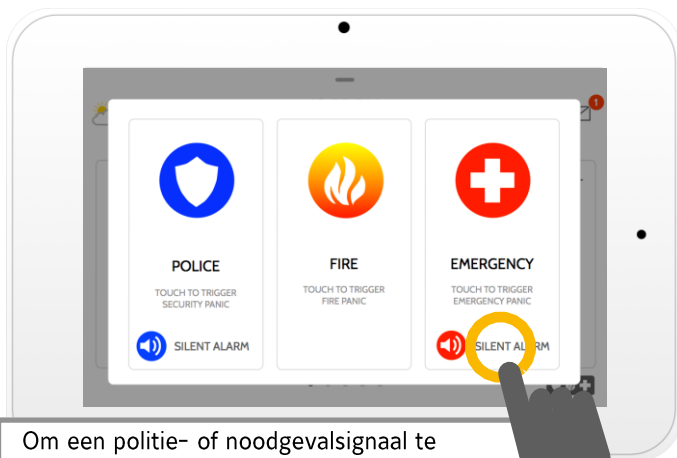

Om een politie- of noodgevals signaal te sturen zonder de sirene te laten klinken, gebruikt u "Stil alarm" onderaan op het scherm.

Alarmtypen



Politie: Bij aantikken wordt het "Politie" sirenepatroon in werking gesteld en wordt een politienoodsignaal naar de meldkamer van uw leverancier gestuurd.



Brand: Bij aantikken wordt het "Brand" sirenepatroon in werking gesteld en wordt een brandnoodsignaal naar de meldkamer van uw leverancier gestuurd.




Noodgeval: Bij aantikken wordt het "Noodgeval" sirenepatroon in werking gesteld en wordt een noodsignaal naar de meldkamer van uw leverancier gestuurd.



Een noodpanieksignaal annuleren

Annuleren Om een noodpanieksignaal te annuleren, tikt u op de knop "annuleren" en voert dan een geldige gebruikerscode in.

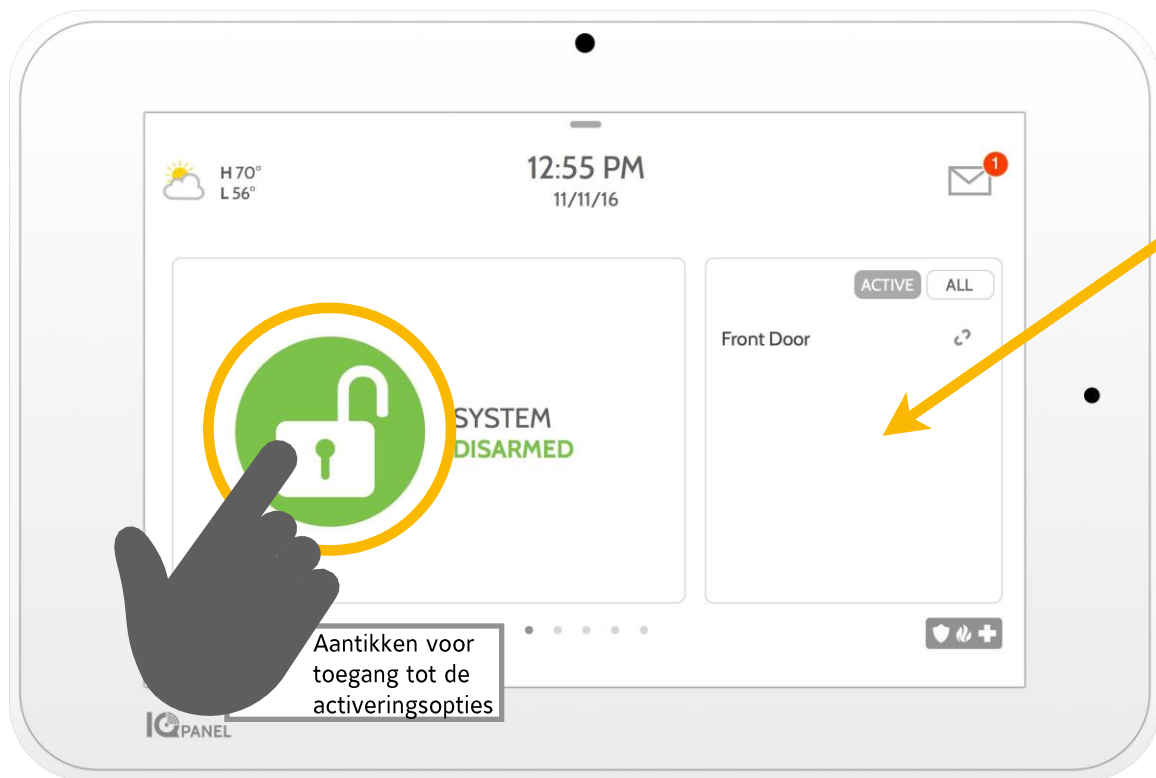


Sensorenlijst

Open of actieve sensoren verschijnen in een scroll-lijst rechts op het scherm. Tik op de pictogrammen in de rechter bovenhoek om de weergave om te schakelen naar "Actief" of "Alle" sensoren.


Sensorstatus:

- Open
- Gesloten
- Actief
- Inactief
- Onbereikbaar
- Gesaboteerd
- Synchroniseren

Aantikken voor toegang tot de activeringsopties

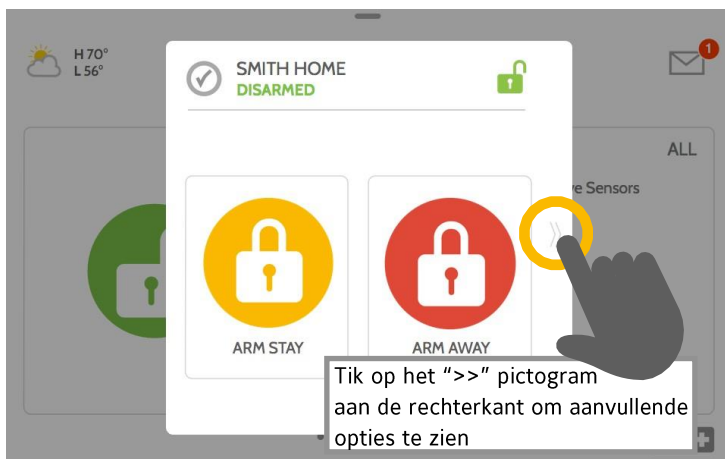

Tik op het ">>" pictogram aan de rechterkant om aanvullende opties te zien

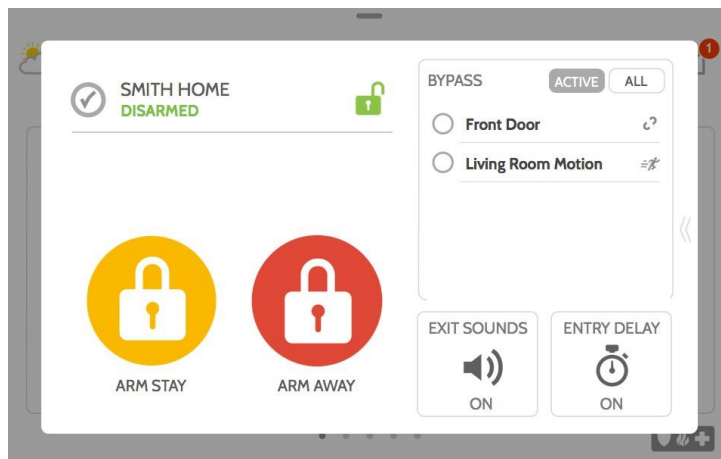

Activeringsopties

Snel kiezen tussen "aanwezig" of "weg".



Activeren-Aanwezig

Alleen deuren en ramen activeren



Activeren-Weg

Deuren, ramen en bewegingen activeren



Aanvullende opties

Tik op het ">>" pictogram aan de rechterkant om aanvullende activeringsopties te zien.

Aanvullende activeringsopties

Selecteer deze opties voordat u uw activeringstype kiest.



Omzeilen

Tik op het rondje naast een sensor om deze sensor tijdens de activeringsreeks te omzeilen.




Vertrekgeluiden

Het paneel laat pieptonen klinken wanneer de timer aftelt. Schakel deze pieptonen uit voordat u het activeringstype kiest.



Binnenkomstvertraging

Het paneel geeft u de tijd om te deactiveren wanneer een "vertragingdeur" is geopend. Tik hierop om dit uit te schakelen.

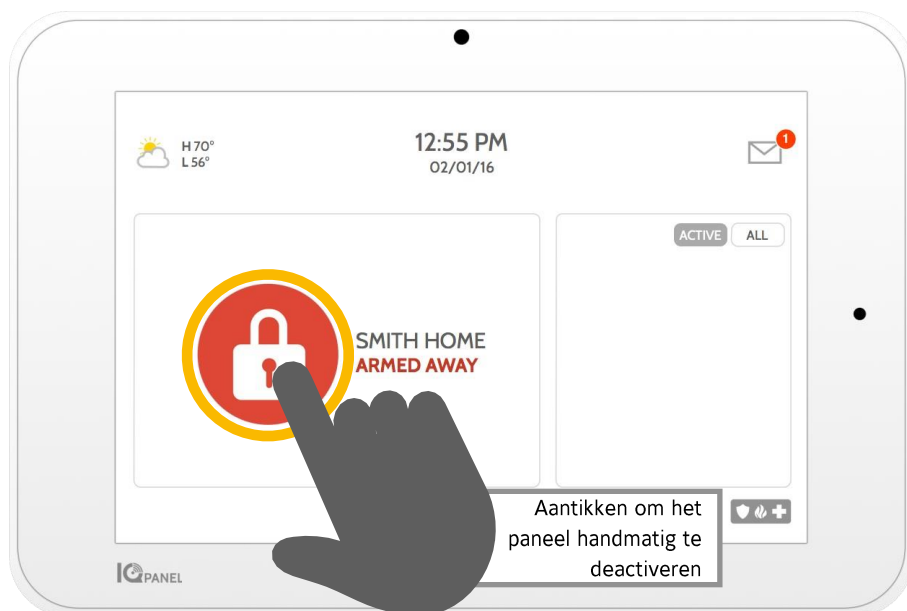

Uw systeem deactiveren

Wanneer uw systeem geactiveerd is, zijn er meerdere mogelijkheden om het te deactiveren:



Handmatig deactiveren

Om uw paneel handmatig te deactiveren, tikt u op het pictogram in het midden van het scherm. U wordt gevraagd om een geldige code in te voeren. Als er binnen de vereiste tijd geen geldige code wordt ingevoerd, wordt het alarm in werking gesteld.



Wanneer iemand het paneel handmatig deactiveert, maakt de ingebouwde camera een foto en slaat deze samen met de datum, tijd en naam van de gebruiker op de camerapagina op.




Op afstand deactiveren

Om uw paneel op afstand te deactiveren, logt u in op uw mobiele app en tikt dan op het "deactiveren" pictogram.



Download de Alarm.com app in de App store of Google Play.

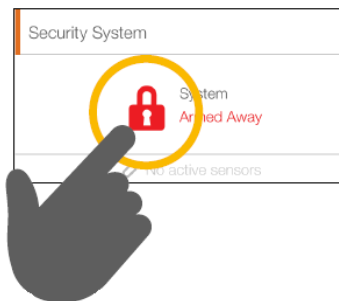


Automatisch deactiveren

U kunt uw smartphone met Bluetooth verbinden waarna deze automatisch het IQ Panel zal deactiveren vanaf de "Geactiveerd-Weg" status wanneer de smartphone binnen bereik komt. Volg de getoonde stappen voor het verbinden van een smartphone.



Contactloze Bluetooth-deactivering

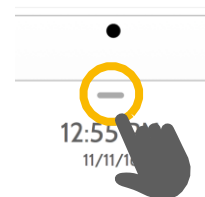

Stap 1:
Veeg omlaag voor toegang tot het instellingenblad.



Stap 2:
Tik op "INSTELLINGEN".



Stap 3:
Tik op "GEAVANCEERDE INSTELLINGEN".



Stap 4:
Voer uw code in.



Stap 5:
Tik op "BLUETOOTH-APPARATEN".

Stap 6:
Zet uw Bluetooth-apparaat in de "koppeling" modus.


Stap 7:
Tik op "APPARAAT TOEVOEGEN".
Het paneel begint met zoeken naar nieuwe apparaten die binnen het bereik zijn (dit kan tot 60 seconden duren).

Stap 8:
Selecteer uw apparaat in de lijst.

Koppelen

Stap 9:
Tik op "Koppelen".


Stap 10:
Wanneer de berichten op uw smartphone en IQ Panel verschijnen, moet u controleren of de nummers overeenkomen en daarna op elk apparaat op "Koppelen" tikken.

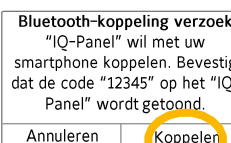

*U kunt maximaal vijf (5) smartphones verbinden voor contactloos deactiveren. Het is mogelijk dat u deze functie in uw Bluetooth-instellingen moet inschakelen.

Alarmeren

Als het alarm in werking treedt, laat het IQ Panel de sirene klinken en wordt er een rood alarmscherm weergegeven.

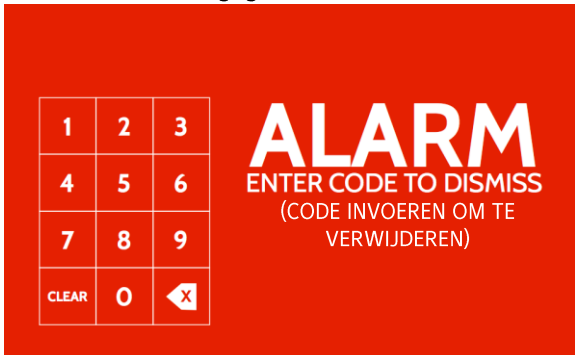


Als uw leverancier een meldkamerservice heeft, zal het paneel automatisch contact maken met de meldkamer via de dubbelpad LTE en wifi-verbinding.

Om te deactiveren, tikt u op het scherm en voert dan uw wachtwoord in.

Tweeweg spraakfunctie

De tweeweg spraakfunctie bestaat uit de ingebouwde microfoons aan de onderkant en de luidsprekers aan de zijkant van het paneel en deze worden ingeschakeld wanneer er verbinding met de meldkamer is gemaakt.

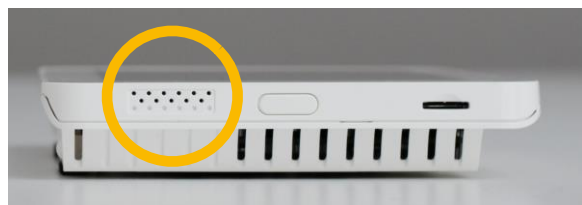

Luidsprekers bevinden zich aan de zijkanten van het paneel



Microfoons bevinden zich aan de onderkant van het paneel

Vals alarm

In geval van een vals alarm drukt u op Deactiveren en voert u uw gebruikerscode in. Als uw systeem wordt bewaakt, moet u gereed staan om uw verbale wachtwoord aan de meldkamer van uw beveiligingsleverancier te geven wanneer zij contact met u opnemen. Als u het juiste verbale wachtwoord NIET kunt geven, is het mogelijk dat de autoriteiten worden ingeschakeld.



Politie

Wanneer het systeem geactiveerd is en het alarm in werking treedt of als u op de "Politie" noodknop tikt, zal het alarm klinken met de "Inbraak" sirene en wordt de tweeweg spraakfunctie (microfoon en luidspreker) ingeschakeld, indien beschikbaar.



Brand

Wanneer een rook- of koolmonoxide detector in werking treedt of als iemand op de "Brand" noodknop op het IQ Panel tikt, zal het alarm klinken met de "Brand" sirene en wordt de tweeweg spraakfunctie (microfoon en luidspreker) ingeschakeld, indien beschikbaar.



Noodgeval


Wanneer u op een IQ Pendant (hanger) drukt of een noodsignaal vanaf het IQ Panel stuurt, zal het alarm klinken met de "Nood" sirene en wordt de tweeweg spraakfunctie (microfoon en luidspreker) ingeschakeld.

Voorkomen van vals alarm

Valse alarmen zijn een ernstige verspilling van publieke hulpdiensten en kunnen uw relatie met de plaatselijke autoriteiten schade berokkenen. Op sommige plaatsen wordt er zelfs een bedrag in rekening gebracht als hulpdiensten bij een vals alarm uitrukken.

Hier zijn enkele tips om een vals alarm te voorkomen:

- Gebruik uw systeem regelmatig zodat u vertrouwd bent met de werking en bediening.
- Zorg dat iedereen die toegang heeft tot uw huis een geldige toegangscode heeft en vertrouwd is met het gebruik van het systeem.
- Zorg dat de deuren die u het meest gebruikt, een vertraginginstelling hebben zodat u voldoende tijd heeft om het systeem te deactiveren wanneer u een deur opent.
- Test uw systeem regelmatig.
- Gebruik het systeem volgens een vaste routine.
- Gebruik verschillende methoden voor activeren en deactiveren (mobiele app, Bluetooth-deactivering enz.)

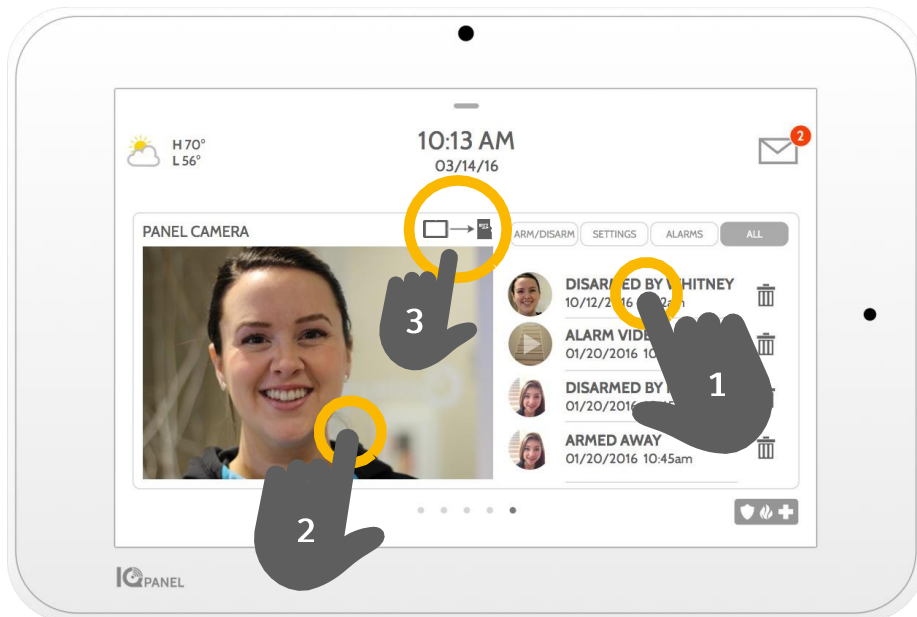

Camerapagina

De ingebouwde camera van uw IQ Panel maakt foto's in diverse situaties:



Deactiveringsfoto's

Wanneer het paneel handmatig wordt gedeactiveerd, maakt de ingebouwde camera een foto en slaat deze op in de "ACTIVEREN/DEACTIVEREN" sectie. Deze foto's worden voorzien van de gebruikersnaam van de persoon waarvan de code werd gebruikt, de datum en de tijd.



Instellingenfoto's

Wanneer iemand probeert om met een ongeldige code toegang te krijgen tot uw paneelinstellingen, maakt de ingebouwde camera een foto en slaat deze op in de "INSTELLINGEN" sectie. Deze foto's worden voorzien van de datum en de tijd.



Alarmfoto's

Wanneer het alarm in werking treedt, maakt de ingebouwde camera een foto en slaat deze op in de "ALARMEN" sectie.



Alarmvideo's

Wanneer het alarm in werking treedt, zal de ingebouwde camera een video van maximaal 4 minuten opnemen. Deze video wordt alleen lokaal op het paneel opgeslagen.

3- Foto's op een micro-SD-kaart opslaan



Wanneer een micro-SD-kaart in het paneel wordt gestoken, verschijnt het SD-kaartpictogram. Tik op het pictogram om de opties te zien voor het opslaan van uw foto's en video's op de SD-kaart. U kunt afzonderlijke foto's en video's selecteren of u kiest "Alles opslaan". Nadat u de foto's heeft geselecteerd, selecteert u "Kopieer naar SD-kaart".


Opmerking: Alleen voor aanvullend gebruik, geen onderdeel van het brand- en beveiligingssysteem.

1- Foto bekijken

Tik op de miniatuurafbeelding van een foto rechts op het scherm om de foto links weer te geven.

2- Volledig scherm

Tik op de foto links op het scherm om deze over het volledige scherm weer te geven. Tik er nogmaals op om terug te keren naar de camerapagina.

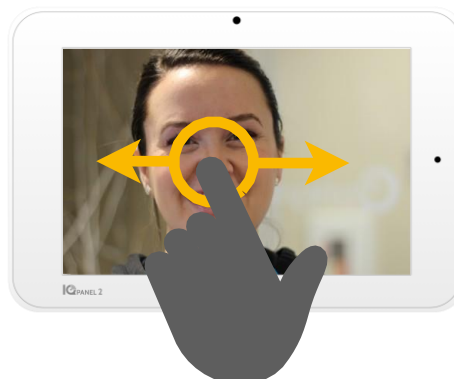

Opmerking: Terwijl de foto over het volledige scherm wordt weergegeven, kunt u naar links/rechts vegen om aanvullende foto's te zien.

Foto's naar uw smartphone




Customer Login

Password


Sign In

Remember Me [Login Help?](#)

Alarm.com/Login
Vraag uw gebruikersnaam en wachtwoord aan uw leverancier.



Klik op het "Beeldsensor" tabblad.



Klik op "Regels & Alertmeldingen".



(Alarm- en deactiveringsbeelden vastleggen)

Klik op "Alarm- en deactiveringsbeelden vastleggen" om aan te passen.

Instellingenblad

Algemene instellingen zijn toegankelijk door vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen.

TOEGANG VERKRIJGEN

Beveiligingsstatus

In de rechter bovenhoek ziet u de beveiligingsstatus van uw paneel. Tik hierop om rechtstreeks naar de beveiligingspagina te gaan.

Volume

Schuif naar links/rechts om de geluidssterkte van de paneelstem in te stellen.

Instellingen

Tik hierop voor toegang tot de pagina met alle instellingen. Vanaf hier heeft u ook toegang tot "Geavanceerde instellingen" (hiervoor is een wachtwoord vereist).

Berichten & Alarmeringen

Tik hierop voor toegang tot het meldingencentrum, inclusief de contactinformatie van uw leverancier, video-tutorials en systeemmeldingen.

Fotokader

Tik hierop voor toegang tot het fotokader waar u de screensaver van het paneel kunt aanpassen.

Blad sluiten

Veeg omhoog om het blad te sluiten.

Scherreinigen

Tik hierop om het scherm 30 seconden uit te schakelen zodat u het scherm kunt reinigen zonder per ongeluk instellingen te wijzigen. (Tik op de "stand-by" knop aan de zijkant van het paneel om te annuleren.)

Batterij & Radiosignalen

Tik op een pictogram voor meer informatie.


- Batterijniveau
- Wifi-verbinding
- Bluetooth-status
- LTE-verbinding

Helderheid

Schuif naar links/rechts om de helderheid van het scherm in te stellen.

Taal

Tik hierop om de paneeltaal te wijzigen.

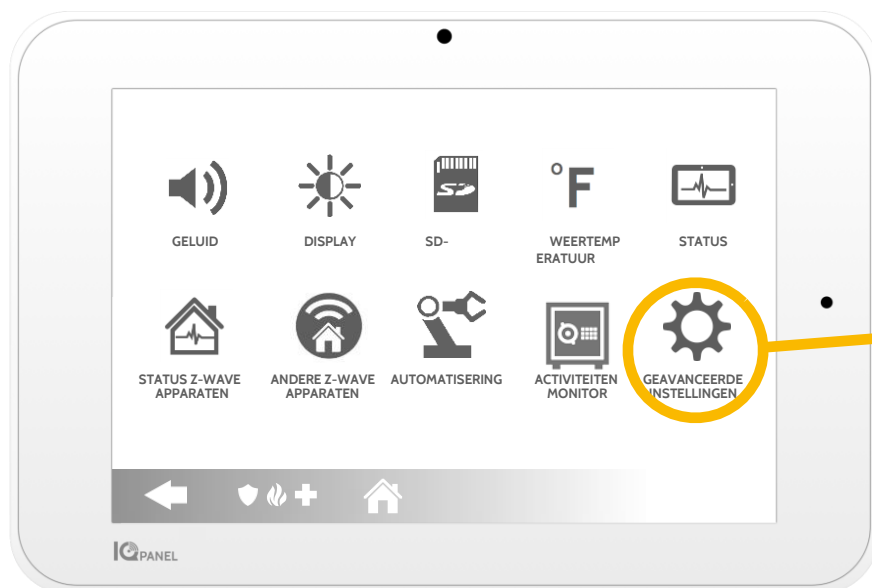

Instellingenpagina

Hier kunt u de afzonderlijke geluidsinstellingen wijzigen, uw weertemperatuur veranderen van Fahrenheit naar Celsius, de status van uw beveiligings- en smarthome-apparaten bekijken en nog meer.

Geavanceerde instellingen

Toegang tot dit gebied is alleen mogelijk met de mastercode. Hier kunt u de gebruikers beheren, systeemtests uitvoeren, uw systeem opnieuw opstarten, Bluetooth en wifi verbinden en nog meer.



Geavanceerde instellingen: Toegang is alleen mogelijk met de mastercode.

Hoofdinstellingen

Kies uw eerste en tweede voorkeurstaal die kunnen worden in-/uitgeschakeld op het instellingenblad (zie vorige pagina) en stel de toestemming voor de dealer of installateur in voor toegang tot de paneelinstellingen.

Gebruikersbeheer

Programmeer tot 242 individuele gebruikerscodes voor de personen die toegang nodig hebben tot het systeem. Wijs aan elke code een naam toe zodat u weet wie het systeem heeft gedeactiveerd.

Informatie

Bekijk belangrijke informatie over uw systeem zoals de huidige softwareversie, IMEI, hardwareversie enz. Ga hier ook naar toe bij storingzoekten met Tech Support.

Systeemtests

Uitvoeren van diverse systeemtests om te controleren of uw systeem juist werkt. Ga hier ook naar toe bij storingzoekten van een onbekend probleem in het systeem.

Sensor bewerken


Bevallen de namen van de sensoren u niet? Hier kunt u de sensornamen naar wens aanpassen. U kunt ook het carillontype instellen en spraakprompts in- en uitschakelen.

Paneel opnieuw opstarten

Gebruik deze optie om het paneel opnieuw op te starten. Als u problemen ondervindt met uw systeem, kunt u het paneel opnieuw opstarten om te kijken of dit het probleem verhelpt. Vaak zal een systeem beter werken nadat dit opnieuw is opgestart.

Uitschakelen

Gebruik deze optie als u het systeem wilt uitschakelen. Wanneer u het systeem op een andere manier probeert uit te schakelen, kan dit resulteren in storingen.

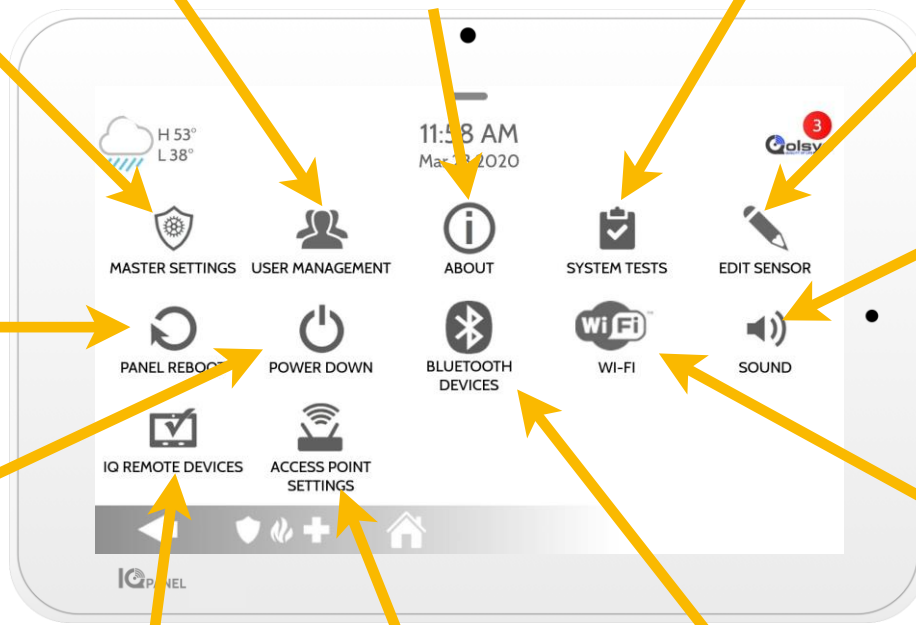

Geluid

In het geluidsmenu kunt u de volumes van de paneelstemmen, pieptonen, carillontonen en van het geluid van de video-tutorials instellen. U kunt ook de sensorcarillons, prompts van Z-Wave apparaten, storingspieptonen en aanraakgeluiden bewerken.

Wifi

Verbind het systeem met een internetaansluiting om ervoor te zorgen dat het paneel een tweede communicatiepad heeft. Hierdoor wordt de communicatietijd met het centraal station verbeterd en is ook de snelheid aanzienlijk hoger bij de besturing van de woningautomatisering.

IQ Remote-apparaten

Hier kunt u de wifi-siginaalsterkte van IQ Remotes testen en IQ Remotes opnieuw aansluiten waarvan de verbinding is verbroken.

Instellingen voor toegangspunt

In- en uitschakelen van het toegangspunt voor gebruik met wifi-apparaten. Raadpleeg uw dealer voordat u begint met in- of uitschakelen want anders is het mogelijk dat de verbinding met apparaten wordt verbroken.

Bluetooth-apparaten

Hier kunt u de Bluetooth-radio gemakkelijk inschakelen. Dit stelt u in staat om de functie voor contactloze deactivering te gebruiken. Ook kunt u hier uw apparaten toevoegen, verwijderen en bewerken.

Belangrijke opmerking

Als u om de een of andere reden geen toegang heeft tot het instellingscherm en het systeem opnieuw moet opstarten, kunt u het systeem geforceerd opnieuw opstarten door de aan/uit-knop aan de zijkant 30 seconden ingedrukt te houden. Doe dit alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is.



Voor aanvullende hulp en vragen betreffende de Geavanceerde instellingen dient u contact op te nemen met uw beveiligingsdealer.

Fotokader

Wanneer uw paneel niet wordt gebruikt, schakelt dit over naar een fotokader dat u zelf kunt instellen.

Instellingen

Binnen het item Instellingen kunt u kiezen of u foto's of een weerklok wilt weergeven, of u wilt dat het paneel zichzelf 's avonds automatisch uitschakelt, en nog meer.

Foto's toevoegen

Toevoegen van uw eigen foto's:

- 1 Sla uw foto's op een micro-SD-kaart op in een map met de naam "Foto's".
- 2 Steek uw SD-kaart in de sleuf aan de zijkant van het paneel.



- 3 Tik op "TOEVOEGEN".





- 4 Tik op elke foto die u wilt gebruiken of kies "Alles selecteren".

- 5 Kies "Toevoegen" of "Vervangen".

Toevoegen: De door u geselecteerde foto's worden toegevoegd en de foto's die reeds in het paneel zijn worden niet verwijderd.

Vervangen: De foto's die reeds in het paneel zijn worden verwijderd en vervangen door de door u geselecteerde foto's.

- 6 Wacht ten minste 60 seconden nadat de foto's zijn gekopieerd voordat u de SD-kaart verwijdert.

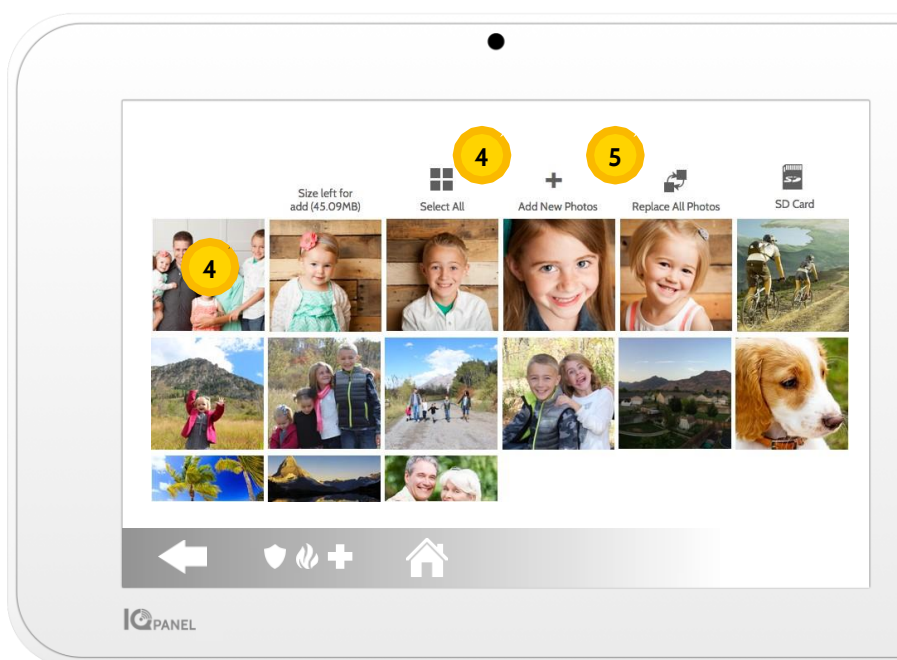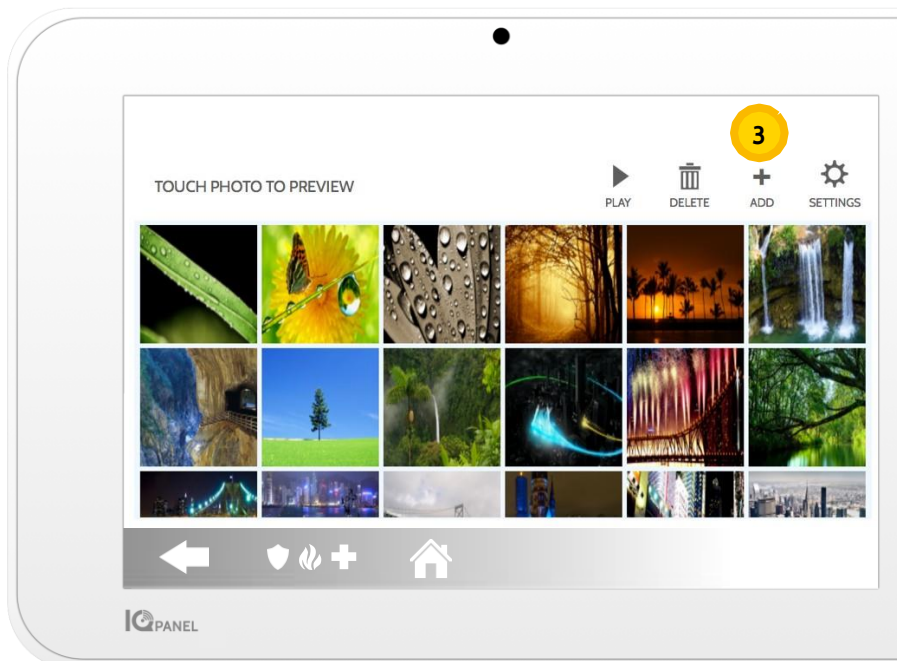

Verwijderen

Tik op een foto om deze te selecteren. Tik op "Verwijderen" om de foto uit het paneel te verwijderen.

Gebruikerstypen

U kunt in totaal 242 gebruikers aan uw systeem toevoegen, elk met een eigen naam en toegangsniveau.

Master: Heeft toegang tot de paneelfuncties, camera en systeeminstellingen.

Gebruiker: Heeft toegang tot de paneelfuncties en camera maar NIET tot de systeeminstellingen.

Gast: Wordt gebruikt om activerings- en deactiveringstoegang te geven tot gebruikers die het paneel tijdelijk gebruiken.


Verlooptdatum: Kies een specifieke datum waarop een gebruikerscode automatisch zal verlopen.



Berichten

Door individuele gebruikers aan te maken kunt u aangepaste tekstberichten opstellen die u informeren wanneer de gebruikers toegang hebben tot uw systeem of dit gebruiken, zodat u altijd op de hoogte blijft waar u ook bent.

Toevoegen van een nieuwe gebruiker

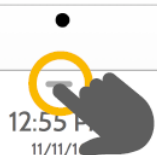

Stap 1:
Veeg omlaag voor toegang tot het instellingenblad.



Stap 2:
Tik op "INSTELLINGEN".



Stap 3:
Tik op "GEAVANCEERDE INSTELLINGEN".



Stap 4:
Voer uw code in.*



Stap 5:
Tik op "Gebruikersbeheer".

Gebruiker
toevoegen

Stap 6:
Tik op "Gebruiker toevoegen".

**Standaard mastercode is 1234. Om veiligheidsredenen moet deze code worden gewijzigd zodra het systeem in uw huis is geïnstalleerd.*

Naam	<u>Voer naam in</u>
Gebruikerscode	<u>Voer gebruikerscode in</u>
Gebruikerscode bevestigen	<u>Bevestig gebruikerscode</u>
Type	<u>Gebruiker</u>
Verlooptdatum	<u>Onbeperkt</u>

Gebruiker
toevoegen

IC PANEL 2

Scherm voor Gebruiker` toevoegen

Wanneer u op het "Gebruiker toevoegen" scherm bent, kunt u een zelf gekozen naam en gebruikerscode aanmaken en aangeven of deze persoon een Master, Gebruiker of Gast is.

Regelmatig testen

U moet uw systeem regelmatig testen zodat u zeker weet dat het optimaal functioneert. Het IQ Panel heeft een aantal ingebouwde tests die gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.



Wifi-test

Voer deze test iedere 30 dagen uit of als de wifi-verbinding van het IQ Panel onstabiel of onderbroken is.



Sensortest

Voer deze test iedere 30 dagen uit. Bij het uitvoeren van de test opent en sluit u de deuren en ramen, en beweegt u voor de bewegingssensoren om te controleren of alle sensoren juist werken.



Cellulaire/LTE-test

Voer deze test uit als het lijkt alsof uw paneel geen signalen kan verzenden en ontvangen.



Beeldsensor-configuratie

Voer deze test uit als uw beeldsensoren niet meer werken.



Z-Wave test

Hier vindt u een serie Z-Wave tests voor het optimaliseren van uw smarthome-netwerk. "Netwerk opnieuw configureren" is de meest bruikbare test om uw netwerk te repareren.



Dubbelpadtest

Voer deze test uit als het lijkt alsof uw paneel geen signalen kan verzenden en ontvangen.



Paneelglasbreuk-test

Gebruik deze test om de microfoon van uw paneel te testen.



Paneeltest

Gebruik deze test iedere 30 dagen om diverse paneelfuncties te testen.

Toegang tot de systeemtests



Stap 1:

Veeg omlaag voor toegang tot het instellingenblad.



Stap 2:

Tik op "INSTELLINGEN".



Stap 3:

Tik op "GEAVANCEERDE INSTELLINGEN".



Stap 4:

Voer uw mastercode in.*



Stap 5:


Tik op Systeemtests".

Ondervindt u problemen?

Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als u problemen met uw systeem ondervindt.



Tik op "Meldingencentrum" in de rechter bovenhoek van uw paneel voor de contactinformatie van uw leverancier.

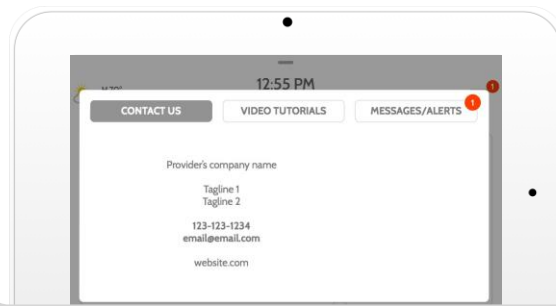

*Standaard mastercode is 1234. Om veiligheidsredenen moet deze code worden gewijzigd zodra het systeem in uw huis is geïnstalleerd.

Verlichtingsregeling

U kunt in totaal 80 Z-Wave lichten, lampmodules of gloeilampen aan uw IQ Panel toevoegen. Dit maakt het mogelijk om uw lichten lokaal op het paneel te regelen en ook vanaf uw mobiele app. Nadat het eerste licht aan het systeem is toegevoegd, zal de verlichtingspagina verschijnen. Voor toegang ertoe hoeft u er enkel over te vegen.




Dimmer

Beweeg de schuifregelaar van links naar rechts om de helderheid van een bepaalde dimmer in te stellen.

AAN/UIT

Tik op een lamp- of uitgangpictogram om deze in of uit te schakelen.

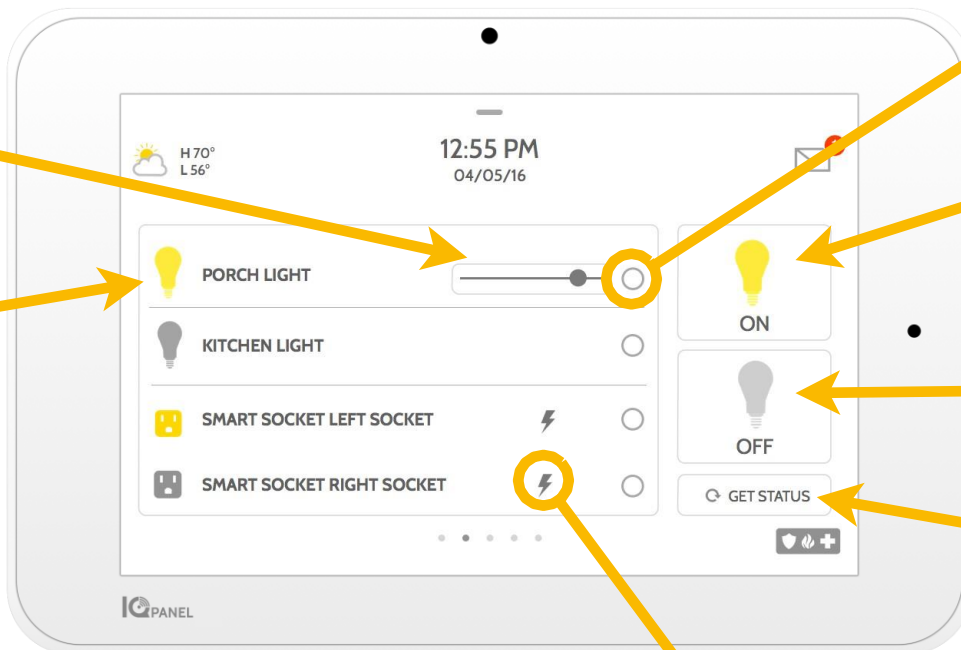

Selecteren

Tik op het rondje naast een licht om dit te selecteren.

AAN

Tik hierop om alle geselecteerde lichten in te schakelen.

UIT



Tik hierop om alle geselecteerde lichten uit te schakelen.

STATUS OPHALEN

Tik hierop om de status van alle geselecteerde lichten te controleren.

Energie

Tik op het energiepictogram om te zien hoeveel energie de uitgang op het ogenblik gebruikt.

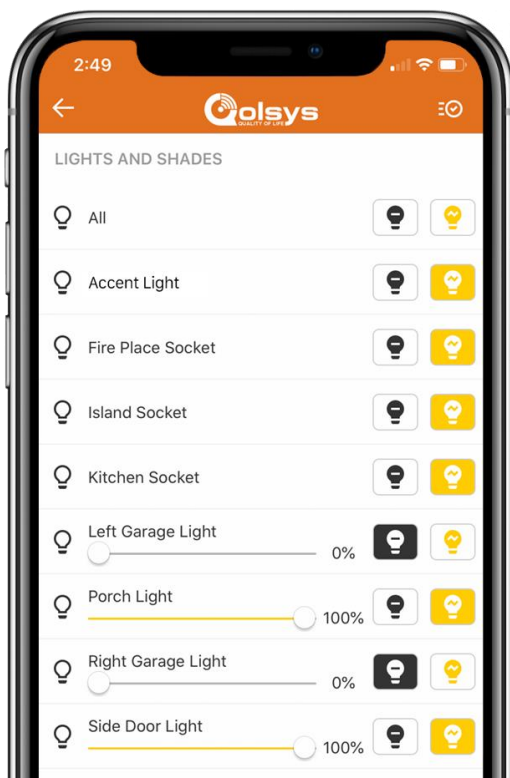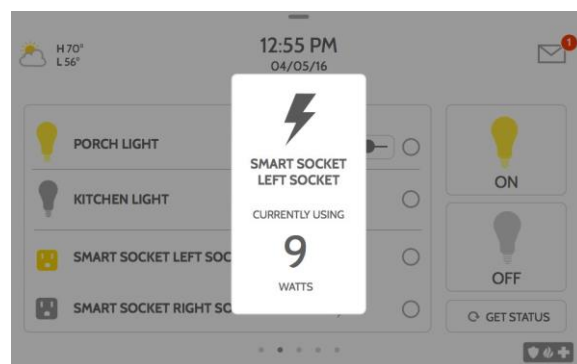

Mobiele toegang

U kunt de lichten ook vanaf uw mobiele app regelen.

Vergrendelingsregeling

U kunt in totaal 6 Z-Wave sloten aan uw IQ Panel toevoegen. Dit maakt het mogelijk om uw sloten lokaal op het paneel te regelen en ook vanaf uw mobiele app. Nadat het eerste slot aan het systeem is toegevoegd, zal de vergrendelingspagina verschijnen. Voor toegang ertoe hoeft u er enkel over te vegen. Als u meer dan één slot heeft, veegt u naar boven of beneden om de andere te zien.




AAN/UIT

Tik op het sleutelpictogram om te ontgrendelen of vergrendelen.

Andere sloten

Als u meer dan één slot heeft, veegt u naar boven of beneden om de andere sloten te zien.

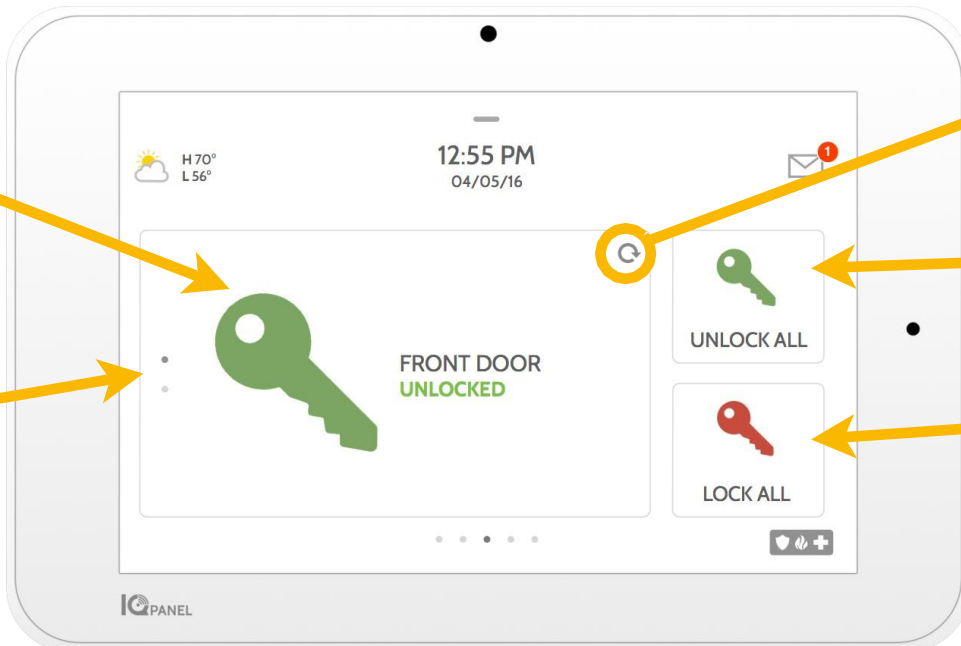

Status ophalen

Tik op het pictogram voor verversen om de huidige status van het slot te controleren.

ALLES ONTGRENDELEN

Tip hierop om alle sloten tegelijk te ontgrendelen.

ALLES VERGRENDELEN

Tip hierop om alle sloten tegelijk te vergrendelen.



Mobiele toegang

U kunt de sloten ook vanaf uw mobiele app regelen.

Thermostaatregeling


U kunt in totaal 6 thermostaten aan uw IQ Panel toevoegen. Dit maakt het mogelijk om de temperatuur in uw huis lokaal op het paneel te regelen en ook vanaf uw mobiele app. Nadat de eerste thermostaat aan het systeem is toegevoegd, zal de thermostaatpagina verschijnen. Voor toegang ertoe hoeft u er enkel over te vegen. Als u meer dan één thermostaat heeft, veegt u naar boven of beneden om de andere thermostaten te zien.

Omhoog/omlaag

Tik op de pijlen om de doeltemperatuur te regelen.

SchakelZaar

Als u meer dan één thermostaat heeft, veegt u naar boven of beneden om de andere thermostaten te zien.

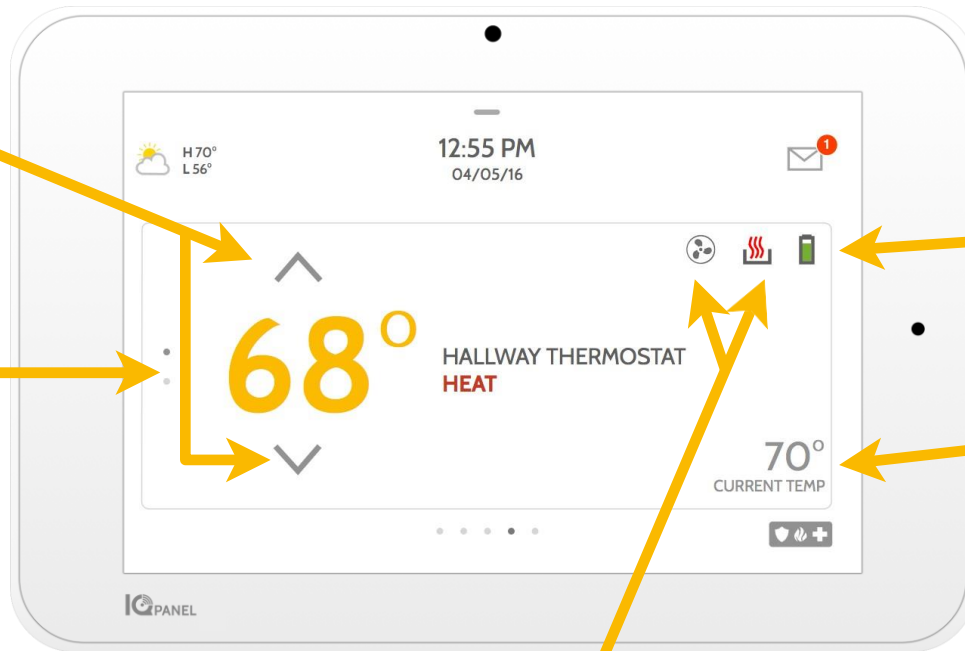


Batterijniveau

Toont hoeveel batterijvermogen er in uw thermostaat resteert.


Huidige temperatuur

Toont de huidige temperatuur in uw huis.

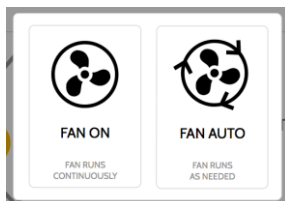

Ventilator

Tik hierop voor omschakelen naar "Aan" of "Automatisch".

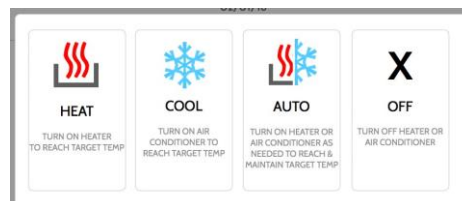

Gebruiksstand

Tik hierop om de gebruiksstand van deze thermostaat te veranderen van warm naar koud (of uit) of naar de stand "automatisch" waarbij naar vereist naar warm of koud wordt geschakeld om de doeltemperatuur te handhaven.



Mobiele toegang

U kunt de thermostaat ook vanaf uw mobiele app regelen.

Garageregeling

U kunt in totaal 10 regelaars voor Z-Wave bovenliggende garagedeuren aan uw IQ Panel toevoegen. Dit maakt het mogelijk om de garagedeur op het paneel te bedienen en ook vanaf uw mobiele app. Nadat de eerste garage-opener aan het systeem is toegevoegd, zal de garagepagina verschijnen. Voor toegang ertoe hoeft u er enkel over te vegen. Als u meer dan één bovenliggende garagedeur heeft, veegt u naar boven of beneden om de andere garagedeuren te zien.




Openen/sluiten

Tik op het pictogram om de garagedeur te openen of sluiten.

Schakelaar

Als u meer dan één garagedeur heeft, veegt u naar boven of beneden om de andere garagedeuren te zien.


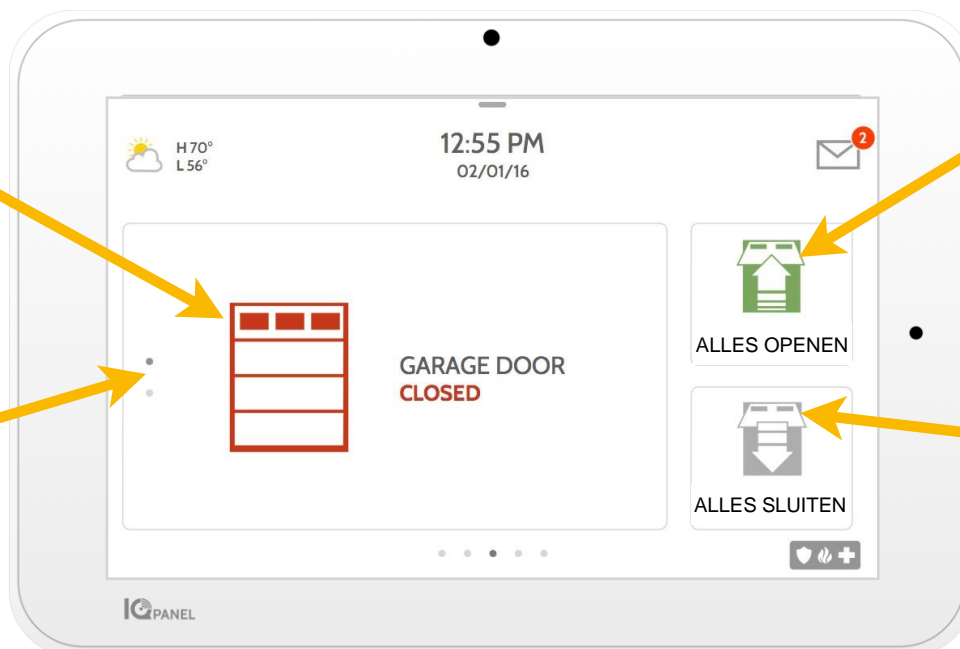


Openen

Tik op het pictogram om de garagedeur te openen (*niet beschikbaar wanneer de garagedeur reeds geopend is*).

Sluiten

Tik op het pictogram om de garagedeur te sluiten (*niet beschikbaar wanneer de garagedeur reeds gesloten is*).

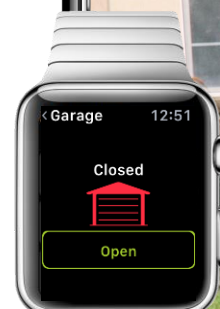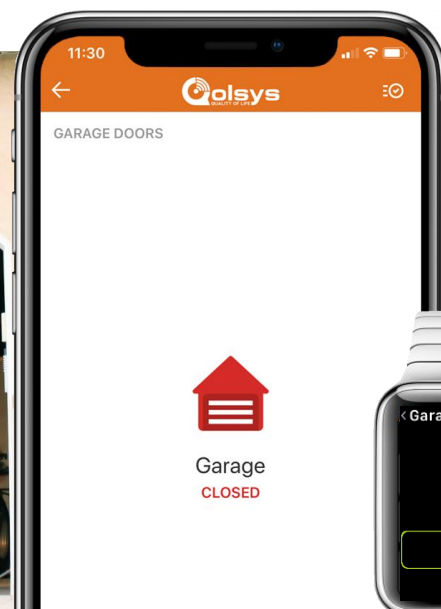

Live weergave


U kunt gemakkelijk naar de live videoweergave van uw Alarm.com videocamera's kijken op het 7-inch paneelscherm. Deze pagina verschijnt automatisch als er camera's aan het account zijn toegevoegd en er toestemming is gegeven op de Alarm.com klantenwebsite. De live weergave ondersteunt maximaal 40 camera's. Ondersteunde modellen: ADC-V521IR, ADC-V522IR, ADC-V622, ADC-V722W, ADC-VC725, ADC-VC726, ADC-VC825 & ADC-VC826.

Cameraweergave

Er wordt een miniatuurafbeelding weergegeven van de geselecteerde camera. Klik op de weergaveknop voor weergave over het volledige scherm.

Belangrijke opmerking

Camera's zullen alleen naar uw paneel streamen als u op de Alarm.com klantenwebsite toestemming heeft gegeven om dit te doen. Dit onderdeel vindt u onder Video-instellingen.

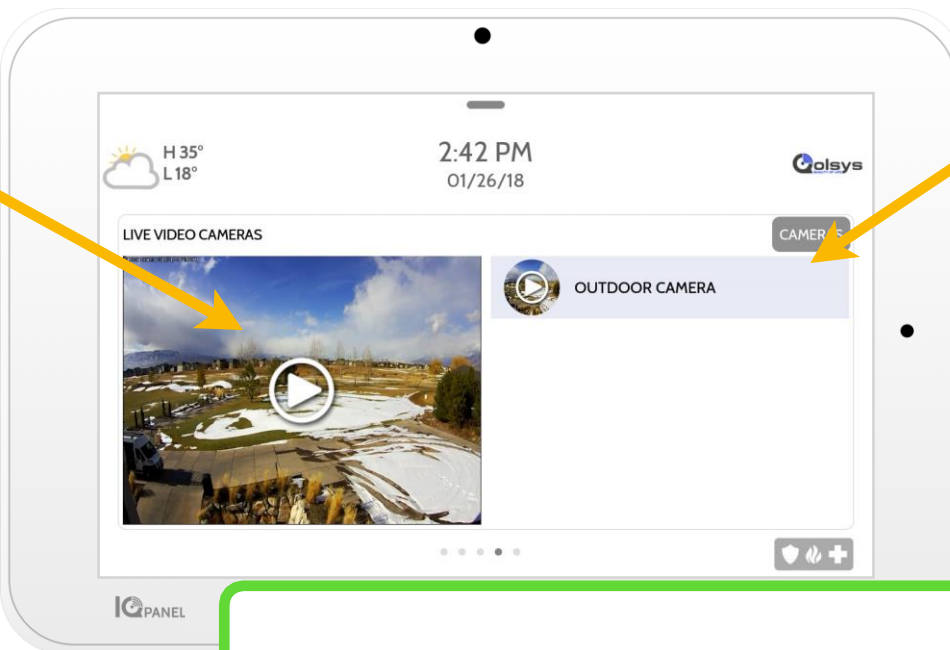

Cameralijst


Alle ondersteunde camera's die op het account staan en toestemming hebben om te streamen, zullen hier worden getoond. Klik op de camera waarvan u het beeld wilt weergeven.

Authorize all cameras to stream to panel:
(Alle camera's toestemming geven om naar het paneel te streamen:)



Cameraweergave

Weergave over het volledige scherm kan worden ingeschakeld door op de weergaveknop te klikken voor elke camera afzonderlijk.

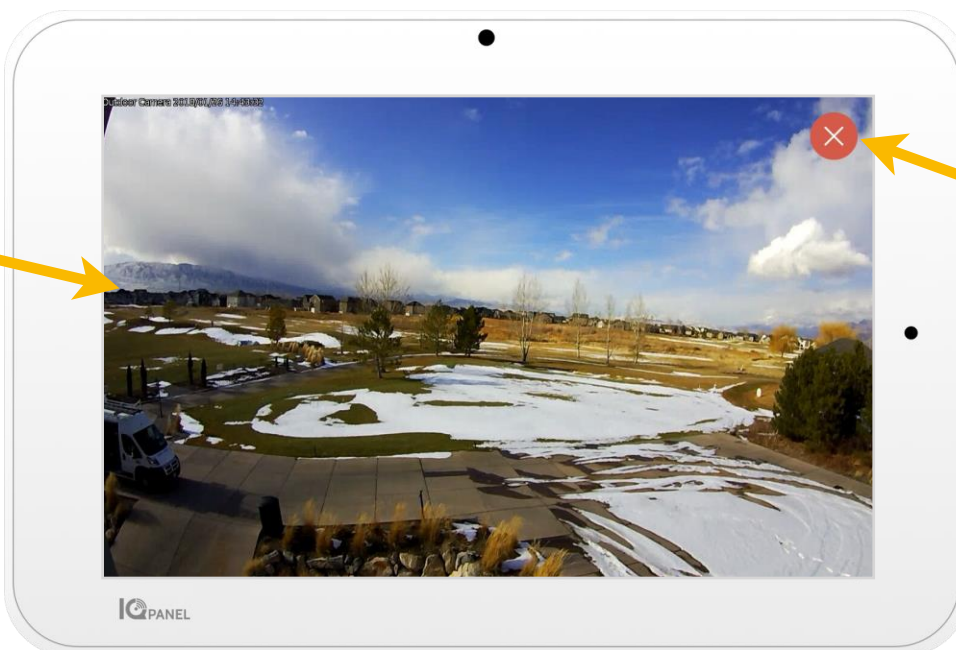


Afsluiten

Klik op het rode X-pictogram om de weergave over het volledige scherm af te sluiten.

Live weergave met geluid

U kunt luisteren naar en spreken met elke kamer in uw woning met de functie QoISys Live weergave met geluid. Dit is mogelijk vanaf uw mobiele app of rechtstreeks vanaf het 7-inch aanraakscherm. Als uw camera tweeweg audio ondersteunt, zal de spreekknop automatisch op de pagina voor live weergave verschijnen.

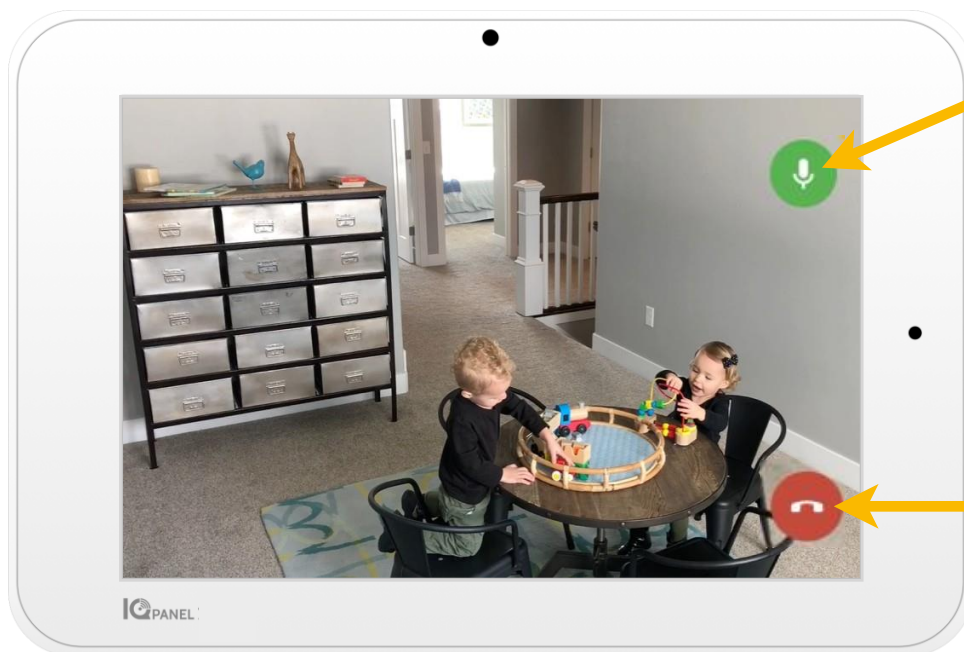

Spreken

Houd deze knop tijdens spreken ingedrukt voor gebruik van de tweeweg audiofunctie die in uw camera is ingebouwd.

Einde

Druk op deze knop om af te sluiten.

LIVE WEERGAVE

~ met geluid ~

OP PANEEL




Luisteren

Druk hierop om het geluid in te schakelen.

Vasthouden voor spreken

Indrukken en vasthouden om te spreken.

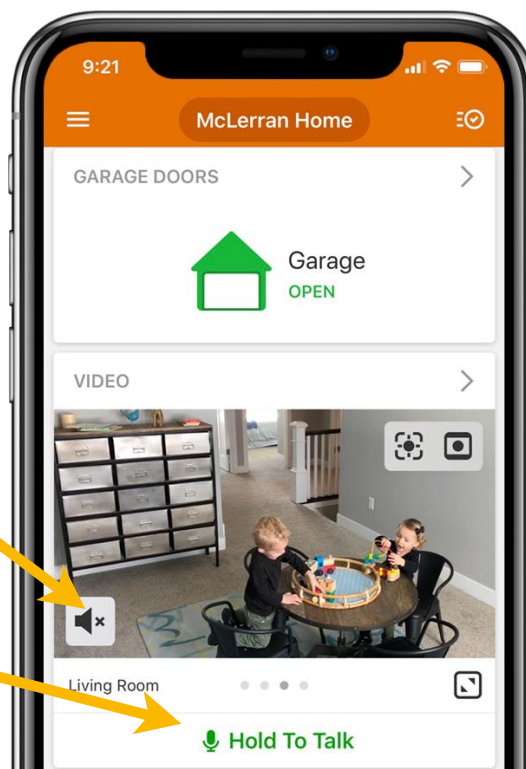

Live beantwoorden voor deurbelcamera's

U kunt rechtstreeks spreken met de persoon die voor de voordeur staat met de nieuwe functie Live beantwoorden op uw IQ Panel. Wanneer op de deurbel wordt gedrukt, verschijnt automatisch het beeld met geluid op uw 7-inch aanraakscherm. U kunt antwoord geven, het systeem deactiveren en de deur ontgrendelen, alles vanaf hetzelfde scherm. Dit stelt u in staat om te controleren wie er voor de voordeur staat en de persoon naar binnen te laten als u dat wilt. Deze functie is compatibel met alle SkyBell deurbelcameramodellen.




Deurbelmelding

Er wordt een deurbelmelding op het scherm weergegeven wanneer iemand op de deurbel drukt. U kunt kiezen om te beantwoorden of niet. Dit is een functie die u moet inschakelen op de Alarm.com website.



Melding inschakelen

Om deze functie in te schakelen, logt u in op de Alarm.com website, navigeert dan naar uw Video-instellingen, klikt op Info videoapparaat en kruist vervolgens dit vakje aan.

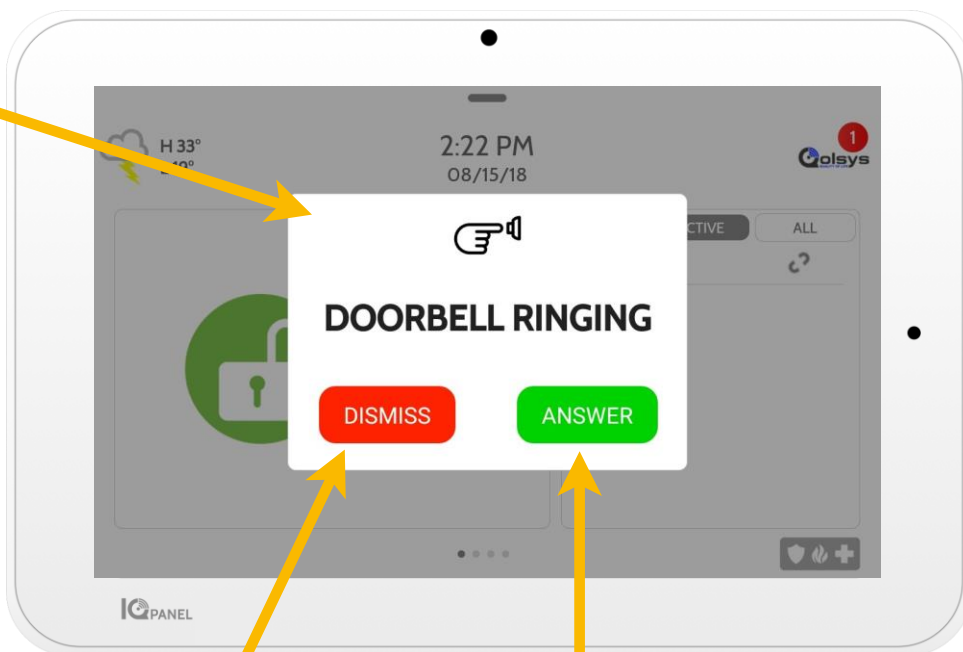


Verwerpen

Druk hierop om de deurbel te negeren.

Beantwoorden

Druk hierop om de deurbel te beantwoorden. Als u beantwoordt, verschijnt het beeld van de deurbel op het scherm.

Send button pushed notifications to panel. ?
(Stuur melding dat knop wordt ingedrukt naar paneel.)

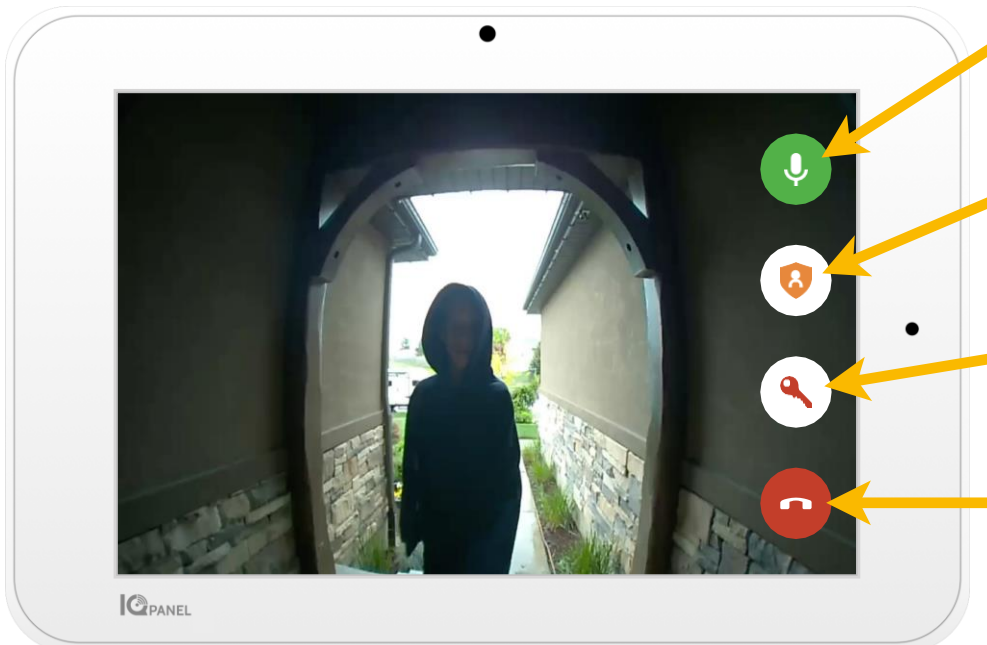

Spreeken

Indrukken en vasthouden om te spreken met de persoon die voor de deurbelcamera staat.

Systeem geactiveerd

Als uw systeem geactiveerd is, klikt u op deze knop om het systeem te deactiveren.

Deurslot



Als u een gekoppeld deurslot heeft, klikt u op deze knop om de deur te ontgrendelen.

Einde

Druk op deze knop om het gesprek te beëindigen en de functie Live weergave te verlaten.


Alarm.com scènes

Indien ingeschakeld door uw dealer, kunt u met Alarm.com scènes meerdere apparaten tegelijk bedienen door middel van een klik op een enkele knop op het aanraakscherm. Elke optie is een multi-apparaat opdracht die verschillende smartapparaten coördineert voor het uitvoeren van een complexe taak. Smartscènes moeten worden ingesteld en aangepast op uw Alarm.com klantenportal voordat deze vanaf het paneel kunnen worden gebruikt.

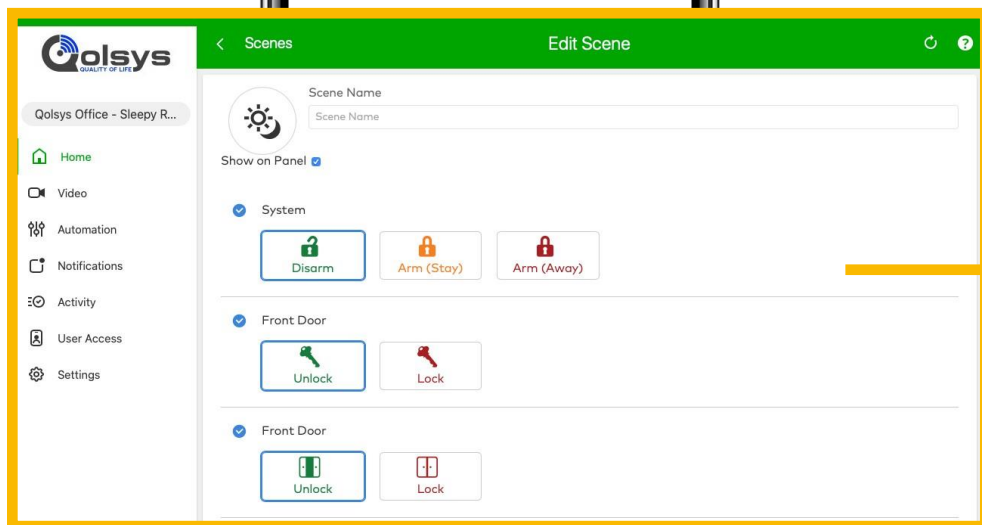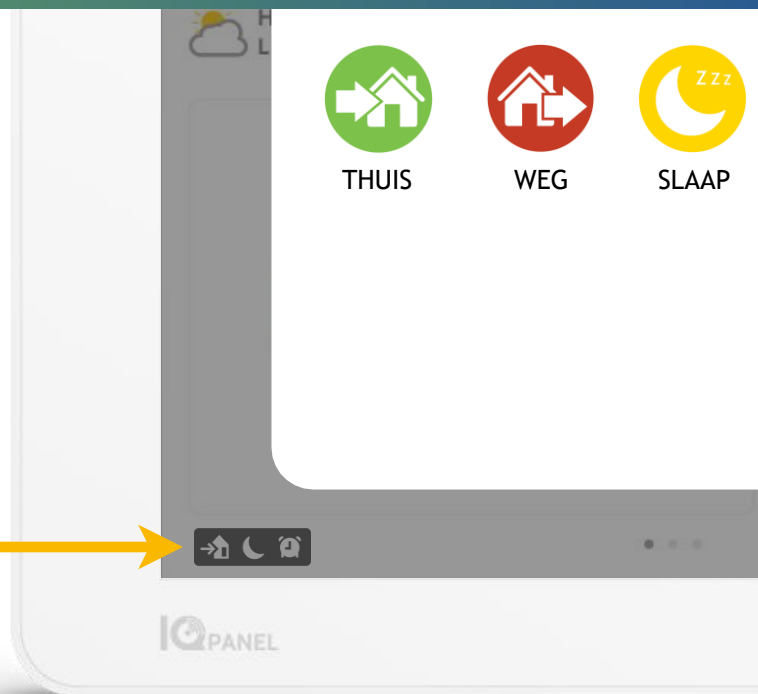


Alarm.com scènes

Stel uw scènes in op de Alarm.com klantensite. Nadat u bent ingelogd, navigeert u naar het tabblad Automatisering. Hier kunt u aangepaste scènes samenstellen die meerdere smartapparaten in uw huis bedienen.

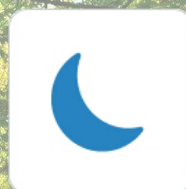

WELZIJN

De pagina Welzijn is een optionele pagina die, indien ingeschakeld door uw dealer, een snelle en gemakkelijke toegang tot de noodpanieknop mogelijk maakt die wenselijk is in een installatie bestemd voor seniorenzorg. Deze pagina vervangt de pagina Beveiliging en activering als de standaard startpagina om het gebruik en de toegang tot hulp te vereenvoudigen. De functies inchecken en uitchecken maken u erop attent wanneer zorgverleners aankomen en vertrekken zodat u weet dat uw naasten de zorg krijgen die ze nodig hebben en verdienen.

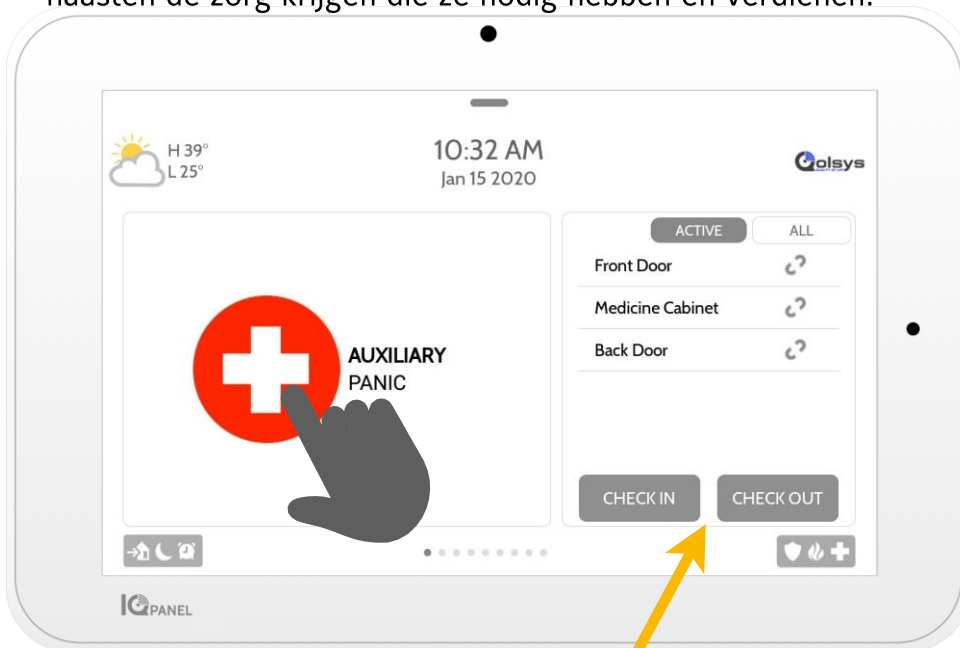



Noodpaniek

De noodpanieknop is nu het centrale punt van uw startpagina. Wanneer u een noodsignaal vanaf het IQ Panel stuurt of activeert, zal het alarm klinken met de "Nood" sirene en wordt de tweeweg spraakfunctie (microfoon en luidspreker) ingeschakeld.

Inchecken en uitchecken

Aan de hand van de functies Inchecken en Uitchecken weet u wanneer de zorgverlener komt en gaat en ontvangt u ook een foto van de persoon.

Wanneer op de knop Inchecken of Uitchecken wordt gedrukt, moet de zorgverlener zijn of haar code invoeren. U kunt verschillende codes aan verschillende zorgverleners toewijzen zodat u kunt controleren wie er is en hoelang de persoon er is geweest.

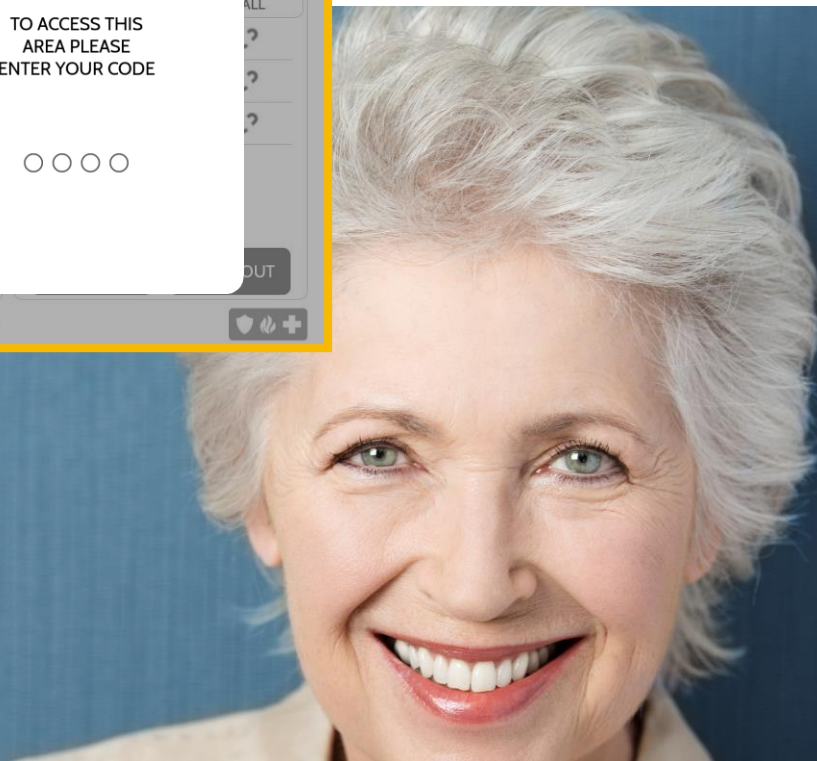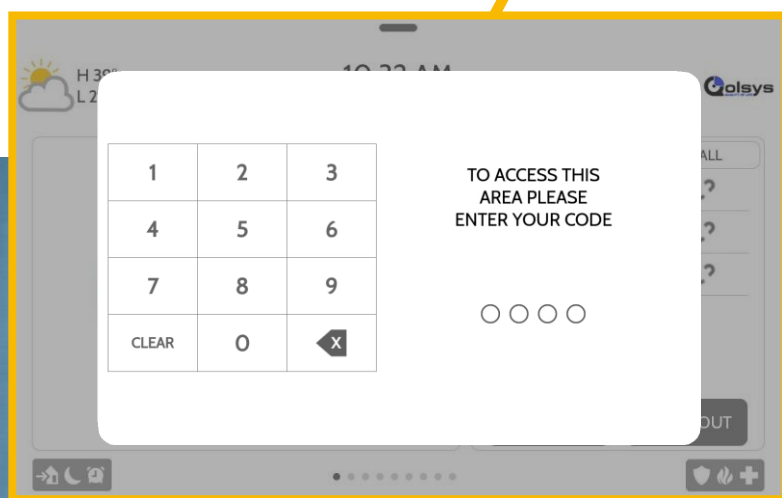

INFORMATIE OVER FCC-REGELGEVING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat tot een andere groep behoort dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De antenne(s) die voor deze zender wordt gebruikt, moet worden geïnstalleerd met een minimale afstand van 20 cm tot alle personen en mag niet worden opgesteld of bediend in combinatie met een andere antenne of zender.

BELANGRIJK: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Qolsys, Inc. zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongedig maken.

VERKLARING VAN NALEVING VAN EUROPESE EN50131 (Alleen voor producten aangeduid als conform EN50131)

Dit product, IQ Panel 2, is gecertificeerd door Telefication/Kiwa voor installaties overeenkomstig EN50131 tot klasse 2, groep I en voldoet aan de vereisten voor klasse 2, groep I apparatuur met de standaarden: EN50131-1:2006 A1:2009+ A2:2017, EN50131-3:2009, EN50131-4: 2019, EN50131-10: 2014, EN50131-6:2017 Type A, EN50136-1:2012, EN50136-2:2013 ATS-categorie SP2, DP1.

Voor installaties conform EN50131, met alarmregelpaneel IQ Panel 2, mag alleen het inbraakgedeelte van het alarmsysteem worden geactiveerd.

Voor installaties conform EN50131 moeten de volgende functies worden uitgeschakeld:

- Brandalarm
- CO-alarm
- Extra (medische) alarmfuncties

VK: Het IQ Panel 2 is geschikt voor gebruik in systemen die zijn geïnstalleerd conform PD6662:2017 klasse 2 en milieugroep I. BS8243:2010 + A1:2014.

De PowerG-randapparatuur heeft tweeweg communicatiefunctie wat aanvullende voordelen oplevert zoals beschreven in de technische brochure. Deze functionaliteit is niet getest op naleving van de respectievelijke technische vereisten en moet daarom buiten het bereik van de productcertificatie worden beschouwd.

Inschakelen van de "EN klasse 2" instelling

Door de "EN klasse 2" instelling in te schakelen worden de volgende parameters automatisch gewijzigd.

- Binnenkomstprocedure (EU) - Volgt de binnenkomstprocedures en alarmtransmissie-vertragingen voorgeschreven door de EN 50131-1 normensectie 8.38
- Activeringsprotestfunctie wordt ingeschakeld wanneer er storingscondities aanwezig zijn. De gebruiker moet eventuele storingscondities negeren om het systeem te kunnen activeren.
- Storingscondities blijven bestaan totdat een gebruiker deze heeft bevestigd.
- Storingspieptonen worden uitgebreid zodat ze inclusief foutaanduidingen zijn vereist door EN50131-1 sectie 8.5.2
- Scherm wordt automatisch vergrendeld 30 seconden na het deactiveren van het systeem.
- Buffer voor geschiedenis van EU-gebeurtenissen - Bevindt zich in de menu's voor de basisinstellingen. De EU-gebeurtenissen leggen verplichte geschiedenisgebeurtenissen vast voorgeschreven door EN 50131-1 sectie 8.10
- Inschakelen van de "Telling van swinger-uitschakeling voor EU-gebeurtenissen" - instelling om de telling te wijzigen naar 3 gebeurtenissen toegestaan voor iedere afzonderlijke gebeurtenis tijdens een activeringscyclus.
- De instelling "Automatisch omzeilen" is niet beschikbaar.
- De instelling "Partities" is niet beschikbaar.
- Paneel staat 5 pogingen toe voor foutieve gebruikerscode en wordt vervolgens 90 seconden lang voor toegang vergrendeld.

De installateur is verantwoordelijk voor de instelling van de rest van de volgende parameters om de EN 50131-1 naleving te waarborgen: - Inschakelen van de "Schermvergrendeling" instellingen

- Instellen van "Verlies van toezichtsignalen voor PowerG niet-noodsensoren" op 20 minuten
- Instellen van "Normale binnenkomstvertraging" op maximaal 45 seconden
- Instellen van de Time-out storingspieptonen op 3 minuten
- Inschakelen van "PowerG RF-jamming" EN 30/60
- Instellen dat "Bellervertraging" 30 seconden moet blijven
- Uitschakelen van "LED-indicator"
- Uitschakelen van "Brandpaniek" en "Hulppaniek"
- Inschakelen van 6-cijferige toegangscode
- "Sprakprompt" moet worden uitgeschakeld voor de beveiligingssensoren voor installaties met EN-conformiteit
- Gebruiker moet "Dealer- of installateurtoegang vereist gebruikerstoestemming" inschakelen

Opmerkingen voor installaties met EN50136-1:2012 conformiteit:

Het IQ Panel 2 heeft een interne communicator die QoSys eigen seriële interface gebruikt. Het communicatorcircuit werkt in de doorvoermodus en bevestigt het alarm naar het compatibele regelpaneel nadat een bevestiging is ontvangen van de compatibele alarmontvanger.

De integrale communicators van het IQ Panel 2 zijn compatibel met de volgende ontvangers: Sur-Gard System I-IP ontvanger, versie 1.41+. Sur-Gard System II ontvanger, versie 2.14+, Sur-Gard SG-DRL3-IP, versie 2.36+ (voor Sur-Gard System III ontvanger), Sur-Gard SG-DRL4-IP versie 1.29+ (voor Sur-Gard System IV ontvanger) en Sur-Gard SGDRL5-IP versie 1.04+ (voor Sur-Gard System 5 ontvanger).

1. De integrale communicator van het IQ Panel 2 wordt bewaakt door het regelpaneel en is geprogrammeerd via het programmeringsmenu van het website-portal.
2. Het HSPA 3G/LTE cellulaire pad is immuun voor geleide en uitgestraalde RF-velden met niveaus hoger dan 10 V/m zoals getest overeenkomstig de EN50130-4 norm.
3. De integrale communicator van het IQ Panel 2 voldoet met uitgestraalde emissieniveaus voor klasse B apparatuur aan de normen EN61000-6-3/EN55032/CISPR32.
4. De integrale communicator van het IQ Panel 2 heeft één cellulair communicatiepad dat gebruik maakt van het 900/1800/2100 MHz openbare cellulaire netwerk en één wifi 2,4 GHz communicatiepad. Er kan gebruik worden gemaakt van het cellulaire pad (SP2) of beide in een backup-configuratie (DP1, met het cellulaire pad als het primaire pad en wifi als backup).
5. De integrale communicator van het IQ Panel 2 maakt gebruik van het AES128 coderingsalgoritme voor communicatie met compatibele ontvangers. De AES 128 codering van de gegevenscommunicatie zorgt voor substitutie- en informatiebeveiliging.
6. De integrale communicator van het IQ Panel 2 is getest op naleving in samenwerking met de volgende toepasbare normen: EN50136-1:2012, EN50136-2:2013, EN50131-10:2014, ATS-configuratie: SP2 en DP1.

Voor installaties conform EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017 zullen de volgende programmeringsopties zoals beschreven worden ingesteld: Testtransmissie-interval ingesteld op 24 uur voor SP2 en DP1-configuratie. De integrale communicator van het IQ Panel 2 is gecertificeerd door Telefication in overeenstemming met de EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017, EN50131-10:2014 vereisten voor klasse 2, groep 1 en de EN50136-2:2013 configuratie: SP2, DP1.

FCC/IC-VERKLARING

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Qolsys zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken ongeldig maken. Dit product is getest en is in overeenstemming bevonden met de FCC-regels.

Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie.

Als dit product schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het product uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

1. Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
2. Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
3. Sluit de betrokken apparatuur en het product op gescheiden stopcontacten aan die tot verschillende groepen behoren. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Controleren op brandveiligheid in de woning

In dit gedeelte vindt u belangrijke informatie over brandveiligheid. De meeste branden ontstaan thuis. Om de kans op brand te minimaliseren, bevelen wij aan om uw woning op brandveiligheid te controleren en een brandvluchtplan op te stellen.

1. Zijn alle elektrische apparaten en stopcontacten veilig? Controleer op gerafelde snoeren, overbelaste verlichtingscircuits enz. Als u niet zeker bent van de toestand van uw elektrische apparaten of andere voorzieningen, laat dan een vakman de apparatuur controleren.
2. Zijn alle brandbare vloeistoffen veilig opgeborgen in een afgesloten kast in een goed geventileerde koele ruimte? Reinigen met brandbare vloeistoffen wordt afgeraden.
3. Bevinden brandbare materialen (bijv. lucifers) zich buiten het bereik van kinderen?
4. Zijn fornuizen en kachels correct geïnstalleerd, schoon en werken deze naar behoren? Laat een vakman deze apparaten nakijken.

Brandvluchtplan

Er is vaak maar heel weinig tijd tussen het ontdekken van brand en het moment waarop deze dodelijk wordt. Het is dus van groot belang dat u een brandvluchtplan voor uw gezin opstelt en dit oefent.

1. Elk gezinslid moet meedoen bij het opstellen van het vluchtplan.
2. Bekijk de mogelijke vluchtroutes vanaf elke locatie in uw huis. Aangezien veel branden 's nachts optreden, moet speciaal worden gelet op vluchtroutes vanaf de slaapvertrekken.
3. U moet uit de slaapkamer kunnen ontsnappen zonder dat de binnendeur wordt geopend.

Neem de volgende punten in acht bij het opstellen van uw vluchtplannen:

1. Zorg dat alle buitendeuren en ramen gemakkelijk kunnen worden geopend. Controleer of ze niet zijn dichtgetimmerd of dichtgeverfd en kijk of de sloten ervan soepel werken.
2. Als een uitgang moeilijk kan worden geopend of gebruikt door kinderen, ouderen of gehandicapten, moeten er aangepaste vluchtplannen worden gemaakt. Hieronder valt ook dat gecontroleerd moet worden of degenen die de redding zullen uitvoeren onmiddellijk en duidelijk het brandwaarschuwingssignaal kunnen horen.
3. Als de uitgang op een hoger gelegen verdieping is, moet een goedgekeurde brandladder of touw aanwezig zijn en dient u te oefenen met het gebruik ervan.
4. Uitgangen op begane grond moeten worden vrijgehouden van obstakels. Verwijder sneeuw van terrasdeuren in de winter; let op dat tuinmeubels en dergelijke de uitgangen niet blokkeren.
5. Iedereen moet op de hoogte zijn van een vooraf bepaalde verzamelplaats waar kan worden gecontroleerd of iedereen veilig is (bijv. aan de overkant van de straat of bij de burens). Zodra iedereen uit het huis is, belt u de brandweer.