

Over MP-802 PG+

De MP-802 PG+ is een microprocessorgestuurde draadloze digitale PIR-detector, met optionele immuniteit voor huisdieren.

Het apparaat heeft de volgende kenmerken:

- Dealer vergrendelen
- Inschrijving buiten de band
- Fresnel- en cilindrische lenzen met uniforme detectiegevoeligheid over het hele werkbereik, tot 12 meter (39 ft)
- Target Specific Imaging™ (TSI)-technologie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en huisdieren met een gewicht tot 38 kg (85 lb)
- Het geavanceerde True Motion Recognition-algoritme™ (gepatenteerd) maakt onderscheid tussen de ware beweging van een indringer en andere verstoringen die valse alarmen kunnen veroorzaken
- Er is geen verticale verstelling nodig
- De teller van bewegingsgebeurtenissen bepaalt of één (hoge gevoeligheid) of twee (lage gevoeligheid) opeenvolgende bewegingsgebeurtenissen een alarm activeren
- Zeer laag stroomverbruik
- Microprocessorgestuurde temperatuurcompensatie
- Beveiliging tegen manipulatie aan de voor- en achterkant
- Temperatuurdetectie en -rapportage
- Firmware-upgrade op afstand
- Indicatie batterij bijna leeg
- Rapportage van de batterij

Installatie richtlijnen


De verwijzing naar MP-802 PG+ in deze handleiding omvat de modellen MP-802 P8M0 en MP-802 P8M1.

- ⚠ **VOORZICHTIG:** Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur installeren. Plaats dit apparaat alleen op niet-gevaarlijke binnenlocaties.
- **Belangrijk:** Controleer het apparaat en het gehele alarmsysteem wekelijks om optimale prestaties te garanderen.
- ① **Opmerking:** Om te voldoen aan de FCC- voor blootstelling aan RF-blootstelling, plaatst u het apparaat tijdens normaal gebruik op een afstand van ten minste 20 cm van alle personen. Plaats de antennes die voor dit product worden gebruikt niet op dezelfde plaats en gebruik ze niet in combinatie met een andere antenne of zender.



D-309421


Figuur 1: MP-802 PG+

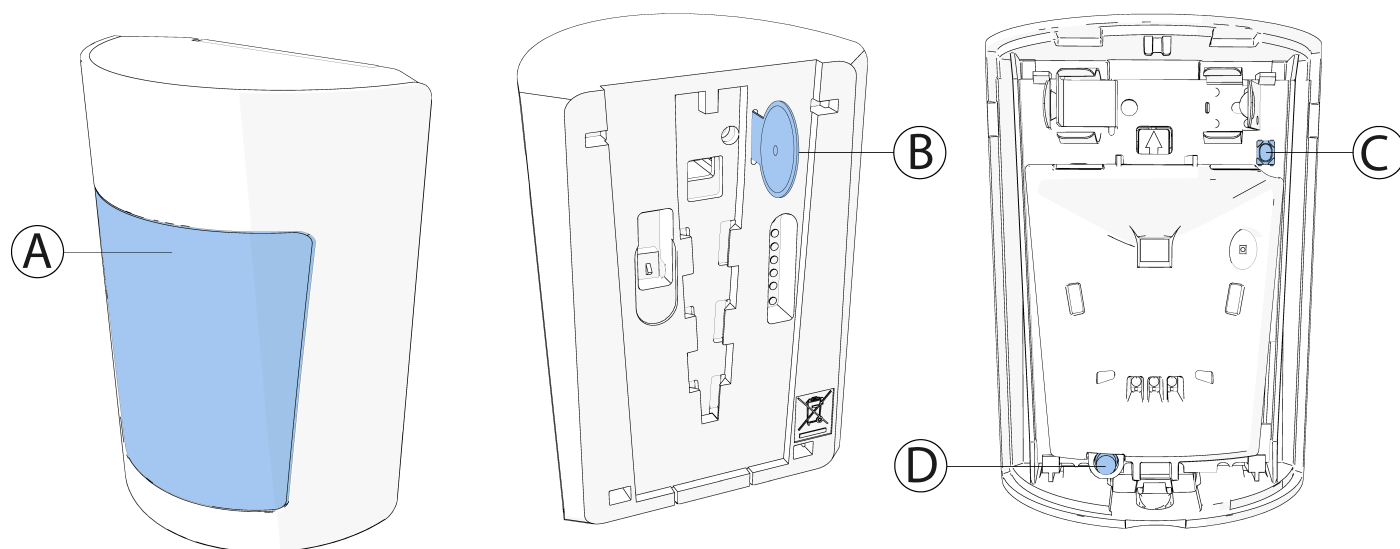

Toelichting	Beschrijving
A	Lens
B	Trekclipje batterij
C	Knop Inschrijven
D	Sabotage-schakelaar

Voor meer informatie zie [Over MP-802 PG+](#).

Figuur 2: Detectie optimaliseren en valse alarmen voorkomen

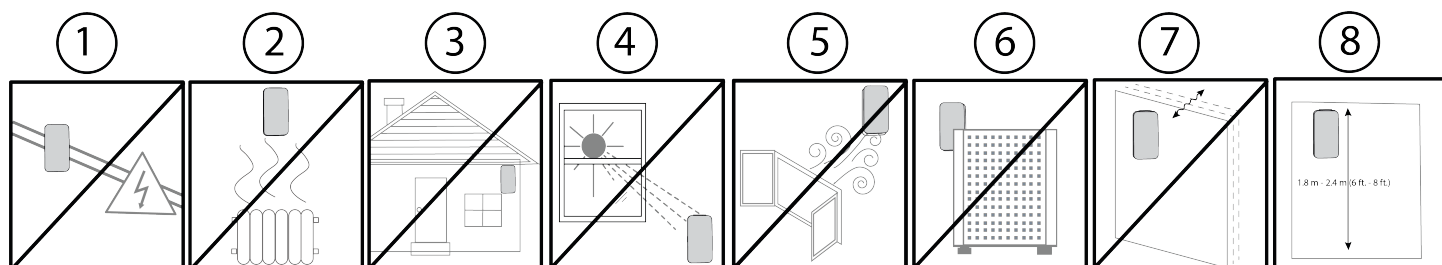

1. Niet installeren in de buurt van hoogspanningsleidingen.
2. Uit de buurt van warmtebronnen houden.
3. Niet buitenshuis installeren.
4. Vermijd direct zonlicht.
5. Niet blootstellen aan tocht.
6. Niet achter scheidingswanden installeren.
7. Niet monteren op een onstabiele ondergrond.
8. Installeer op een stevige en stabiele ondergrond op een hoogte van 1.8 m tot 2.4 m (6 ft tot 8 ft).

Waarschuwing! Verduister het gezichtsveld van het apparaat niet geheel of gedeeltelijk.

Het apparaat registreren

1. Raadpleeg de installatiehandleiding van het bedieningspaneel voor de volledige set inschrijvingsinstructies en testprocedures.
 2. Selecteer in het menu **Installatie de optie Apparaten > Beveiligingssensoren > Auto Learn Sensor** om een nieuw apparaat toe te voegen.
 3. Verwijder het treklijpje van de batterij om het apparaat in te schakelen en begin met het automatische inschrijvingsproces. Als het treklijpje voor de batterij niet beschikbaar is of als het apparaat niet automatisch wordt geregistreerd, opent en sluit u het deksel van het apparaat om de inschrijving te activeren. U kunt ook op de inschrijfknoop drukken totdat het oranje LED-lampje gaat branden. Zie [Figuur 1 C](#).
 4. Voer desgevraagd de pincode in die op het etiket van het apparaat staat.
 5. Het apparaat handmatig inschrijven:
 - a. Scan de QR-code op de doos van het apparaat met behulp van de IQ4-camera of het IQ-installatieprogramma, indien beschikbaar, of zie stap b.
 - b. Voer handmatig de apparaat-ID in, afgedrukt op het productlabel, in de indeling ID:125-xxxx.
- ❗ **Opmerking:** Als het apparaat langer dan 48 uur is ingeschakeld, wordt dit pas door het systeem geïdentificeerd nadat het apparaat is gereset.
- De MP-802 PG+ is geregistreerd met apparaat-ID 125-XXXX. In de terugvalmodus wordt het geregistreerd als MP-802 K9-85 PG2 met apparaat-ID 126-XXXX.
6. Selecteer de gewenste zone.
 7. Configureer alle apparaatparameters die nodig zijn.
 8. Monteer en test het apparaat. Zie [Lokale diagnostische test](#) voor informatie over het testen van het apparaat.

De apparaatparameters configureren

1. Ga naar het menu **APPARAATINSTELLINGEN** en selecteer de gewenste configuratie zoals beschreven in de volgende tabel. Selecteer in het IQ-paneel **Installatieapparaten** > > **Beveiligingssensoren** > **Sensor bewerken**

Tabel 1: Configuratie-opties

Optie	Actie
Alarm LED	Bepaal of de alarm-LED-indicatie wordt geactiveerd. Optionele instellingen: LED AAN (standaard) en LED UIT .
Evenement teller	Definieer of een alarm wordt geactiveerd bij aanhoudende beweging (lage gevoeligheid) of bij een enkele alarmgebeurtenis (hoge gevoeligheid). Optionele instellingen: LAGE gevoeligheid (standaard) en HOGЕ gevoeligheid .
Ontwapen activiteit	Bepaal of het apparaat actief is wanneer het systeem is uitgeschakeld. Optionele instellingen: NIET actief (standaard), geen vertraging , 5 s vertraging , 15 s vertraging , 30 s vertraging , 1 minuut vertraging , 2 minuten vertraging , 5 minuten vertraging , 10 minuten vertraging , 20 minuten vertraging en 60 minuten vertraging .
Temperatuur rapportage	Definieer het mechanisme voor het rapporteren van de temperatuur van het apparaat. Optionele instellingen: Uitgeschakeld (standaard). Raadpleeg de installatiehandleiding van het bedieningspaneel voor meer configuratiemogelijkheden.

Het masker voor huisdieren installeren

Installeer het masker voor huisdieren als u immuniteit voor huisdieren nodig heeft. De optimale installatiehoogte voor immuniteit voor huisdieren is 2.1 m (7 ft), gemeten vanaf het midden van het apparaat. Immuniteit voor huisdieren is voor huisdieren met een gewicht tot 38 kg (85 lb).


- ❶ **Opmerking:** De immuniteit van huisdieren wordt niet ondersteund op een hoogte van 2,4 m (8 ft) en hoger. Installeer het masker voor huisdieren niet als u het apparaat op deze hoogte of hoger monteert.

Tabel 2: Vereiste montagehoogte

Afstand tot tegenoverliggende muur	Montage hoogte
8 m (26 ft) of minder	1,8 m tot 2,1 m (6 ft tot 7 ft)
8 m tot 12 m (26 ft tot 39 ft)	2.1 m (7 ft)


- Om het deksel van het apparaat te openen, gebruikt u een schroevendraaier om de schroef van het deksel aan de onderkant van het apparaat los te draaien. Zie A1 in de volgende afbeelding. Druk op de drukknop om de basis van het deksel te scheiden. Zie A2 in de volgende afbeelding.

Figuur 3: Apparaatdeksel verwijderen

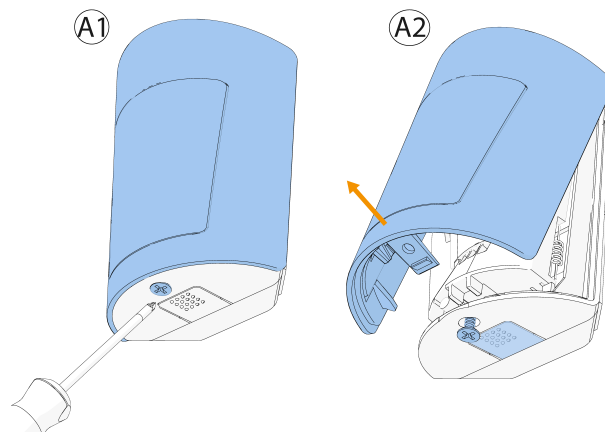


- Steek de lipjes aan de onderkant van het masker voor huisdieren in de onderste gaten en lijn de lipjes aan de zijkanten uit met de gaten aan beide kanten. Zie de volgende afbeelding.
- Druk voorzichtig naar beneden om het masker voor huisdieren te installeren.

Figuur 4: Het masker voor huisdieren installeren

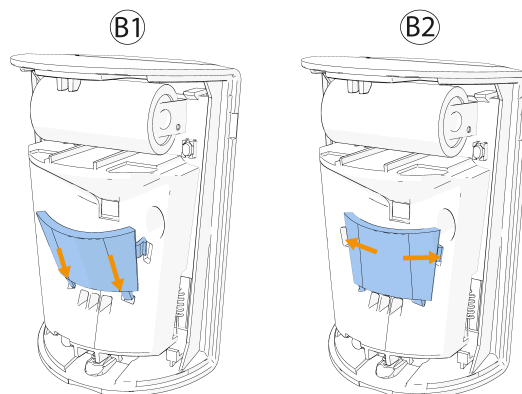

- Om het deksel van het apparaat te sluiten, klikt u het deksel op de voet van het apparaat en draait u de schroef van het deksel vast. Zie de volgende afbeelding.

Figuur 5: Het deksel van het apparaat sluiten

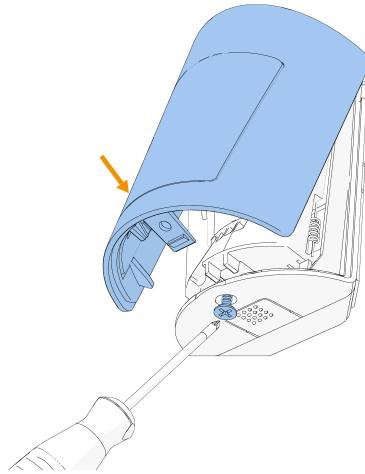


Het masker voor huisdieren verwijderen

Verwijder het masker voor huisdieren als u geen immuniteit voor huisdieren nodig heeft.

1. Open het deksel van het apparaat. Zie [Figuur 3](#).
2. Om het masker voor huisdieren te verwijderen, knijpt u voorzichtig naar binnen en tilt u het vervolgens naar buiten. Zie de volgende afbeelding.

Figuur 6: Het masker voor huisdieren verwijderen

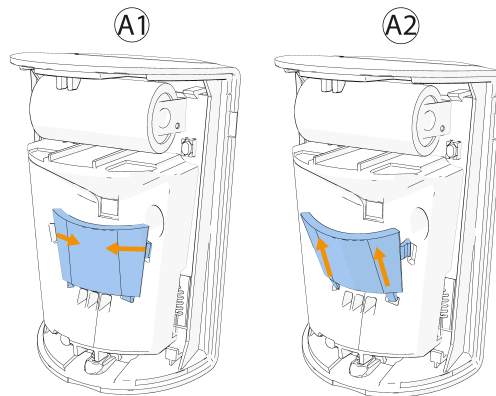

3. Sluit het deksel van het apparaat. Zie [Figuur 5](#).


Het apparaat monteren met tape

► **Belangrijk:** Wanneer het apparaat met tape is gemonteerd, is er geen sabotagebeveiliging aan de achterkant beschikbaar

1. Trek de beschermfolies van de twee stroken dubbelzijdig plakband en bevestig de tape aan de achterkant van de beugel.


Zie [Figuur 7 A](#) voor montage op een vlakke ondergrond en B voor montage op een hoekoppervlak.

Figuur 7: Dubbelzijdige plaatsing van plakband op de beugel

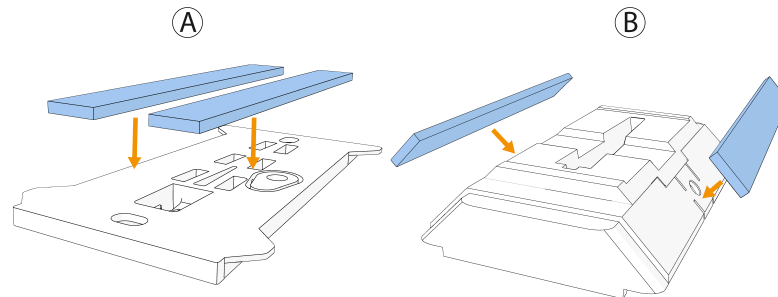

2. Zorg er voor montage op het hoekoppervlak voor dat het hoekmontage-inzetstuk aan de achterkant van de hoekbeugel is bevestigd. Zie [Figuur 7 B](#).
3. Monteer de beugel aan de muur.
4. Lijn het apparaat uit met de beugel. Zie A1 in de onderstaande figuur.
5. Schuif het apparaat omhoog totdat u een klik hoort. Zie A2 en A3 in onderstaande figuur.

Figuur 8: Het apparaat aan de platte beugel bevestigen

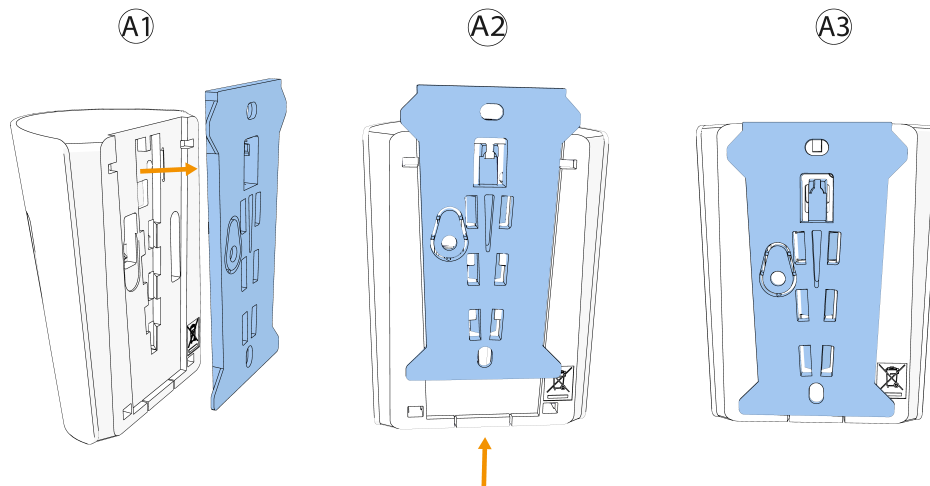


Het apparaat monteren met schroeven

① **Opmerking:** Zorg ervoor dat u het losbreeksegment aan het frame bevestigt. Als het apparaat met geweld van de muur wordt verwijderd, zal dit segment loskomen van de basis, waardoor de sabotageschakelaar opengaat.


1. Om het apparaat op een vlakke ondergrond te monteren, schroeft u de platte beugel aan de muur. Zie de volgende afbeelding.

Figuur 9: Installatie van platte beugelschroeven

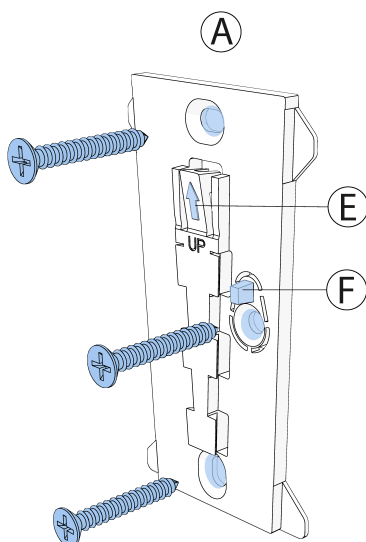

2. Om het apparaat op een hoekoppervlak te monteren, moet u ervoor zorgen dat het hoekmontage-inzetstuk aan de achterkant van de hoekbeugel is bevestigd. Zie B in de volgende afbeelding.

Figuur 10: Installatie van de hoekbeugel

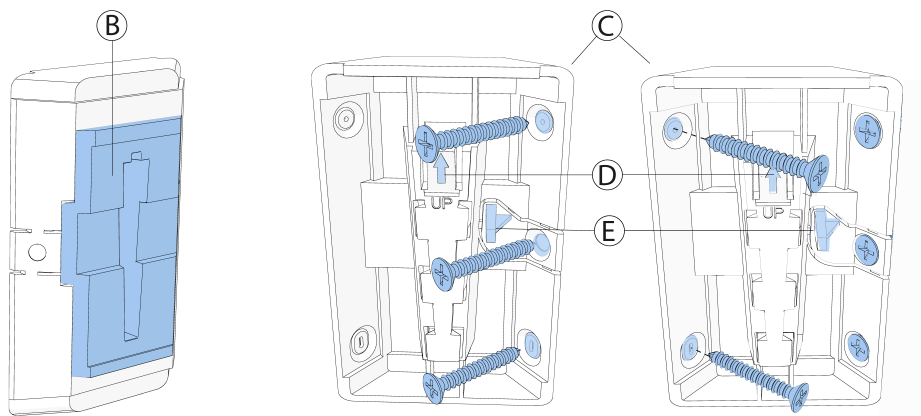


Toelichting	Bestanddeel
B	Hoekmontage inzetstuk
C	Hoek beugel

Toelichting	Bestanddeel
D	Stopper snap
E	Break-away segment

3. Schroef de hoekbeugel aan de muur. Zie C in de vorige figuur.
4. **Optioneel:** Als het installatieoppervlak het niet toelaat om de beugel met schroeven aan de rechterkant te monteren, schroeft u de hoekbeugel vast met behulp van de twee schroefgaten aan de linkerkant. Zie D in de vorige figuur.
 - **Belangrijk:** Als het op deze manier is gemonteerd, is er geen sabotagebeveiliging aan de achterkant beschikbaar.
5. Lijn het apparaat uit met de beugel. Zie A1 in de volgende afbeelding.
6. Schuif het apparaat omhoog totdat u een klik hoort. Zie A2 en A3 in de volgende afbeelding.


Figuur 11: Het apparaat aan de hoekbeugel bevestigen

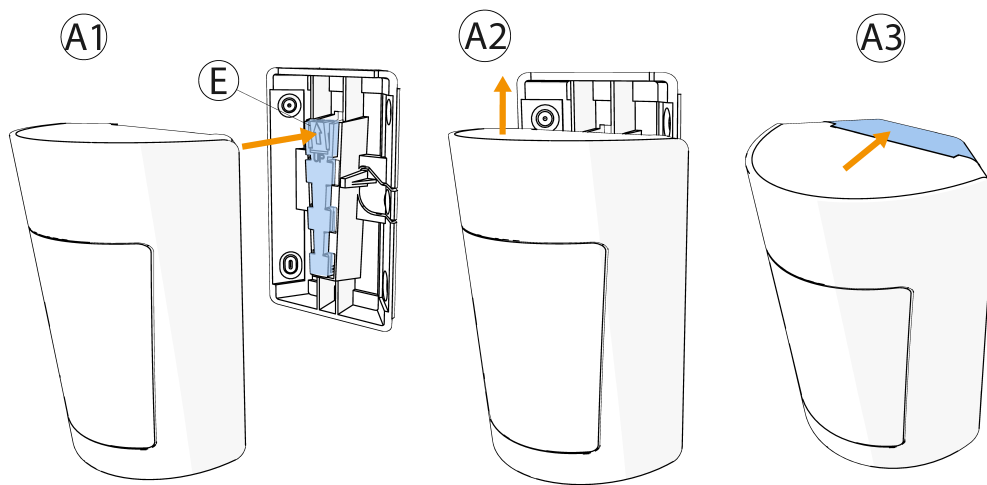

Het apparaat uit de beugel demonteren

1. Open het deksel van het apparaat. Zie [Figuur 3](#).
2. Verwijder de batterij.
3. Gebruik een schroevendraaier om op de stopklik te drukken om de basis van het apparaat van de beugel los te maken. Zie A1 in de volgende afbeelding.
4. Schuif het apparaat naar beneden om het van de beugel te verwijderen. Zie A2 in de volgende afbeelding.


Figuur 12: Het apparaat uit de beugel demonteren

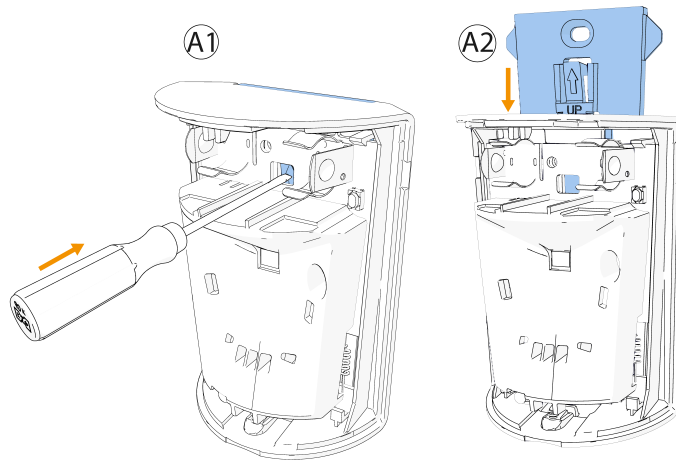

De batterij vervangen

- ⚠ VOORZICHTIG:** Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant en volgens de lokale wet- en regelgeving.
- 📌 Opmerking:** Het wordt aanbevolen om ongeveer 1 minuut te wachten na het verwijderen van de batterij voordat u de nieuwe batterij plaatst.
1. Verwijder het deksel van het apparaat. Zie [Figuur 3](#).
 2. Verwijder de batterij. Zie A1 in de volgende afbeelding.
 3. Plaats de nieuwe batterij terwijl u de polariteit van de batterij in acht neemt. Zie A2 in de volgende afbeelding.

Figuur 13: Batterij verwijderen en plaatsen

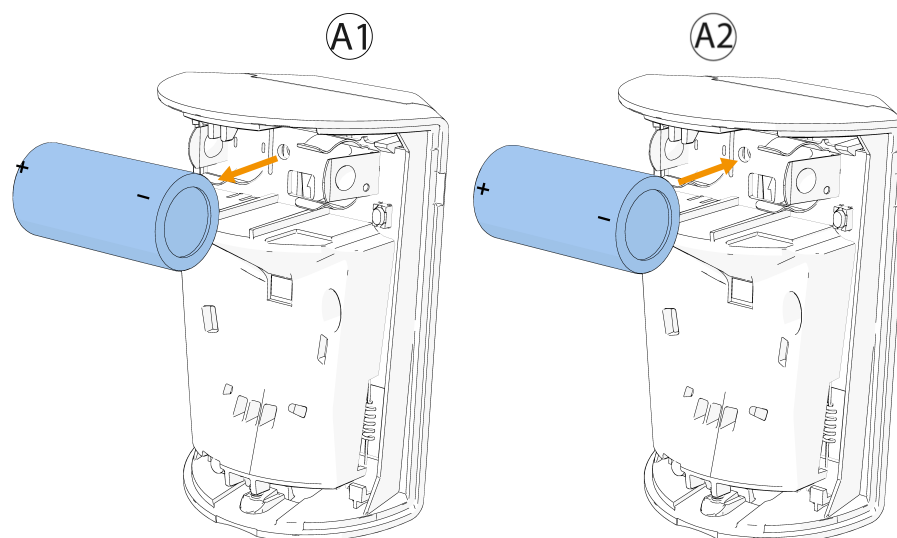

4. Druk op de batterij totdat deze op zijn plaats past.
5. Sluit het deksel van het apparaat en draai de schroef van het deksel vast. Zie [Figuur 5](#).

❗ **Opmerking:** Nadat de batterij bijna leeg is, kan het tot 5 minuten duren voordat het systeem het probleem heeft verholpen.

Lokale diagnostische test

Na het opstarten of het sluiten van het deksel gaat het apparaat automatisch naar de testmodus gedurende 15 minuten. Raadpleeg de installatiehandleiding van het bedieningspaneel om de apparaten handmatig in de testmodus te zetten.

1. Voordat u met de test begint, verwijdert u het deksel van het apparaat van de basis. Zie [Figuur 3](#).
2. Sluit het deksel om de sabotageschakelaar terug te zetten naar de normale stand.
3. Het apparaat gaat een stabiliteitsperiode van 2 minuten in. Gedurende deze tijd knippert de rode LED.
4. Loop-test het dekkingsgebied. Zie de figuur hieronder. Loop in beide richtingen over het uiteinde van het dekkingspatroon. De rode LED gaat branden telkens wanneer uw beweging wordt gedetecteerd, gevolgd door 3 LED-knipperingen.

De volgende tabel geeft de indicatie van de ontvangen signaalsterkte weer:


Tabel 3: Indicatie signaalsterkte

LED-respons	Receptie
Groene LED knippert	Sterk
Oranje LED knippert	Goed
Rode LED knippert	Arm
Knippert niet	Geen communicatie

➤ **Belangrijk:** Een betrouwbare ontvangst moet verzekerd zijn. Daarom is een slechte signaalsterkte niet acceptabel. Als u een slecht signaal van het apparaat ontvangt, verplaatst u het en test u het opnieuw totdat een sterke signaalsterkte wordt ontvangen

- ❗ **Opmerking:** Het wordt aanbevolen om een sterke signaalsterkte te hebben en u moet de signaalsterkte verifiëren met behulp van de diagnostische test van het bedieningspaneel. Raadpleeg de installatiehandleiding van het bedieningspaneel voor gedetailleerde instructies voor diagnostische tests.

Figuur 14: Dekkingspatroon looptest

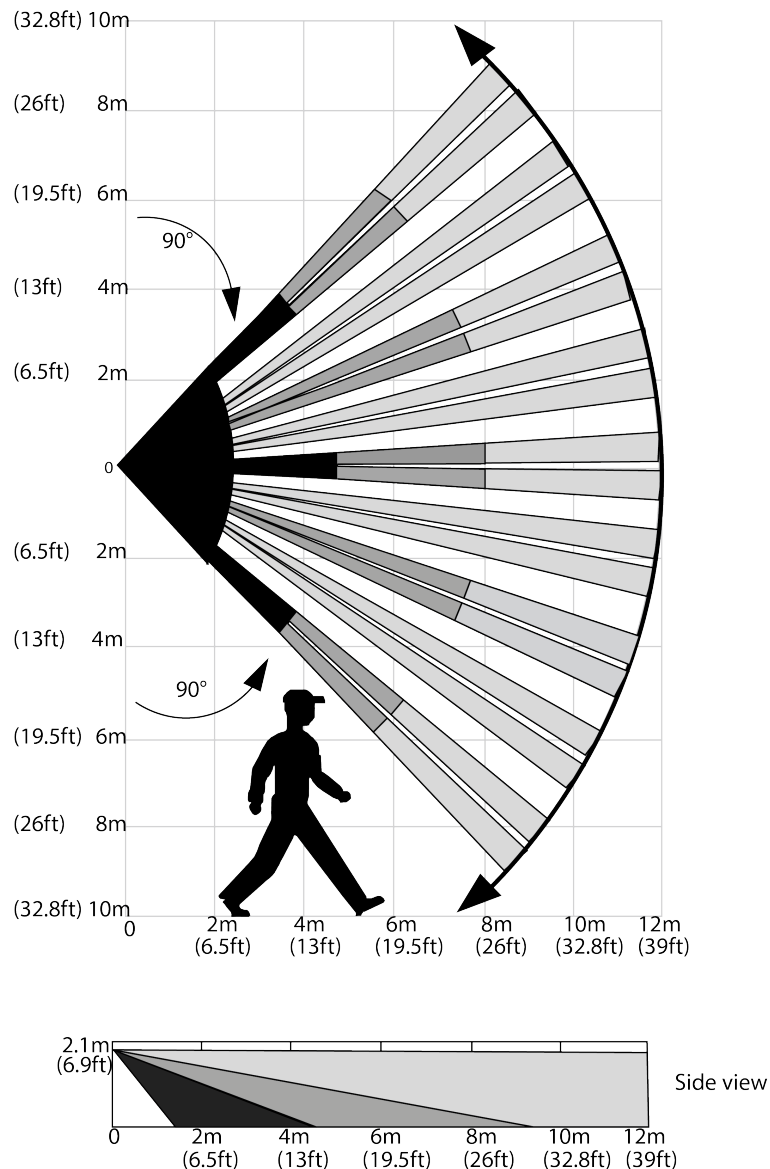

Fresnel- en cilinderlens met optische damping (huisdierenmasker) in het onderste patroongedeelte van de lens. Aantal balken / gordijnen: 18 Fresnel ver, 10 Cilinder midden, 6 Cilinder dicht.

Belangrijk! Instrueer de gebruiker om minstens één keer per week een looptest te doen om de goede werking van het apparaat te controleren.

Specificaties

Frequentieband	868 tot 869 MHz, 912 tot 919 MHz
Maximaal Tx-vermogen	14 dBm @ 868 MHz, @915 MHz
Modulatie	GFSK
Protocol communicatie	Vermogen
Type batterij	3 V Lithium CR-123A alleen Panasonic, Duracell en GP
Batterijleven	6 tot 8 jaar bij normaal gebruik bij kamertemperatuur 25 ° C (77 ° F)
Lage batterijdrempel	2,4 V bij kamertemperatuur 25 ° C (77 ° F)
Temperatuur tijdens gebruik	-10°C (14°F) tot 55°C (131°F).
Bewaar temperatuur	-20 ° C (-4 ° F) tot 60 ° C (140 ° F)
Relatieve vochtigheid	Tot 95% niet-condenserend.
Afmetingen (LxBxD)	86 mm x 63 mm x 40 mm (3.4 in. x 2.5 in. x 1.6 in.)
Gewicht (inclusief batterij)	85 g (3 oz)
Max. dekking	12 m (39 ft) / 90°
Immunititeit voor huisdieren	Tot 38 kg (85 lb)
Kleur	Wit

Naleving van normen

MP-802 PG+ voldoet aan de volgende normen:

MP-802 P9M0	FCC (912 tot 919 MHz): 47CFR deel 15.247
MP-802 P8M0 MP-802 P8M1	EN 300220, EN 301489, EN 50130-4, EN 50130-5, EN 61000-6-3, EN 62368-1, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-2-2 Grade 2, Klasse II en EN 50131-6 Type C
	UK: is geschikt voor gebruik in systemen die zijn geïnstalleerd om te voldoen aan PD6662 op Grade 2 en milieuklasse II, DD243 en BS8243

FCC-conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de FCC-regels deel 15 licentievrije standaard(en). De werking is onderworpen aan twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren die kan worden ontvangen of die een ongewenste werking kan veroorzaken.

❗ **Opmerking:** Het digitale circuit van dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

⚠ **WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Om te voldoen aan de FCC-vereisten voor blootstelling aan RF-straling, moet het apparaat tijdens normaal gebruik op een afstand van ten minste 20 cm van alle personen worden geplaatst. De antennes die voor dit product worden gebruikt, mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

MP-802 P8M0 is gecertificeerd door Applica Test & Certification AS in overeenstemming met EN 50131-2-2, EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50130-4, EN 50130-5. Veiligheidsklasse 2 en milieuklasse II.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij zal Visonic Ltd. Verklaart dat de radioapparatuur van het type MP-802 P8M0 en MP-802 P8M1 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.visonic.com



Veiligheidsinstructies

Lees de veiligheidsinformatie voordat u de apparatuur installeert.

De detector moet worden geïnstalleerd en gebruikt in een omgeving die de vervuilingsgraad max 2 en hoger voltages categorie II biedt op niet-gevaarlijke locaties, alleen binnenshuis. De apparatuur is ontworpen om alleen door SERVICEPERSONEN te worden geïnstalleerd; (SERVICEPERSOON wordt gedefinieerd als een persoon met de juiste technische opleiding en ervaring die nodig is om zich bewust te zijn van de gevaren waaraan die persoon kan worden blootgesteld bij het uitvoeren van een taak en van maatregelen om de risico's voor die persoon of andere personen tot een minimum te beperken).

De MP-802 PG+ wordt gevoed door een CR-123A Panasonic-, Duracell- en GP-batterij.

Verklaring voor het recyclen van AEEA-producten



Voor informatie over de recycling van dit product moet u contact opnemen met het bedrijf waar u het oorspronkelijk hebt gekocht. Als u dit product weggooit en niet terugstuurt voor reparatie, moet u ervoor zorgen dat het wordt geretourneerd zoals geïdentificeerd door uw leverancier. Dit product mag niet met het gewone afval worden weggegooid.
Richtlijn 2012/19/EU Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Garantie

Visonic Ltd. ("**Verkoper**") garandeert de Producten alleen aan de oorspronkelijke koper (de "**Koper**") tegen gebrekkig vakmanschap en materialen bij normaal gebruik van de Producten voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum van verzending door de Verkoper.

Deze garantie is absoluut afhankelijk van de voorwaarde dat de producten correct zijn geïnstalleerd, onderhouden en bediend onder normale gebruiksomstandigheden in overeenstemming met de aanbevolen installatie- en bedieningsinstructies van de verkoper. Producten die om een andere reden defect zijn geraakt, naar goeddunken van de verkoper, zoals onjuiste installatie, het niet opvolgen van de aanbevolen installatie- en bedieningsinstructies, verwaarlozing, opzettelijke schade, verkeerd gebruik of vandalisme, onopzettelijke schade, wijziging of sabotage, of reparatie door iemand anders dan de verkoper, vallen niet onder deze garantie.

Er is absoluut geen garantie op software en alle softwareproducten worden verkocht als een gebruikerslicentie onder de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst die bij een dergelijk product is geleverd.

De Verkoper verklaart niet dat Producten niet in gevaar mogen worden gebracht en/of omzeild of dat de Producten overlijden en/of persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen als gevolg van inbraak, beroving, brand of anderszins zullen voorkomen, of dat de Producten in alle gevallen voldoende waarschuwing of bescherming zullen bieden. De producten, mits correct geïnstalleerd en onderhouden, verminderen alleen het risico op dergelijke gebeurtenissen zonder waarschuwing en het is geen garantie of garantie dat dergelijke gebeurtenissen zich niet zullen voordoen.

Voorwaarden voor het vervallen van de garantie: Deze garantie is alleen van toepassing op defecten in onderdelen en vakmanschap die verband houden met normaal gebruik van de producten. Het heeft geen betrekking op:

- schade opgelopen tijdens transport of behandeling;
- schade veroorzaakt door een ramp zoals brand, overstroming, wind, aardbeving of blikseminslag;
- schade als gevolg van oorzaken buiten de controle van de Verkoper, zoals te hoge spanning, mechanische schokken of waterschade;
- schade veroorzaakt door ongeoorloofde bevestiging, wijzigingen, aanpassingen of vreemde voorwerpen die worden gebruikt met of in combinatie met de Producten;
- schade veroorzaakt door randapparatuur (tenzij deze randapparatuur door Verkoper is geleverd);
- defecten veroorzaakt door het niet bieden van een geschikte installatieomgeving voor de producten;
- schade veroorzaakt door het gebruik van de Producten voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn ontworpen;
- schade door onjuist onderhoud;
- schade die voortvloeit uit enig ander misbruik, verkeerde behandeling of onjuiste toepassing van de Producten.

Artikelen die niet onder de garantie vallen: Naast de artikelen die de garantie ongeldig maken, vallen de volgende artikelen niet onder de garantie: (i) vrachtkosten naar het reparatiecentrum; (ii) douanekosten, belastingen of btw die verschuldigd kunnen zijn; (iii) Producten die niet zijn geïdentificeerd met het productetiket en het lotnummer of serienummer van de verkoper; (iv) Producten die zijn gedemonteerd of gerepareerd op een manier die de prestaties nadelig beïnvloedt of adequate inspectie of tests verhindert om een garantieclaim te verifiëren. Toegangskaarten of tags die onder garantie worden geretourneerd voor vervanging, worden naar keuze van de verkoper gecrediteerd of vervangen.

Deze garantie is exclusief en vervangt uitdrukkelijk alle andere garanties, verplichtingen of aansprakelijkheden, hetzij schriftelijk, mondeling, expliciet of impliciet, met inbegrip van enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. In geen geval zal de VERKOPER aansprakelijk zijn jegens wie dan ook voor enige gevolgschade of incidentele schade wegens schending van deze garantie of welke andere garanties dan ook, zoals voornoemd.

De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade of voor verlies, schade of kosten, met inbegrip van verlies van gebruik, winst, inkomsten of goodwill, die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen van de Koper om het Product

te gebruiken, of voor verlies of vernietiging van andere eigendommen of door enige andere oorzaak, zelfs als Verkoper op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De VERKOPER is niet aansprakelijk voor overlijden, persoonlijk en/of lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen of ander verlies, hetzij direct, indirect, incidenteel, gevolgschade of anderszins, op basis van een claim dat het product niet heeft gefunctioneerd. Als de verkoper echter direct of indirect aansprakelijk wordt gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit deze beperkte garantie, **zal de maximale aansprakelijkheid van de verkoper (indien van toepassing) in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het betrokken product**, die zal worden vastgesteld als schadevergoeding en niet als een boete, en zal het volledige en exclusieve rechtsmiddel tegen de verkoper zijn.

Bij het aanvaarden van de levering van de Producten gaat de koper akkoord met de genoemde verkoop- en garantievoorwaarden en erkent hij hiervan op de hoogte te zijn gesteld.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat deze beperkingen onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet van toepassing zijn.

De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor corruptie en/of storing van telecommunicatie- of elektronische apparatuur of programma's.

De verplichtingen van de Verkoper onder deze Garantie zijn uitsluitend beperkt tot het repareren en/of vervangen, naar goeddunken van de Verkoper, van een Product of een deel daarvan dat defect kan blijken te zijn. Reparatie en/of vervanging verlengt de oorspronkelijke garantieperiode niet. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de kosten van demontage en/of herinstallatie. Om deze garantie uit te oefenen, moeten de producten franco en verzekerd aan de verkoper worden geretourneerd. Alle vracht- en verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper en zijn niet inbegrepen in deze garantie.

Deze garantie zal niet worden gewijzigd, gevarieerd of uitgebreid, en de verkoper machtigt geen enkele persoon om namens hem op te treden bij de wijziging, wijziging of uitbreiding van deze garantie. Deze garantie is alleen van toepassing op de Producten. Alle producten, accessoires of hulpstukken van anderen die in combinatie met de producten worden gebruikt, inclusief batterijen, vallen uitsluitend onder hun eigen garantie, indien van toepassing. De Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade of verlies dan ook, hetzij direct, indirect, incidenteel, als gevolg of anderszins, veroorzaakt door de storing van de Producten als gevolg van producten, accessoires of hulpstukken van anderen, inclusief batterijen, die in combinatie met de Producten worden gebruikt. Deze garantie is exclusief voor de oorspronkelijke koper en is niet toewijsbaar.

Deze garantie is een aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Elke bepaling in deze garantie die in strijd is met de wet in de staat of het land waar het product wordt geleverd, is niet van toepassing.

Toepasselijk recht: Deze afwijzing van garanties en beperkte garantie worden beheerst door de nationale wetten van Israël.

Waarschuwing

De gebruiker moet de installatie- en bedieningsinstructies van de verkoper volgen, inclusief het minstens één keer per week testen van het product en het hele systeem, en alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen voor zijn/haar veiligheid en de bescherming van zijn/haar eigendommen.

E-mailadres: info@visonic.com

Website: www.visonic.com

