

IPC_Q1201-B5009D1509

版本说明书

浙江宇视科技有限公司

IPC_Q1201-B5009D1509 版本说明书

关键词：版本信息、版本升级

摘 要：详细说明相应产品版本的各方面事项，包括版本介绍、版本升级操作指导。

目 录

1 版本信息.....	3
1.1 版本号.....	3
1.2 版本及发布原因.....	3
1.3 版本配套表.....	3
2 特性变更说明.....	4
3 配套资料及获取方式.....	4
4 版本升级操作指导.....	4
4.1 升级概述.....	4
4.1.1 版本文件组成.....	4
4.1.2 版本升级环境.....	4
4.1.3 版本升级方式.....	4
4.2 升级步骤.....	5
4.2.1 通过 WEB 升级软件.....	5

1 版本信息

1.1 版本号

版本号：IPC_Q1201-B5009D1509

1.2 版本及发布原因

表1 已发布版本及发布原因

版本号	基础版本号	发布日期	发布原因
IPC_Q1201-B5009D1509	IPC_Q1201-B0008	2015-10-23	解决问题

1.3 版本配套表

表2 版本配套项目表

产品配套项目	软件版本号（对外）
VM	VM8500-IMOS110-B3313
NVR	ISC5000E_S-IMOS110-R2107P09
	ECR2100HF_ISC2500EP_SP_E_S-IMOS110-R5209P09
	ECR3300HFE_S_ISC3500ET_EL_ST_SL-IMOS110-R5150P45
	ISC2500SCT-IMOS110-R3110P05
ECR	ECR3300HFE_S_ISC3500ET_EL_ST_SL-IMOS110-R5119P09

表3 产品款型表

产品系列	IPC 产品系列	起始版本
型号	HIC5621、HIC5631、HIC2621、HIC2601、HIC5421	
具体款型	HIC5621 系列：HIC5621E-L-U、HIC5621-L-U	B0003
	HIC5631 系列：HIC5631-L	
	HIC2621 系列：HIC2621DE-CZIR-U、HIC2621DE-CZFW-U、HIC2621DE-CZIR5-U	
	HIC2601 系列：HIC2601DE-CZIR-U、HIC2601DE-CZIR5-U	
	HIC5421 系列：HIC5421DH-C-U、HIC5421DE-C-U	
	HIC2521 系列：HIC2521H-LZIR-U、HIC2521HX22-LIR、HIC2521DE-LZIR-U、HIC2521DE-LZIR5-U	
目标文件名称	IPC_Q1201-B5009D1509.zip	

2 特性变更说明

无

3 配套资料及获取方式

表4 配套资料清单

手册名称	资料版本	获取方式
枪型网络摄像机 快速入门	V1.15	随版本发布

4 版本升级操作指导

4.1 升级概述

4.1.1 版本文件组成


表5 版本文件组成

升级压缩包	内容	说明
IPC_Q1201-XXXXX.zip	u-boot.bin	uboot升级文件
	uimage.bin	内核+根文件系统镜像文件
	program.bin	应用软件
	matchtable.csv	版本信息配置表
	VERSION	版本信息

4.1.2 版本升级环境

1. 升级组网图

图1 升级组网图

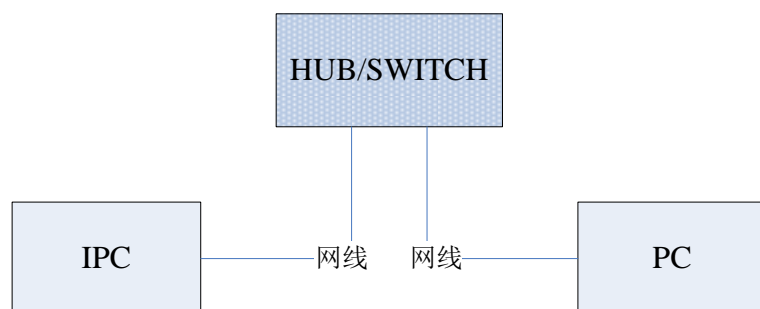

如上图所示：版本文件存放在 PC 机上；该 PC 机与 IPC 通过网络连接。

4.1.3 版本升级方式

目前提供升级方式：通过 WEB 升级。

4.2 升级步骤

4.2.1 通过 WEB 升级软件

- (1) 使用 admin 用户登录 WEB（默认密码为：123456），单击<配置>，进入“WEB 配置界面”。
- (2) 单击[系统维护/设备维护]，进入“设备维护”页面。

维护

软件升级

升级文件 浏览... 升级 升级boot程序

系统重启

强制设备重新启动。

启用自动重启 每天执行 确定

系统配置

保留网络配置和用户配置，其他参数恢复到出厂设置。

导入配置 浏览... 导入

导出配置 浏览... 导出

诊断信息

保存路径 浏览... 下载

注意：1. 软件升级、系统重启、恢复默认配置和导入配置操作会重启设备。
2. 在设备重启期间，和设备的连接将中断。

- (3) 单击[软件升级]模块的<浏览>按钮，弹出文件加载窗口，将升级文件指向待升级版本的文件包（IPC_Q1201-XXXXX.zip）并单击<确定>返回到软件升级页面。
- (4) 文件指定后，升级按钮不再灰显；单击<升级>，开始升级，升级过程中用户无法进行其它页面操作。

维护

软件升级

升级文件 浏览... **升级** 升级boot程序

系统重启

强制设备重新启动。

启用自动重启 每天执行 确定

系统配置

保留网络配置和用户配置，其他参数恢复到出厂设置。

导入配置 浏览... 导入

导出配置 浏览... 导出

诊断信息

保存路径 浏览... 下载

注意：1. 软件升级、系统重启、恢复默认配置和导入配置操作会重启设备。
2. 在设备重启期间，和设备的连接将中断。

- (5) 升级结束后，弹出提示“升级成功！重启后请重新登录。”即完成升级。

© 2014-2015浙江宇视科技有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。