

Instellen van de ConnectAlarm app met DSC Power series pro

DHCP opzoeken

*8 (instalcode)

851 – 992

Vast ip adres geven

851 – 001 vast ip adres

851 – 003 standaard gateway

851 – 007 DNS 1

851 – 008 DNS 2 (8.8.8.8

851 – 999 – 55 Nu herstart de kiezer

(NIET 00 WANT STAAT DE KIEZER WEER IN FABRIEKSWAARDE)

Wat heb je nodig?

- Power series pro on board kiezer
 - DLS software met toegang tot het systeem
 - De ConnectAlarm app voor de eindgebruiker
 - De ConnectAlarm Activation app voor de installateur
-
1. Zorg dat sectie 380 optie 1 is ingeschakeld (communicatie ingeschakeld).
 2. Zorg dat op de partities promnummers zijn ingevuld, dit mag ieder willekeurig nummer zijn.
Ons voorbeeld is 4017.

-  **Installatie overzicht**
-  **Gebruiker Opties**
-  **Partities**
-  **Zones / Ingangen**
-  **Schema's**
-  **Communicatie**
-  **Systeem**
-  **DLS Software**
-  **PGM Uitgangen**
-  **Draadloos**
-  **Bedienpanelen**
-  **Audio Opties**
-  **Status en functies**
-  **Gebeurtenisgeheugen**
-  **GS / IP Opties**



 **Instellingen**

#	Naam	Partitie activeren	Promnummer
1	Showroom Top	Ja	4017
2	Magazijn	Ja	4017

 **In-/Uitschakeling Schema's**

 **Partitie Namen**


3. Zorg dat bij communicatie en vervolgens communicatie opties gekozen is voor alternatieve kiezer auto route:

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
1	Alternatieve kiezer auto route	D	04 SIA FSK Formaat
2	PSTN Telefoon #2	D	04 SIA FSK Formaat
3	PSTN Telefoon #3	D	04 SIA FSK Formaat
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat



Code	Naam	Waarde
[310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
[377][011]	Maximaal aantal belpogingen	5
[377][014]	Wachttijd voor handshake	40
[377][001] > 1	Alarm en herstel doormelding teller	3
[377][001] > 3	Onderhoud en herstel doormelding teller	3
[377][001] > 2	Sabotage en herstel doormelding teller	3
[377][002] > 1	Doormeldingsvertraging	0
[377][002] > 2	AC Fout doormeldvertraging	30
[377][002] > 3	Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10
[377][003]	Testmelding Cyclus	1
[377][002] > 4	Lage batterij zone doormeldvertraging	0
[377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30
[377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0

- Vervolgens ga je naar GS/IP en kies je voor ontvanger opties. Bij ethernet ontvanger 1 in de GS/IP opties stel je een promnummer in. Dit promnummer is gebaseerde op het identificatie nummer, wat te vinden is bij sectie [851] [422]. In ons voorbeeld is dit nummer 151014223012. Je laat van dit nummer het 1^{ste} en 3^{de} getal weg, dit vormt het promnummer. Dat zou voor dit voorbeeld dus 5014223012 zijn.
- Het Ontvanger IP adres stel je in als 52.59.171.55.
- Vervolgens stel je bij domeinnaam in [851][106]: connect.tycomonitor.com.

Code	Naam	Waarde
[851][101]	Promnummer	5014223012
[851][102]	DNIS	000000
[851][103]	Ontvanger IP	52.59.171.55
[851][105]	Lokale Poort	3060
[851][104]	Remote Poort	3061
[851][026]	Ethernet ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF
[851][106]	Ethernet ontvanger 1 domein naam	connect.tycomonitor.com
[851][901] - 1	Ethernet ontvanger 1 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden

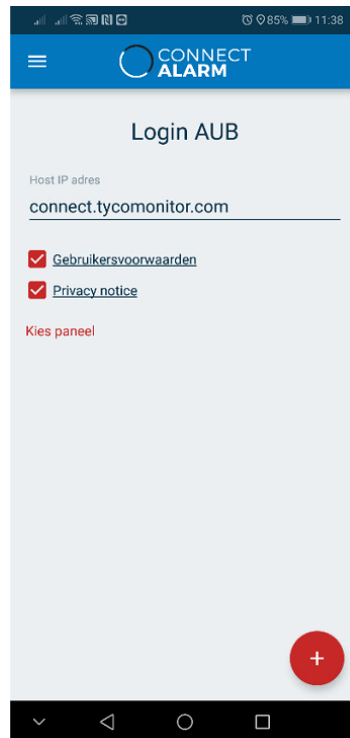


Druk op het rode plusje om een nieuw paneel toe te voegen.
Vul hier de volledige systeem integratie code in.

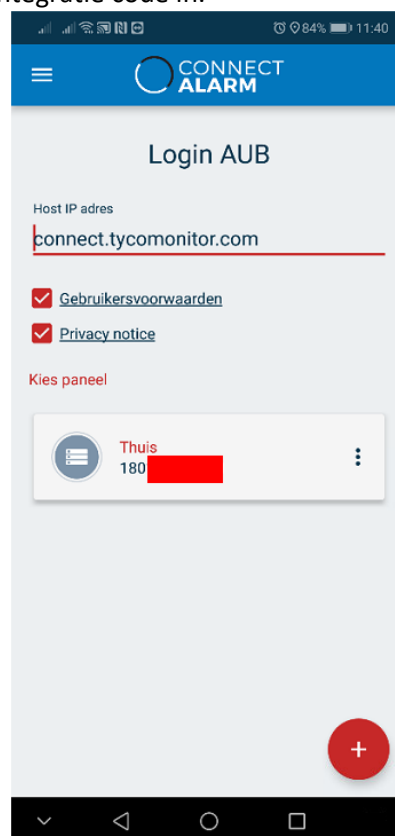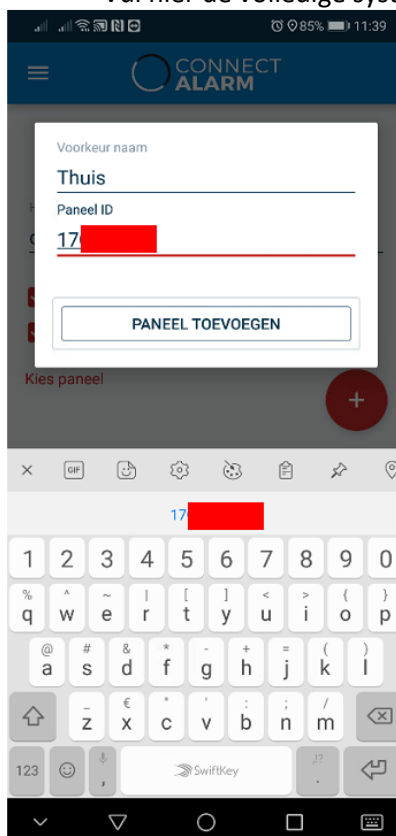

Ga nu naar de Alarm install app, deze heeft u als installateur enkel maar nodig. De activatie gebeurt ook maar eenmalig en werkt daarna voor onbepaalde tijd. Klik op REMOTE en log in. Klik hier op het Plusje en vul de gegevens in. Tik op verbinden. Hierna ziet u dat het activeringsproces loopt. Wanneer de melding komt dat u geen Acces heeft komt tegelijkertijd het bericht eronder dat het paneel is geactiveerd. HOUD DIT GOED IN DE GATEN!

Als u de eerste keer gebruik maakt van de app moet u hem registreren
Dit doet u door rechts onderin op "registreer nieuw account" te klikken
En dan de gevraagde gegevens invullen.

Mocht het gebeuren dat u geen paneel kunt toevoegen in de app (met name op IOS) dan kunt u een keer op uw account uitloggen en weer inloggen. Dan zult u het plus teken wel zien rechtsboven.

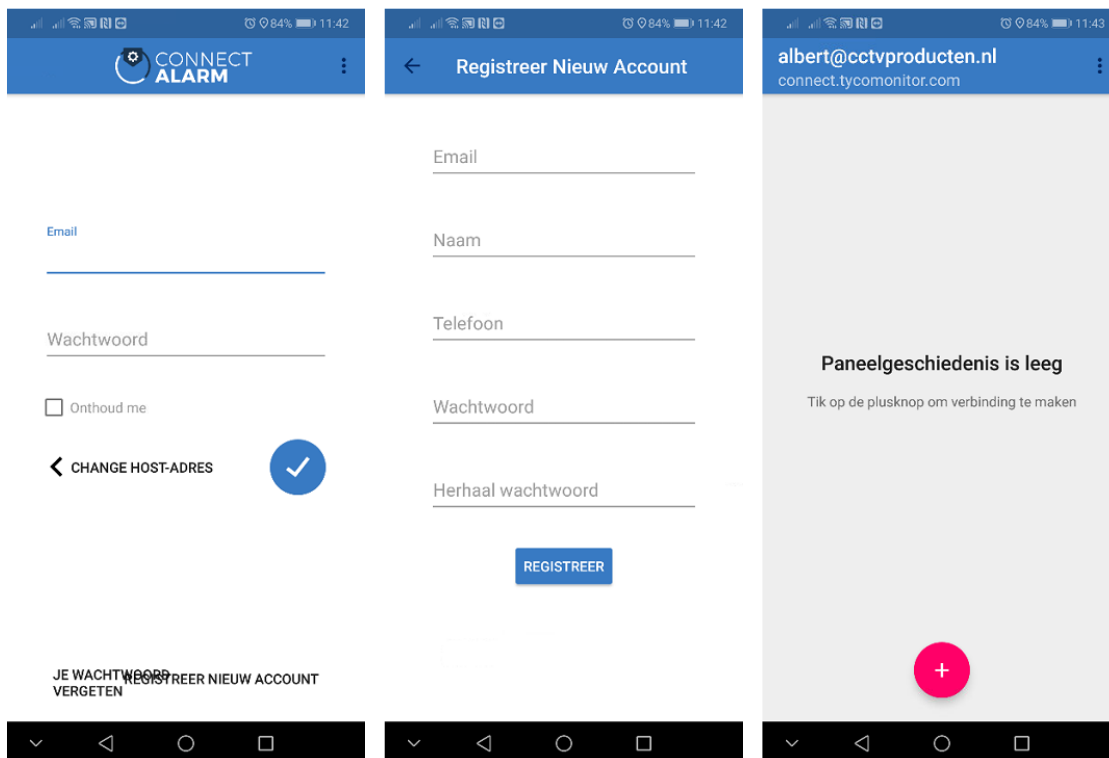


The first screenshot shows the main menu of the 'CONNECT ALARM' app. It features a status bar at the top with signal, battery, and time (11:42). Below the header, there are input fields for 'Email' and 'Wachtwoord' (Password). A checkbox for 'Onthoud me' (Remember me) is present, along with a link to 'CHANGE HOST-ADRES' and a blue checkmark icon. At the bottom, there is a button labeled 'REGISTREER NIEUW ACCOUNT' and a link 'JE WACHTWOORD VERGETEN'.

The second screenshot shows the 'Registreer Nieuw Account' screen. It has a back arrow and a header. The form includes fields for 'Email', 'Naam' (Name), 'Telefoon' (Phone), 'Wachtwoord' (Password), and 'Herhaal wachtwoord' (Repeat password). A blue 'REGISTREER' button is at the bottom.

The third screenshot shows the account setup screen. The header displays the email 'albert@cctvproducten.nl' and the website 'connect.tycomonitor.com'. The main content area states 'Paneelgeschiedenis is leeg' (Panel history is empty) and instructs the user to 'Tik op de plusknop om verbinding te maken' (Tap the plus button to make a connection). A large red plus button is visible at the bottom.

Druk op het plusje rechts onder in en vul hier het volledige systeem integratie code in om de app te activeren.


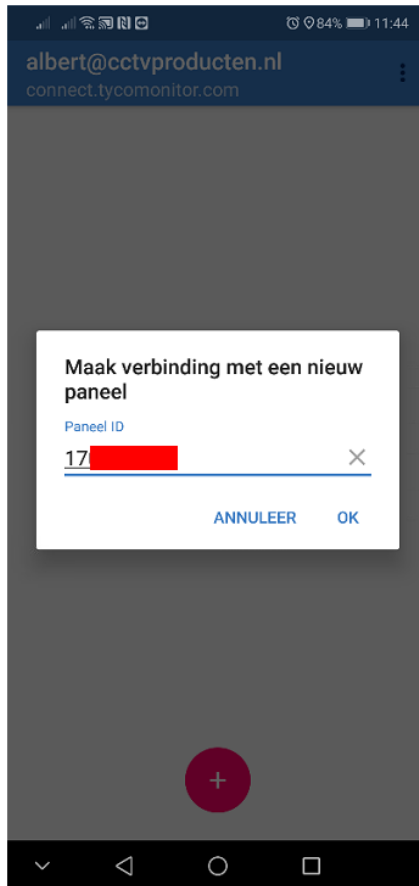


De app voor de eindgebruiker is nu geactiveerd, daar krijgt u een melding van in deze activatie app.

Nu kunt u de eindgebruikers app openen op de telefoon van uw klant.


De eerste keer moet er altijd met een mastercode /supervisor code ingelogd worden

Open de ConnectAlarm app.

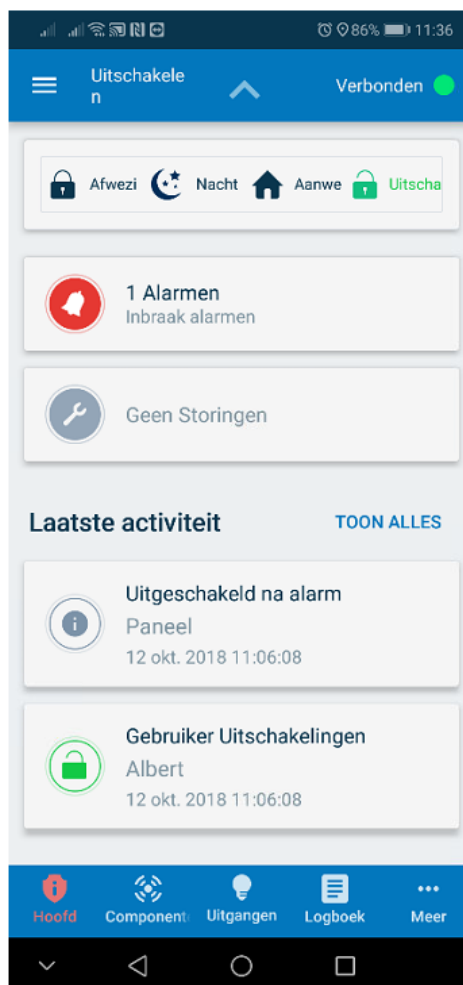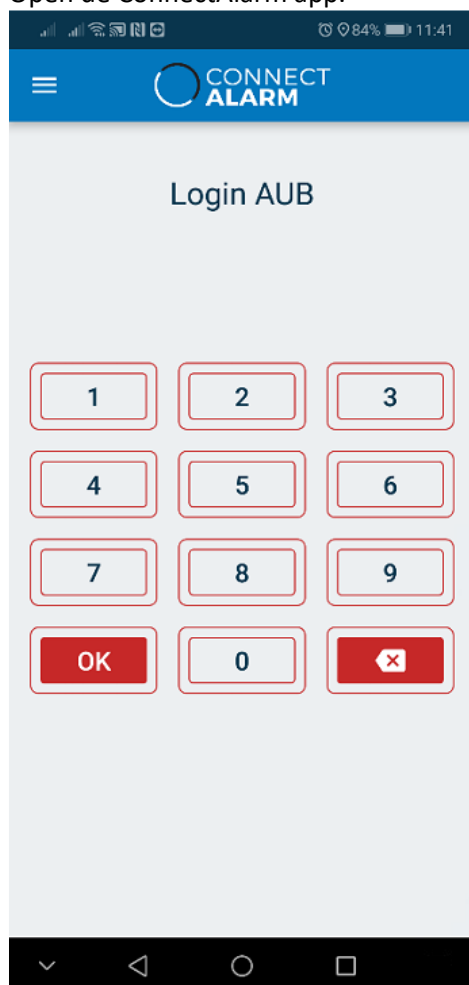

De app is nu actief voor uw eindgebruiker en hij of zij kan nu met zijn eigen gebruikerscode inloggen in de app.

U kunt hier push notificaties aanpassen:

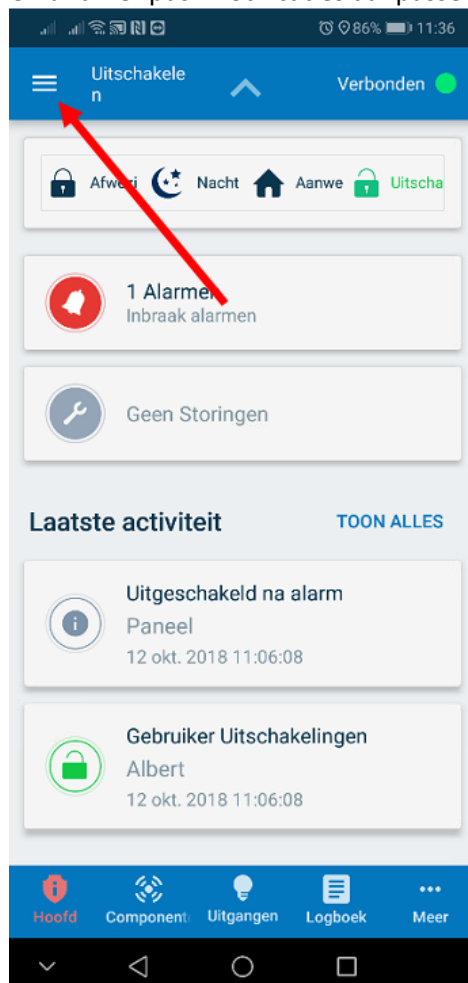

CONNECT
ALARM

martijn

170104725311

Algemeen

Instellingen

Paneel Instellingen

Notificaties

Gebruikers

Partities

Afstandsbediening

Siren

3 seconden

Uitgeschakeld

Siren

3 seconden

Uitgeschakeld

Siren

3 seconden

Uitgeschakeld

PUSH NOTIFICATIES

Default

Alarm geluid

Siren

Geluid tijdsduur

3 seconden

Alarmen

Uitgeschakeld

Alarm geluid

Siren

Geluid tijdsduur

3 seconden

Herstel

Uitgeschakeld

Alarm geluid

Siren

Geluid tijdsduur

3 seconden

In- en uitschakelingen

Uitgeschakeld

Document opgesteld door ACG 19-10-2018