

TL2803G kiezers programmeren versie 4.12.xx

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app


Bekijk het hoofdstuk over het programmeren van de LAN module (4.12.xx) : Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app. De werking voor het LAN gedeelte is identiek. GPRS back-up gaat niet in verband met beperkingen in de interactieve sessies (slechts 1).

Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer


ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten


Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

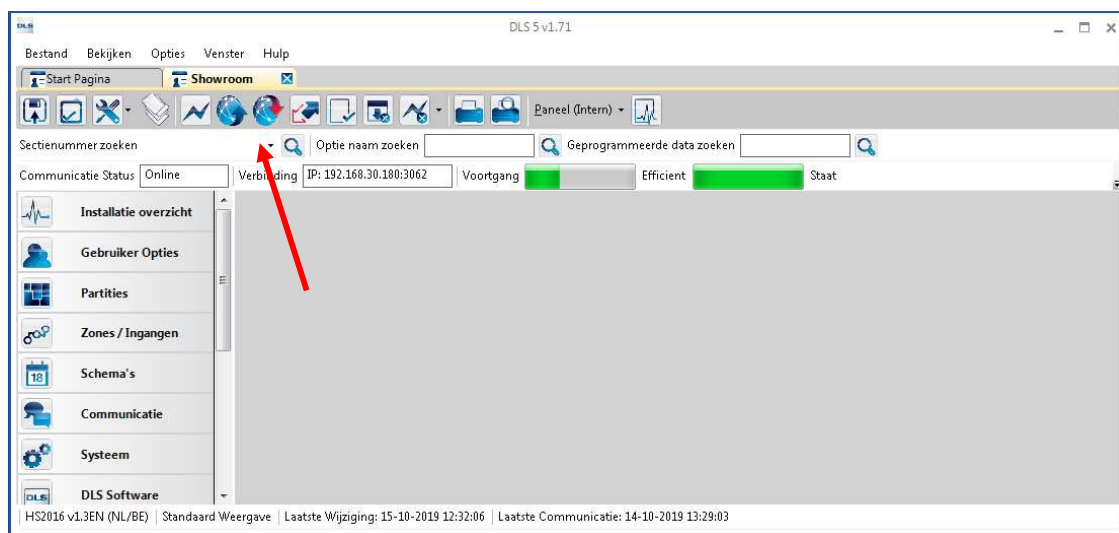

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

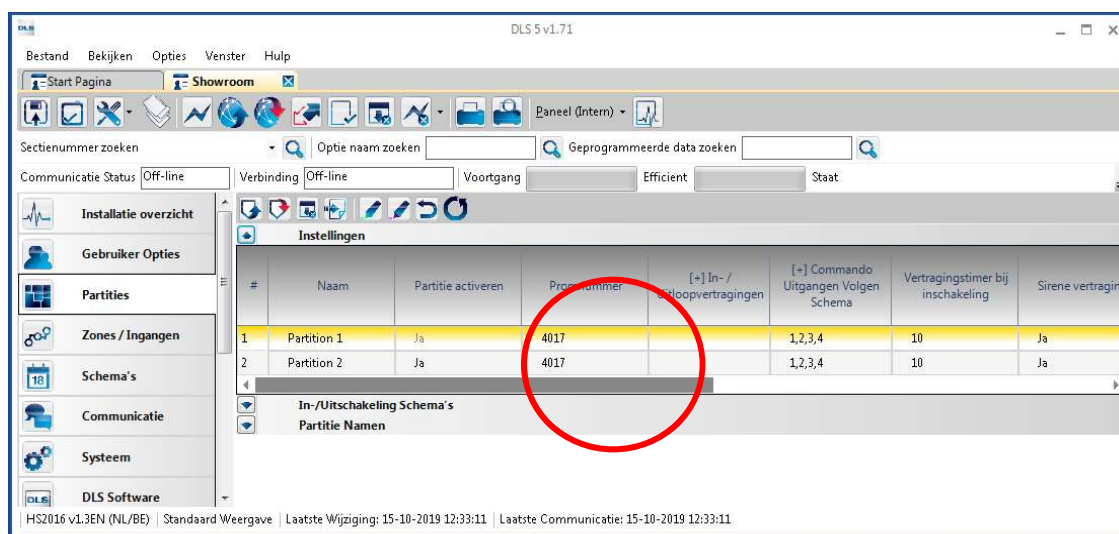

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1, en de tweede ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 2 is! Let ook even op de derde regel! Daar geven we aan dat we naar alternatieve kiezer 3 willen communiceren en geven daarbij aan dat het om een back-up van nummer 2 gaat!

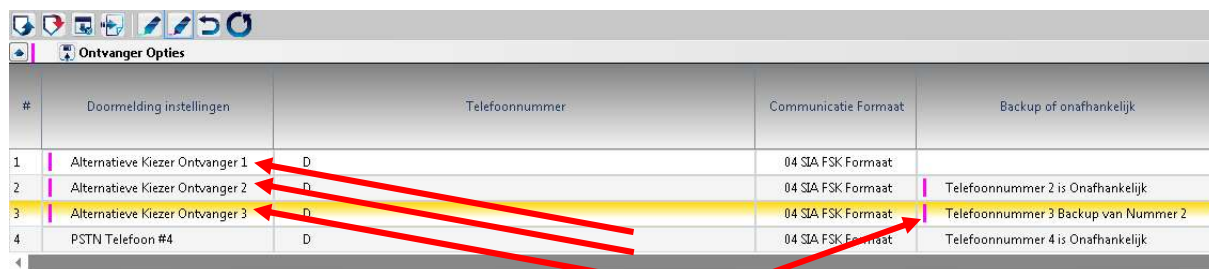


#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk
1	Alternatieve Kiezer Ontvanger 1	D	04 SIA FSK Formaat	
2	Alternatieve Kiezer Ontvanger 2	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk
3	Alternatieve Kiezer Ontvanger 3	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 Backup van Nummer 2
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafhankelijk

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!




Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurtenissen en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
Telefoonnummer 3 Backup van Nummer 2	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

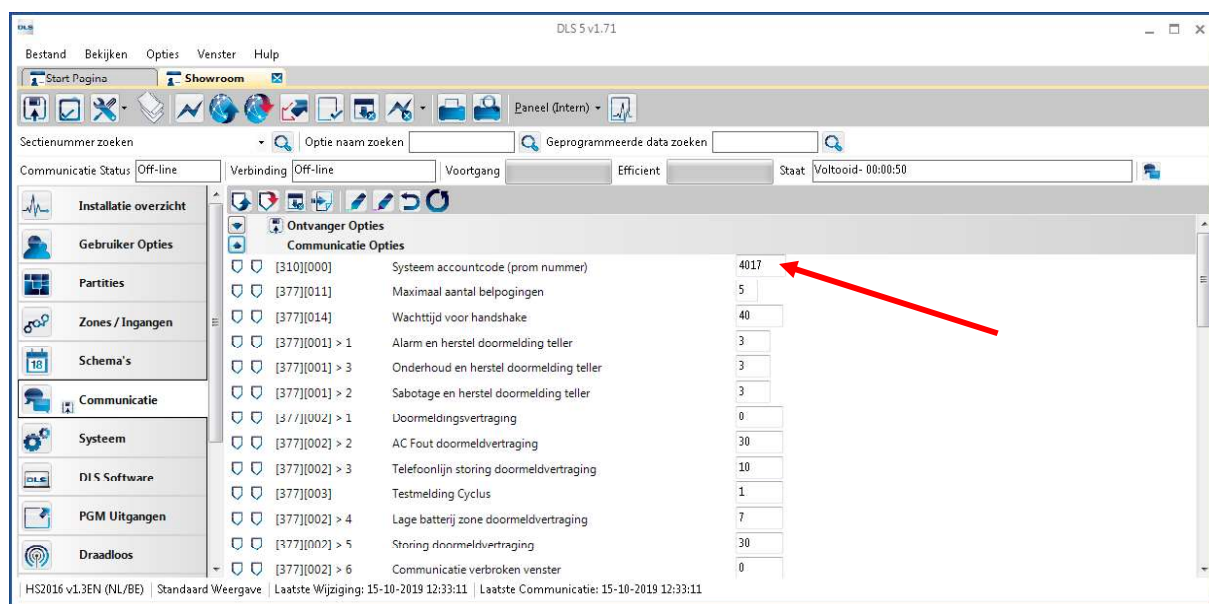


Optie naam zoeken	Geprogrammeerde data zoeken
[310][000] Systeem accountcode (prom nummer)	4017
[377][011] Maximaal aantal belpogingen	5
[377][014] Wachtijd voor handshake	40
[377][001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller	3
[377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller	3
[377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller	3
[377][002] > 1 Doormeldingsvertraging	0
[377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging	30
[377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10
[377][003] Testmelding Cyclus	1
[377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging	7
[377][002] > 5 Storing rinoormeldvertraging	30
[377][002] > 6 Communicatie verbroken venster	0


We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

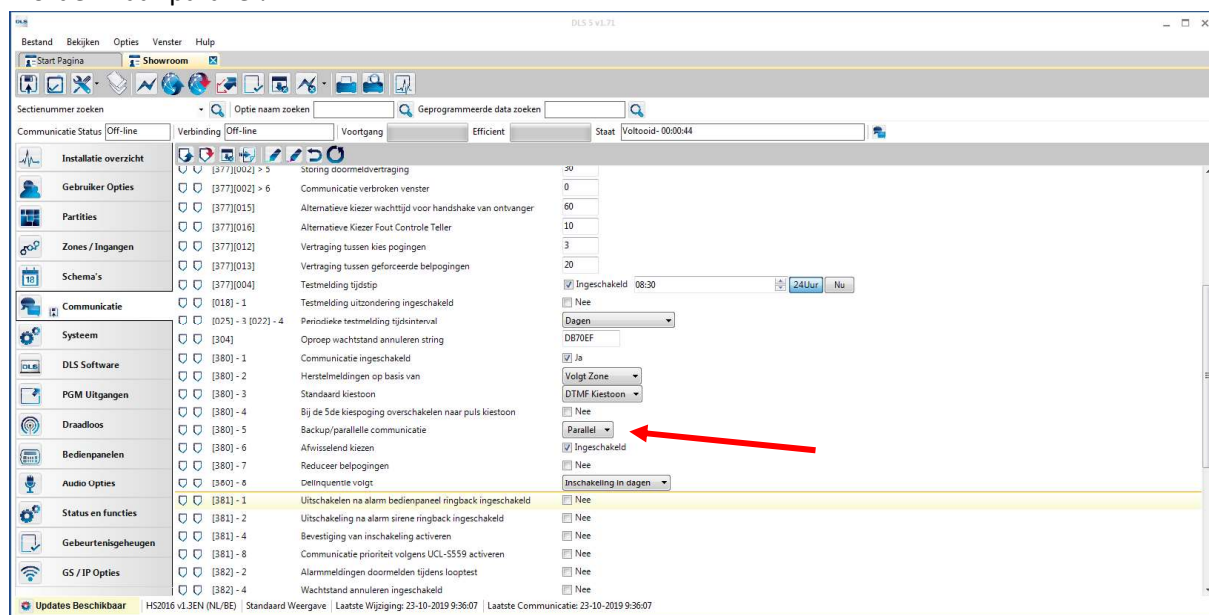

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en zorg dat zowel Ethernet ontvanger 1, 2 als cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld!

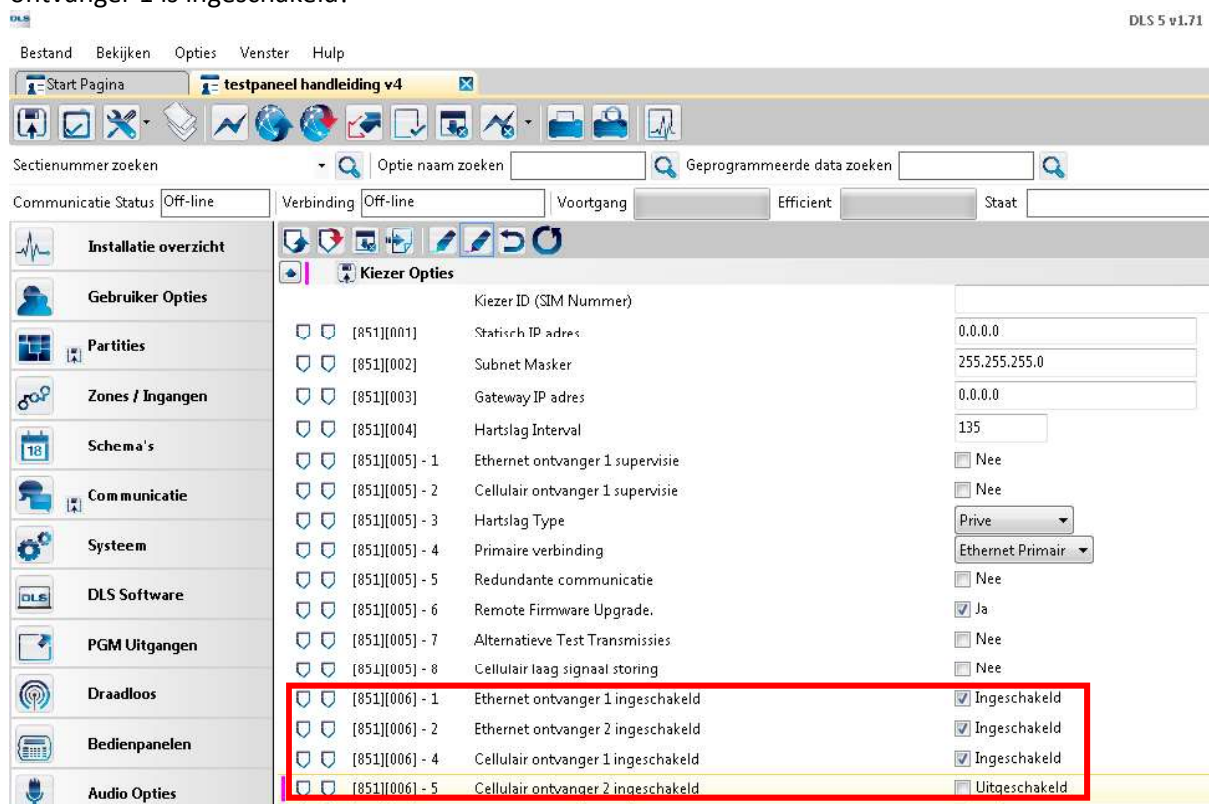

Vervolgens scroll je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

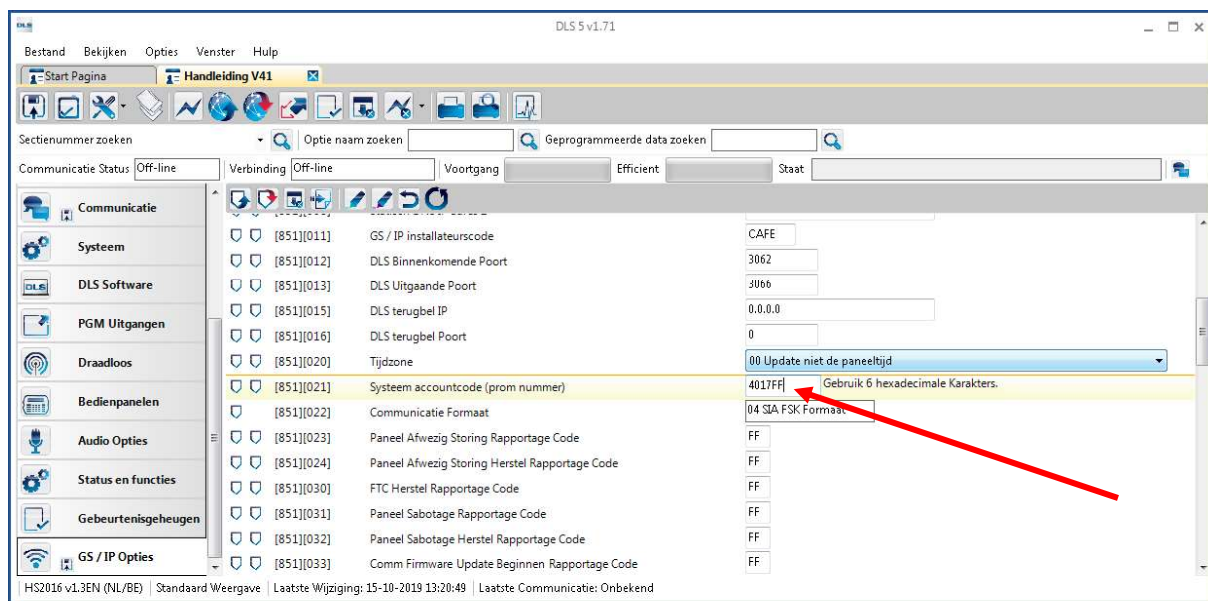

Scroll vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Identificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [651], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711.

Dan wordt het promnummer 5715689711.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen.

In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

(<http://185.160.75.102:8099/test.asp>)

Ontvanger 2: (dit is de meldkamer)

Promnummer de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
Bijvoorbeeld 0000004017

Ontvanger ip Ip adres van de meldkamer
Bijvoorbeeld 185.160.75.102



Remote poort: 3061

Testmelding FF

rapportage code FF

Als ontvanger 3 kun je de gegevens van de meldkamer back-up invullen.
In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.
(<http://185.160.75.102:8099/test.asp>)


Ontvanger 3: (dit is de meldkamer)
Promnummer de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip Ip adres van de meldkamer
Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort: 3061
APN: APN van uw provider
Testmelding FF
rapportage code FF

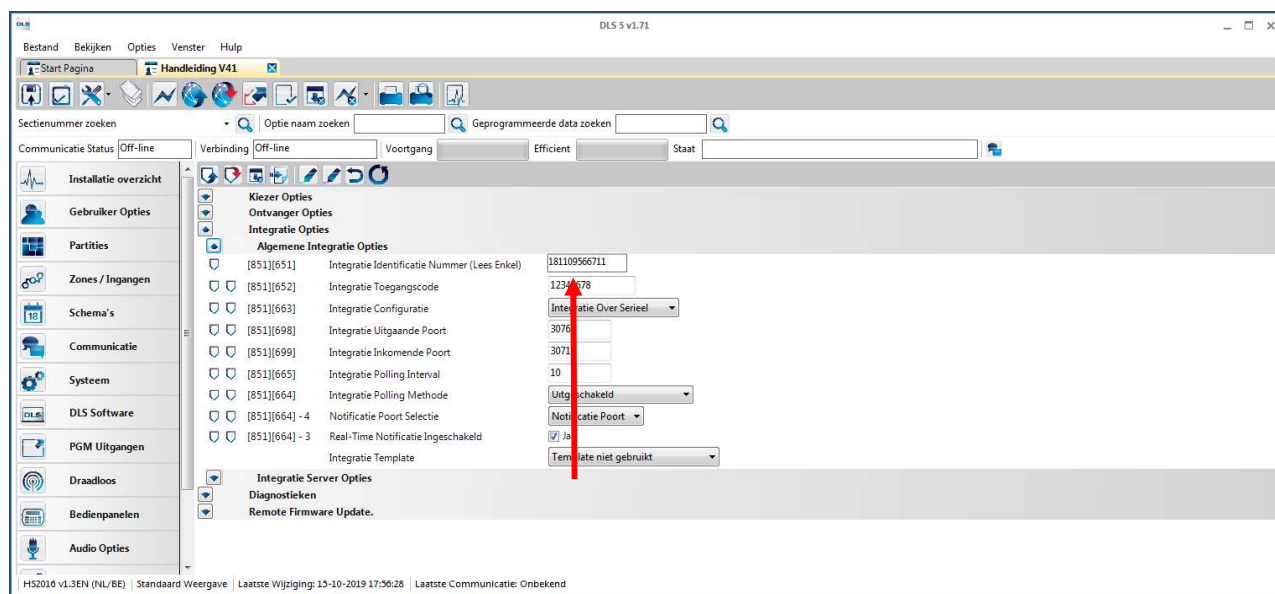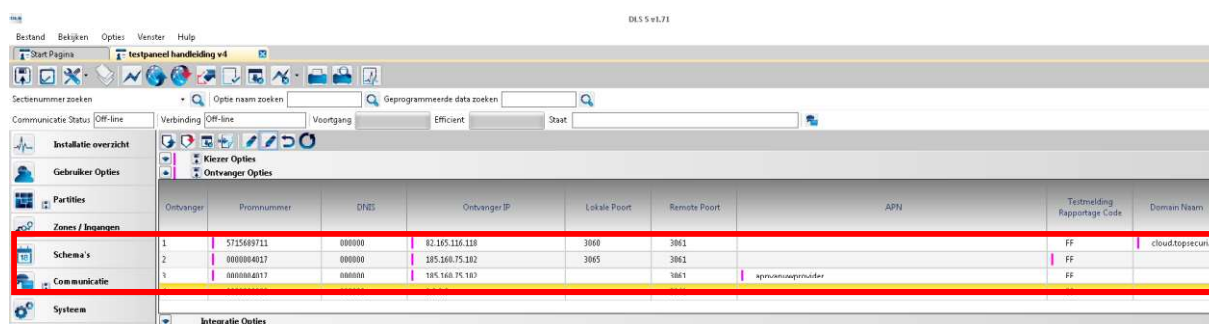

Ga vervolgens verder naar onder in de lijst, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor algemene integratie opties en integratie server optie en vul daar de volgende gegevens in.

Integratie configuratie	integratie over ethernet
Integratie uitgaande poort	3076
Integratie inkomende poort	3071
Integratie polling interval	10
Integratie polling methode	uitgeschakeld
Notificatie poort selectie	notificatie poort
Real time notificatie	ja
Integratie template	template niet gebruikt

Integratie server IP	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1303
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl

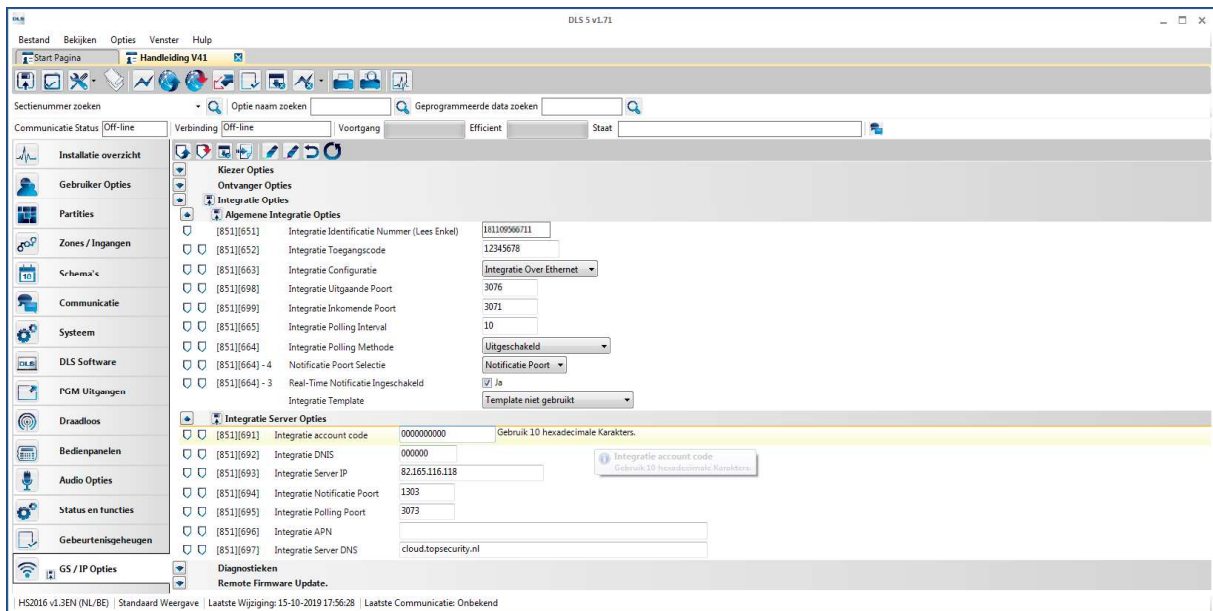

Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"