

Het instellen van de Uniview Intercom set met een 2/4 knops buitenpost voor elk een binnenpost.

Sluit alle binnen en buitenposten aan op een POE-switch in combinatie met de laptop en een internetverbinding.

Zodra alles is opgestart dien je EZ-tools of Guard tools op de laptop te openen.

[http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Uniview/Software/EZtools/Windows/EZTools-R1122.3.5.6\(IN\).zip](http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Uniview/Software/EZtools/Windows/EZTools-R1122.3.5.6(IN).zip)

[http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Topview%20U%20series/Software/Guard%20Tool%20Windows/Versie%203/GuardTools-R1122.3.3.5\(IN\).exe](http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Topview%20U%20series/Software/Guard%20Tool%20Windows/Versie%203/GuardTools-R1122.3.3.5(IN).exe)

Hier krijg je een overzicht van alle aangesloten binnen en buitenposten in het netwerk te zien.

☐	OEI-202S-HMK2	OEI-202S-HMK2	192.168.37....	80	GVIC-B1101.2.67.CEUR...	● NotAdded	+	♀	e
☐	OEI-372S-H-W	OEI-372S-H-W	192.168.37....	80	GVIC-B3202.9.5.CUR01...	● NotAdded	+	♀	e
☐	OEI-372S-H-W	OEI-372S-H-W	192.168.37....	80	GVIC-B3202.9.5.CUR01...	● NotAdded	+	♀	e

Kies de buitenpost en klik op het “e” en login met de standaard gegevens,

Gebruikersnaam : admin & Wachtwoord : 123456

Na inloggen krijg je direct de vraag om het wachtwoord te veranderen. Dit wachtwoord moet voor alle aangesloten apparaten hetzelfde zijn!


Doe hetzelfde bij de binnenposten – kies een binnenpost en klik op het “e” en login met de standaard gegevens,

Gebruikersnaam : admin & Wachtwoord : 123456

Na het veranderen kun je de pagina's sluiten!

Neem de binnenpost, deze staat klaar in programmeer stand om geconfigureerd te worden.


- Kies de gewenste taal!
- Vul indien gewenst een statisch IP in, gebruik ook een goede gateway, dus geen 8.8.8.8, vraag indien nodig de IP-gegevens op met de command functie van de laptop

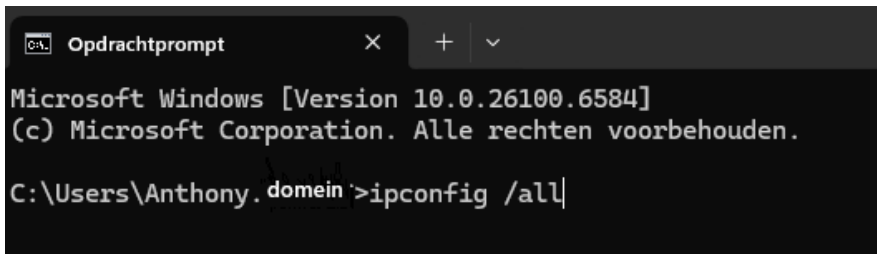


```
Opdrachtprompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

C:\Users\Anthony.domein>ipconfig /all
```


- Activeer indien gewenst Wifi
- Tijdsinstellingen – Tijdzone, Tijd instellen, Activeer DTS (zomertijd) en druk op volgende.
- Alle stappen hierna kun je op overslaan klikken en op voltooiën klikken.
- Doe hetzelfde bij de overige binnenposten.
- Ga naar de browser en typ het IP adres in van de buitenpost.
- Log hier op in.
- Ga naar device management
- Klik als eerst op synchronise en zet de optie op aan en klik het venstertje weg

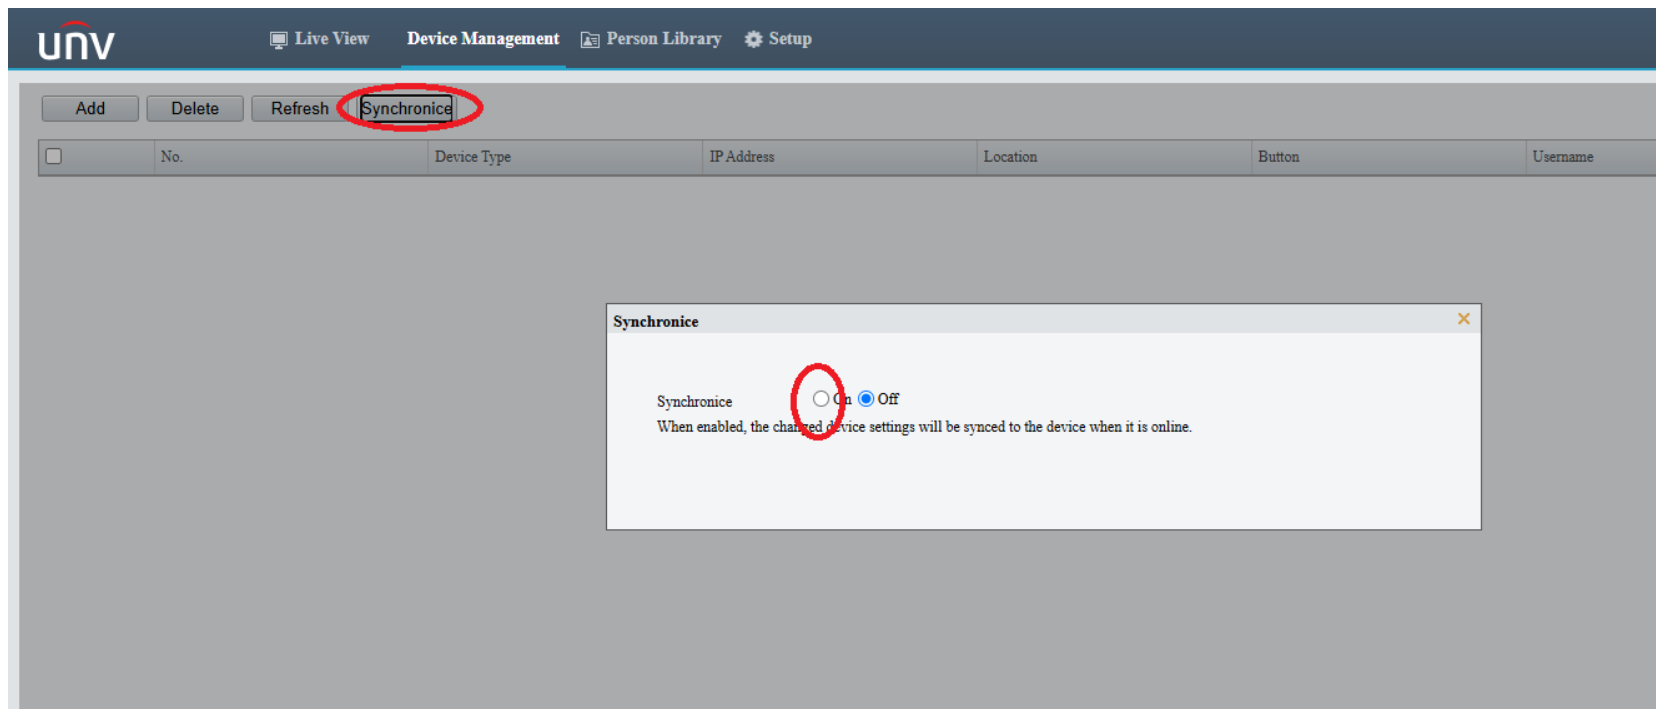

- Klik op “add”
- Vulde gegevens in, het IP adres en wachtwoord
- Zet alle andere opties op “0”
- Klik op ok

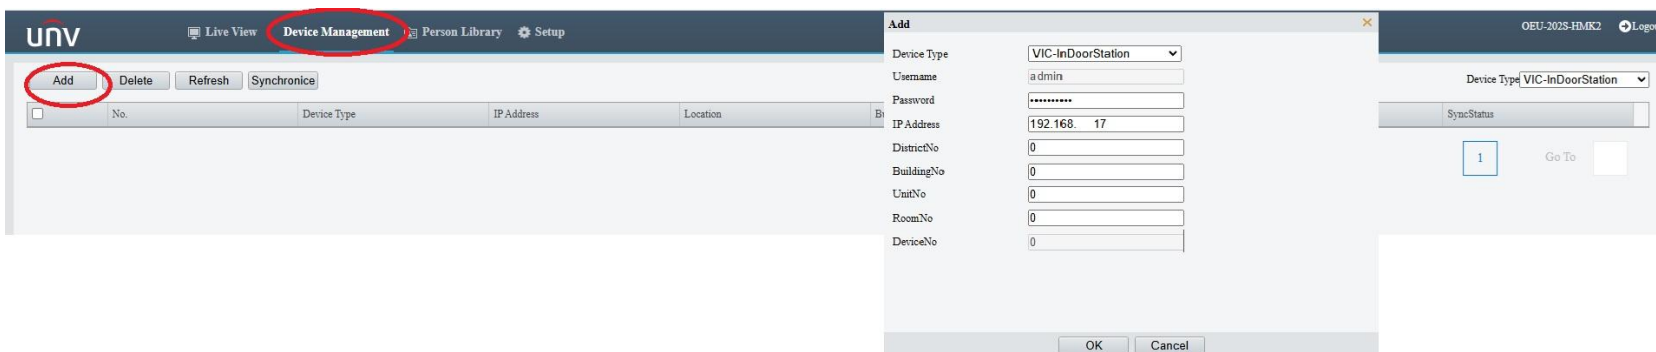

- Klik nog een keer op “add” en vul wederom alle gegevens, IP adres en wachtwoord en nu voor alle opties een 1 en klik op ok

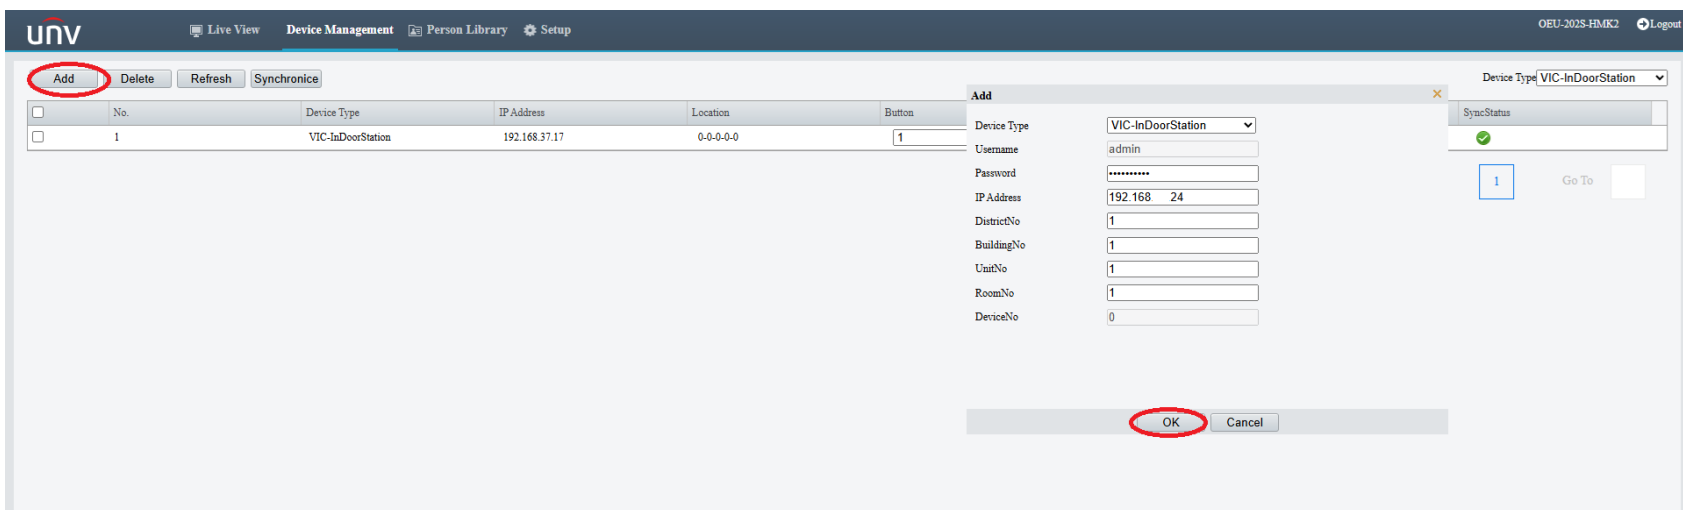

Zorg dat alles staat zoals omcirkeld in de volgende foto, als je 2 of meerdere groene vinkjes hebt dan is het systeem gereed voor gebruik.

univ

Live View Device Management Person Library Setup

OEU-202S-HMK2 Logout

Add Delete Refresh Synchronise

Device Type: VIC-InDoorStation

No.	Device Type	IP Address	Location	Room	Username	Operation	SyncStatus
1	VIC-InDoorStation	192.168. 17	0-0-0-0-0	1	admin		
2	VIC-InDoorStation	192.168. 24	1-1-1-1-0	2	admin		

1 Go To

Omdat het om 2 of meerdere appartementen gaat is er voor elk appartement een QR code beschikbaar die je via de binnenpost kunt inscannen.

- Instellingen
- Beheer configuratie
- Onderhoud Apparaat
- EZCloud instelling
- Scannen

