

Het instellen van de Uniview Intercom set met een 2/4 knops buitenpost voor elk een binnenpost.

Sluit alle binnen en buitenposten aan op een POE-switch in combinatie met de laptop en een internetverbinding.

Zodra alles is opgestart dien je EZ-tools of Guard tools op de laptop te openen.

[http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Uniview/Software/EZtools/Windows/EZTools-R1122.3.5.6\(IN\).zip](http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Uniview/Software/EZtools/Windows/EZTools-R1122.3.5.6(IN).zip)

[http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Topview%20U%20series/Software/Guard%20Tool%20Windows/Versie%203/GuardTools-R1122.3.3.5\(IN\).exe](http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Topview%20U%20series/Software/Guard%20Tool%20Windows/Versie%203/GuardTools-R1122.3.3.5(IN).exe)

Hier krijg je een overzicht van alle aangesloten binnen en buitenposten in het netwerk te zien.

☐	OEU-202S-HMK2	OEU-202S-HMK2	192.168.37....	80	GVIC-B1101.2.67.CEUR...	● Not Added	+	♀	⊖
☐	OEI-372S-H-W	OEI-372S-H-W	192.168.37....	80	GVIC-B3202.9.5.CUR01....	● Not Added	+	♀	⊖
☐	OEI-372S-H-W	OEI-372S-H-W	192.168.37....	80	GVIC-B3202.9.5.CUR01....	● Not Added	+	♀	⊖

Kies de buitenpost en klik op het “e” en login met de standaard gegevens,


Gebruikersnaam : admin & Wachtwoord : 123456

Na inloggen krijg je direct de vraag om het wachtwoord te veranderen. Dit wachtwoord moet voor alle aangesloten apparaten hetzelfde zijn!

Na het veranderen kun je de pagina afsluiten! De binnenpost wordt later stapsgewijs geconfigureerd via de binnenpost zelf.

Neem de binnenpost, deze staat klaar in programmeer stand om geconfigureerd te worden.

- Kies de gewenste taal!
- Vul twee keer het wachtwoord in (hetzelfde wachtwoord wat voor de buitenposten gebruikt wordt), vul indien gewenst een email adres in voor een wachtwoord reset. Er wordt een code naar de mail gestuurd voor herstel.
- Vul indien gewenst een statisch IP in, gebruik ook een goede gateway, dus geen 8.8.8.8, vraag indien nodig de IP-gegevens op met de command functie van de laptop

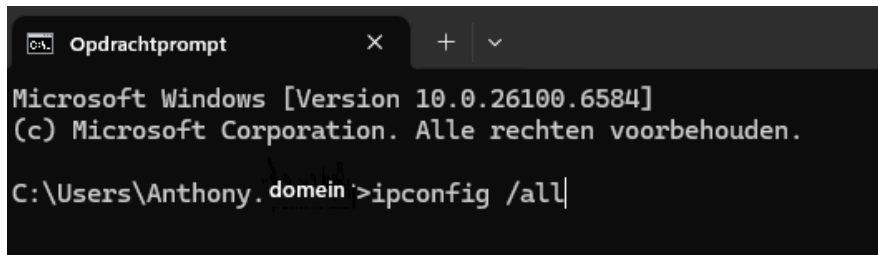

```
Opdrachtprompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Anthony.domein>ipconfig /all
```

- Activeer indien gewenst Wifi
- Tijdsinstellingen – Tijdzone, Tijd instellen, Activeer DTS (zomertijd) en druk op volgende
- Apparaat locatie – hier hoeft niets ingesteld te worden. Druk op volgende
- Apparaat detectie – de binnenpost gaat alle intercom posten in het netwerk zoeken
- Kies de buitenpost en druk op het + teken rechtsboven
- Vul het wachtwoord in
- Check of bij de gekozen buitenpost een groenvinkje staat, indien er een rood kruis staat komen de wachtwoorden niet overeen, bij groenvinkje kun je op volgende drukken.
- Scan de QR code voor gebruik van de app
- Kies de tweede buitenpost en doorloop dezelfde stappen
- Kies de tweede buitenpost en druk op het + teken rechtsboven
- Vul het wachtwoord in
- Check of bij de gekozen buitenpost een groenvinkje staat, indien er een rood kruis staat komen de wachtwoorden niet overeen, bij groenvinkje kun je op volgende drukken. Beide buitenposten hebben nu een groenvinkje.
- Scan de QR code voor gebruik van de app

Het systeem is klaar voor gebruik