

## Intro

Deze handleiding is een zeer beknopt stappen plan om een GS4005 of 3G4005 kiezer te laten bellen naar privé nummers.

Stap 1 – Programmeer in de DSC centrale bij communicatie het volgende nummer E1234 (standaard staat daar een D). Stel tevens het communicatie protocol in op Contact ID (Dat is beter te filteren eventueel in berichten voor de kiezer dan SIA)

Stap 2 – Open de programmering van de kiezer


Stap 3 – Stel telefoonnummer 1 in, in het telefoonboek. Dit wordt 1234 (deze moet identiek zijn aan de nummers uit de centrale!!!! Dus als daar een ander nummer wordt gekozen, moet dat hier ook staan!!).

Stap 4 – vink achter dit nummer ook de optie CID/SIA Gebeurtenis conversie en Virtuele ontvanger op GSM pad aan!

Stap 5 – Stel een 2<sup>de</sup> telefoonnummer en vink CID/SIA Gebeurtenis conversie aan.

Stap 6 – Ga naar spraakbericht, en programmeer daar een paar spraakberichten en/of spreek ze in.


Stap 7 – Ga naar kiezer → CID/SIA converter en ga vervolgens naar spraakoproepen:

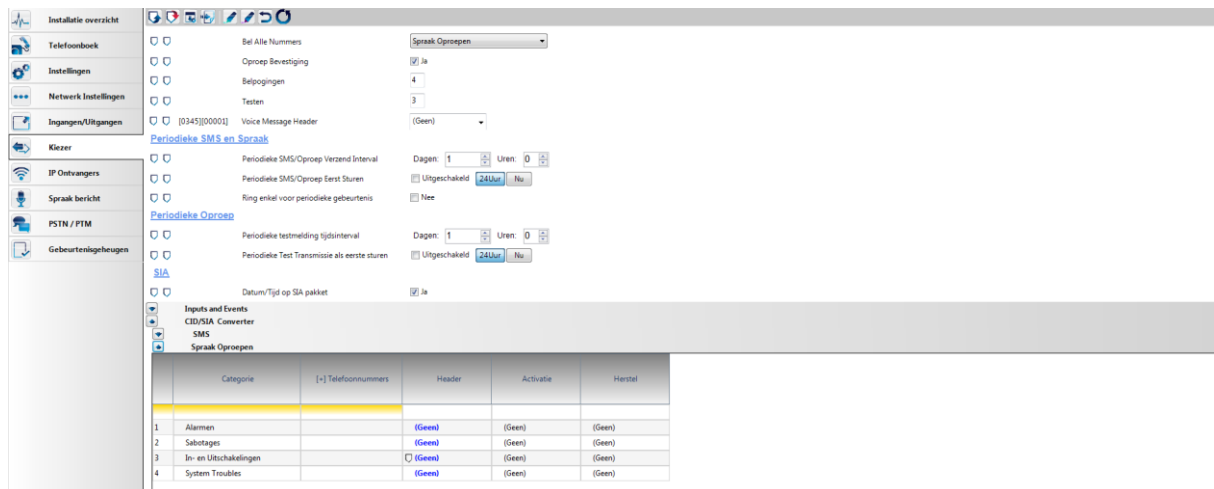

Categorie	[+] Telefoonnummers	Header	Activatie	Herstel
1 Alarmen		(Geen)	(Geen)	(Geen)
2 Sabotages		(Geen)	(Geen)	(Geen)
3 In- en Uitschakelingen		(Geen)	(Geen)	(Geen)
4 System Troubles		(Geen)	(Geen)	(Geen)

Geef daar bij de gewenste inkomende meldingen aan welke spraakberichten je daar aan wil koppelen, dit kan voor alarmen en herstellingen.



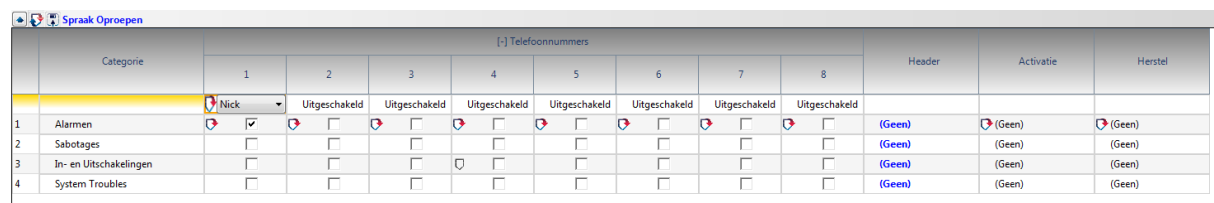

Stap 8 – geef aan naar wie, welke melding verstuurd moet worden. De namen komen rechtstreeks uit het telefoonboek van stap 5. Zie onderstaand voorbeeld:



Categorie	1	2	3	4	5	6	7	8	Header	Activatie	Herstel
Nick	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld	Uitgeschakeld			
1 Alarmen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen)	(Geen)	(Geen)
2 Sabotages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen)	(Geen)	(Geen)
3 In- en Uitschakelingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen)	(Geen)	(Geen)
4 System Troubles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Geen)	(Geen)	(Geen)

Stap 9 – Ga naar instellingen en vervolgens naar Kiezer gebeurtenis prioriteiten. Kies daar voor 1:SMS; 2:RING; 3:Digitale oproepen; 4:Spraakoproepen; 5:RX

**Prioriteiten**

 	Kiezer / LI Prioriteit	Kiezer Hoog, LI Laag ▾
 	Kiezer Gebeurtenis Prioriteiten	1:SMS; 2:Ring; 3:Digitale oproepen; 4:Spraakoproepen; 5:Rx ▾

**Algemeen**

Stap 10 – Communiceer de instellingen naar de kiezer, de kiezer zal herstarten en na circa 30 seconden gereed zijn voor gebruik.

Handleiding gemaakt door NvP 10-12-2019